Emak® our **power**, your **passion**

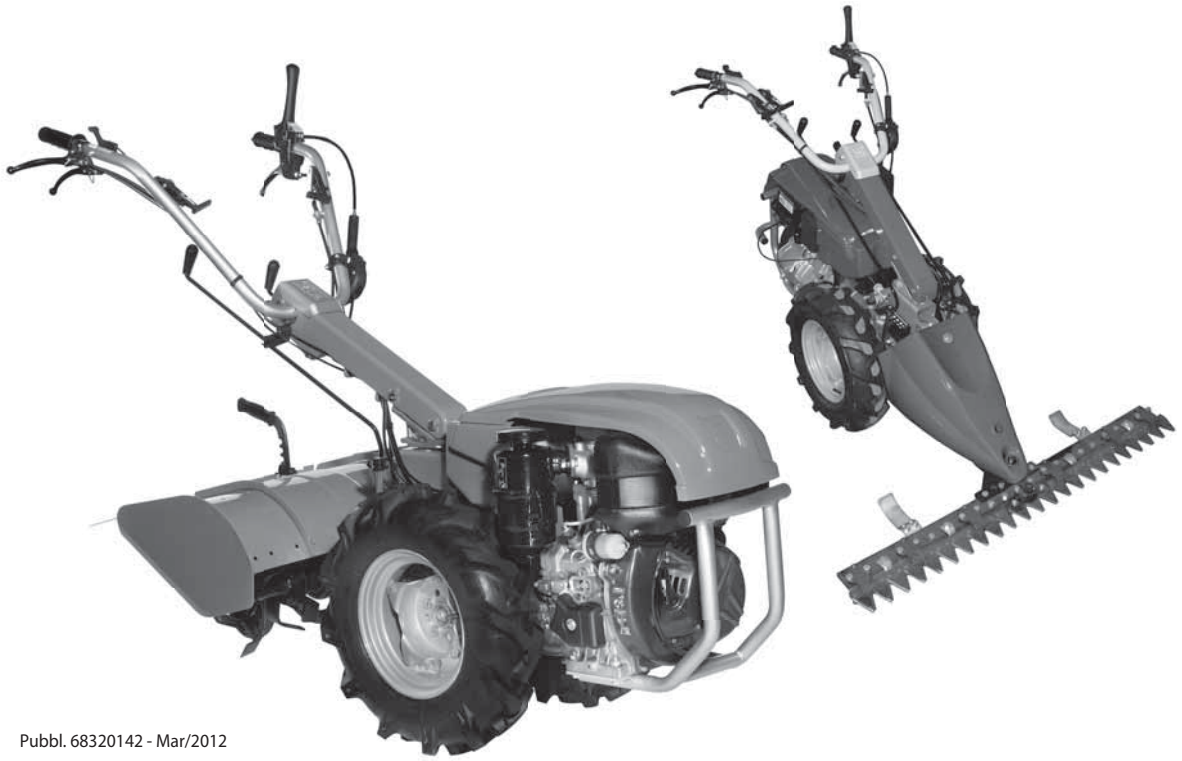

I **MANUALE USO E MANUTENZIONE**

GB **OWNER'S MANUAL**

F **MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

D **BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG**

E **MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO**

NL **GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING**

Pubbl. 68320142 - Mar/2012

we care
Quality Ethics Environment
ISO 9001 - SA 8000 - ISO 14001

CE

I INTRODUZIONE

ISTRUZIONI ORIGINALI

Per un corretto impiego del motocoltivatore e per evitare incidenti, non iniziare il lavoro senza aver letto questo manuale con la massima attenzione. Su questo manuale sono indicate le spiegazioni di funzionamento dei vari componenti e le istruzioni per i necessari controlli e per la manutenzione.

N.B. Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative. La Ditta si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza impegnarsi ad aggiornare di volta in volta questo manuale.

GB INTRODUCTION

TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS

For correct use of the rotary cultivator and to avoid accidents, do not start working until you have read this manual carefully. You will find explanations concerning the operation of the various parts plus instructions for necessary checks and relative maintenance.

Note: Illustrations and specifications in this manual may vary according to Country requirements and are subject to change without notice by the manufacturer.

F INTRODUCTION

TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES

Pour un emploi correct du motoculteur et pour éviter tout accident, ne commencez pas le travail sans avoir préalablement lu ce manuel avec attention. Vous trouverez les descriptions du fonctionnement des divers composants et les instructions pour les contrôles nécessaires et pour l'entretien.

N.B. Les descriptions et les illustrations contenues dans ce manuel n'engagent pas rigoureusement le constructeur. La société se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications sans devoir mettre à jour à chaque fois le manuel.

D EINLEITUNG

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNGEN

Um den vorschriftsmäßigen Einsatz des Einachsschleppers zu gewährleisten und Unfälle zu verhindern, auf keinen Fall mit der Arbeit beginnen, ohne dieses Handbuch aufmerksam durchgelesen zu haben. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie die Erklärung der Funktionsweise der verschiedenen Bauteile und Hinweise zu den anfallenden Kontroll- und Wartungsarbeiten.

Anm.: Die in dieser Broschüre enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich das Recht vor, eventuelle Veränderungen vorzunehmen, ohne jeweils vorher eine Anpassung der vorliegenden Bedienungsanleitung vorzunehmen.

E INTRODUCCION

TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

Para utilizar correctamente el motocultivador y evitar accidentes, lea atentamente este manual antes de comenzar el trabajo. Ud. encontrará las explicaciones de funcionamiento de los diferentes componentes y las instruccciones para el control y mantenimiento de la motosierra.

P.D. Las descripciones contenidas en el presente manual no se consideran rigurosamente obligatorias. La empresa se reserva el derecho de aportar eventuales modificaciones sin obligarse a poner al día este manual.

NL INLEIDING

VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE INSTRUCTIES

Om de motorploeg correct te gebruiken en ongelukken te voorkomen, niet beginnen te werken zonder deze handleiding zorgvuldig te hebben gelezen. In deze gebruiksaanwijzing zijn de uitleg van de werking van de verschillende onderdelen en de instructies voor de noodzakelijke controles en het onderhoud opgenomen.

N.B.: De beschrijvingen en de figuren in deze gebruiksaanwijzing zijn niet bindend. De fabrikant reserveert zich het recht eventuele veranderingen aan te brengen zonder zich te verplichten iedere keer deze gebruiksaanwijzing bij te werken.

⚠ ATTENZIONE!!!

RISCHIO DI DANNO UDITIVO

NELLE NORMALI CONDIZIONI DI UTILIZZO, QUESTA MACCHINA PUÒ COMPORTARE PER L'OPERATORE ADDETTO, UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE PERSONALE E GIORNALIERO A RUMORE PARI O SUPERIORE A

85 dB(A)

⚠ ACHTUNG!!!

HÖRSCHADEN - RISIKO

UNTER NORMALEN ANWENDUNGSBEDIGUNGEN KANN DIESES GERÄT DIE BEDIENUNGSPERSON EINEM TÄGLICHEN GERÄUSCHPEGEL VON

85 dB(A)

ODER MEHR AUSSETZEN

⚠ WARNING!!!

RISK OF DAMAGING HEARING

IN NORMAL CONDITIONS OF USE, THIS MACHINE MAY INVOLVE A DAILY LEVEL OF PERSONAL EXPOSURE TO NOISE FOR THE OPERATOR EQUAL TO OR GREATER THAN

85 dB(A)

⚠ ATENCION!!!

RIESGO DE DAÑO AUDITIVO

EN NORMALES CONDICIONES DE UTILIZACIÓN, ESTA MAQUINA PUEDE TOLERAR, PARA EL OPERADOR ENCARGADO, UN NIVEL DE EXPOSICÍON DIARIO A RUIDO EQUIVALENTE O SUPERIOR A

85 dB(A)

⚠ ATTENTION!!!

DANGER D'ATTEINTE A L'OUIE

L'OPERATEUR UTILISANT NORMALEMENT CETTE MACHINE PEUTS S'EXPOSER QUOTIDIENNEMENT A UN BRUIT EGAL OU DEPASSANT

85 dB(A)

⚠ LET OP!!!

HOORSCHADEGEFLUIT

IN ZIJN NORMAAL GEBRUIKSTOESTAND KAN DEZE MACHINE VOOR DE BESTEMDE OPERATOR EEN DAGELIJKS PERSOONLIJK LAWAAIBLOOTSTELLING MET ZICH MEEBRENGEN, DIE

85 dB(A)

OF MEER BEDRAAGT

I

ATTENZIONE!!

È possibile che alcuni dispositivi descritti nel manuale non siano presenti sulla Vostra macchina, in funzione dell'allestimento scelto e del mercato cui la macchina è destinata.

D

ACHTUNG!!

Entsprechend der ausgewählten Ausstattung und dem Absatzmarkt der Maschine sind möglicherweise einige der in diesem Handbuch beschriebenen Vorrichtungen nicht auf der Maschine installiert.

GB

WARNING!!

It is possible that certain devices described in the manual are not available on your machine, depending on the selected equipment option and the market in which the machine was bought.

E

ATENCIÓN:

Es posible que algún dispositivo descrito en el manual no se encuentre en todas las máquinas; esto depende del equipamiento escogido y del país de uso.

F

ATTENTION !!

Il est possible que certains dispositifs décrits dans le manuel ne soient pas présents sur votre machine, en fonction de l'équipement choisi et du marché auquel la machine est destinée.

NL

LET OP!!

Mogelijk zijn sommige systemen die in de handleiding zijn beschreven niet aanwezig op uw machine, afhankelijk van de gekozen uitrusting en van de markt waarvoor de machine bestemd is.

I INDICE

INTRODUZIONE 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 5
COMPONENTI DEL MOTOCOLTIVATORE 6
SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA 8
NORME DI SICUREZZA 12
ASSEMBLAGGIO 18
AVVIAMENTO 24
USO E SICUREZZA 42
DISPOSITIVI DI SICUREZZA 50
ARRESTO MOTORE 52
TRASPORTO 54
MANUTENZIONE 56
SCHEMA ELETTRICO 67
ACCESSORI OPZIONALI 70
DATI TECNICI 86
TABELLA DI MANUTENZIONE 88
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 91
CERTIFICATO DI GARANZIA 94

GB CONTENTS

INTRODUCTION 2
DECLARATION OF CONFORMITY 5
ROTARY CULTIVATOR COMPONENTS 6
EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS 8
SAFETY PRECAUTION 13
ASEMBLY 18
STARTING 24
OPERATION AND SAFETY 42
SAFETY DEVICES 50
STOPPING THE ENGINE 52
TRANSPORTATION 54
MAINTENANCE 56
WIRING DIAGRAM 67
OPTIONAL ACCESSORIES 70
TECHNICAL DATA 86
MAINTENANCE CHART 88
TROUBLE SHOOTING CHART 91
WARRANTY CERTIFICATE 94

F INDEX

INTRODUCTION 2
DECLARATION DE CONFORMITÉ 5
COMPOSANTS DU MOTOCULTEUR 6
EXPLICATION DES SYMBOLES ET REGLES DE SECURITE 8
NORMES DE SECURITE 14
AZZEMBLAGE 18
MISE IN ROUTE 24
FONCTIONNEMENT ET SECURITE 42
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 50
ARRET DU MOTEUR 52
TRANSPORT 54
ENTRETIEN 56
SCHÉMA ÉLECTRIQUE 67
ACCESSOIRES EN OPTION 70
DONNEES TECHNIQUES 86
TABLEAU D'ENTRETIEN 89
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 92
CERTIFICAT DE GARANTIE 94

D INHALT

ENLEITUNG 2
KONFORMITATS-ERKLARUNG 5
BAUTEILE DES EINACHSSCHLEPPERS 6
ERLAUTERUNG DER SYMBOLE UND SICHERHEITSHINWEISE 8
SICHERHEITSVORKERUNGEN 15
MONTAGE 19
ANLASSEN 25
BEDIENING UND SICHERHEIT 43
SICHERHEITSVORRICHTUNGEN 51
MOTOR ABSTELLEN 53
TRANSPORT 55
WARTUNG 57
ELEKTRO-SCHALTPLAN 67
OPTIONALES ZUBEHÖR 71
TECHNISCHE ANGABEN 86
WARTUNGSTABELLE 89
STÖRUNGSBEHEBUNG 92
GARANTIE-ZERTIFICAT 95

E INDICE

INTRODUCCION 2
DECLARACION DE CONFORMIDAD 5
COMPONENTES DEL MOTOCULTIVADOR 6
EXPLICACION SIMBOLOS Y ADVERTENCIÂS DE SEGURIDAD 8
NORMAS DE SEGURIDAD 16
MONTAJE 19
PUESTA EN MARCHA 25
FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD 43
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 51
PARADA DEL MOTOR 53
TRANSPORTE 55
MANTENIMIENTO 57
ESQUEMA ELÉCTRICO 67
ACCESORIOS OPCIONALES 71
DATOS TECNICOS 86
TABLA DE MANTENIMIENTO 90
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 93
CERTIFICADO DE GARANTIA 95

NL INHOUD

INLEIDING 2
CONFORMITEITS-ERKLARING 5
ONDERDELEN VAN DE MOTORPLOEG 6
UITLEG VAN DE VEILIGHEIDSSYMBOLEN 8
VEILIGHIDSVOORSCHRIFTEN 17
MONTAGE 19
STARTEN 25
WERKING EN VEILIGHEID 43
VEILIGHEIDSSYSTEMEN 51
STOPPEN VAN DE MOTOR 53
TRANSPORT 55
ONDERHOUD 57
SCHAKELSCHEMA 67
OPTIONEEL TOEBEHOREN 71
TECHNISCHE GEGEVENS 86
ONDERHOUDSTABEL 90
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN 93
GARANTIE BEWIJS 95

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ	DECLARATION OF CONFORMITY	DECLARATION DE CONFORMITÈ	KONFORMITATS - ERKLARUNG	DECLARACION DE CONFORMIDAD	CONFORMITEITS- VERKLARING
Italiano	**English**	**Français**	**Deutsch**	**Español**	**Nederlands**
Il sottoscritto,	The undersigned,	Je soussigné,	Der Unterzeichnende im Namen der,	El abajo firmante,	Ondergetekende,
EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY					
dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:	declares under its own responsibility that the machine:	déclare sous sa propre responsabilité que la machine:	erklärt auf eigene Verantwortung daß die Maschine:	declara bajo su responsabilidad que la máquina:	verklaart, onder eigen verantwoordelijkheid, dat de machine:
1. Genere: motocoltivatore	1. Type: rotary cultivator	1. Catégorie: motoculteur	1. Baurt: einachsschlepper	1. Género: motocultivador	1. Type: motorploeg
2. Marca: / Tipo:	2. Trademark: / Type:	2. Marque: / Type:	2. Marke: / Typ:	2. Marca: / Tipo:	2. Merk: / Type:
BERTOLINI 410-411 - NIBBI KAM 4 - KAM 5 - KAM 5 HF - KAM 5 JUNIOR - MAK 4 FOG - MAK 5 FOG					
3. identificazione di serie	3. serial identification	3. identification de série	3. Serien-Identifizierung	3. identificación de serie	3. serie - identificeren
B05 XXX 0001 ÷ B05 XXX 9999					
è conforme alle prescrizioni della direttiva	complies with the requirements established by directive	est conforme aux spécifications de la directive	den Bestimmungen des Erlasses	cumple los requisitos de la directiva	voldoet aan de voorschriften van richtlijn
2006/42/EC - 2004/108/EC - 97/68/EC - 2002/88/EC					
è conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate:	conforms with the provisions of the following harmonised standards:	est conforme aux recommandations des normes harmonisées suivantes:	ist konform mit den Bestimmungen der folgenden harmonisierten Normen:	cumple las siguientes normas armonizadas:	is conform de bepalingen van de volgende geharmoniseerde regelgeving:
EN 709: 2010 - ISO 14982					

Fatto a / Fait à / made at / Aufgesetzt in / Hecho en / Gemaakt in: Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4

Data / Date / Datum / Fecha / Datum: 01/12/2010

Documentazione Tecnica depositata in Sede Amministrativa. - Direzione Tecnica
Technical documentation available by the administrative authorities. - Technical Department
Documentation technique déposée auprès du Siège Administratif. - Direction Technique
Am Geschäftssitz hinterlegte technische Dokumentation. - Technische Leitung
Documentación técnica depositada en sede administrativa. - Dirección técnica
Technische documentatie neergelegd op de Hoofdzetel. - Technische Directie

Emak s.p.a.
Fausto Bellamico - President

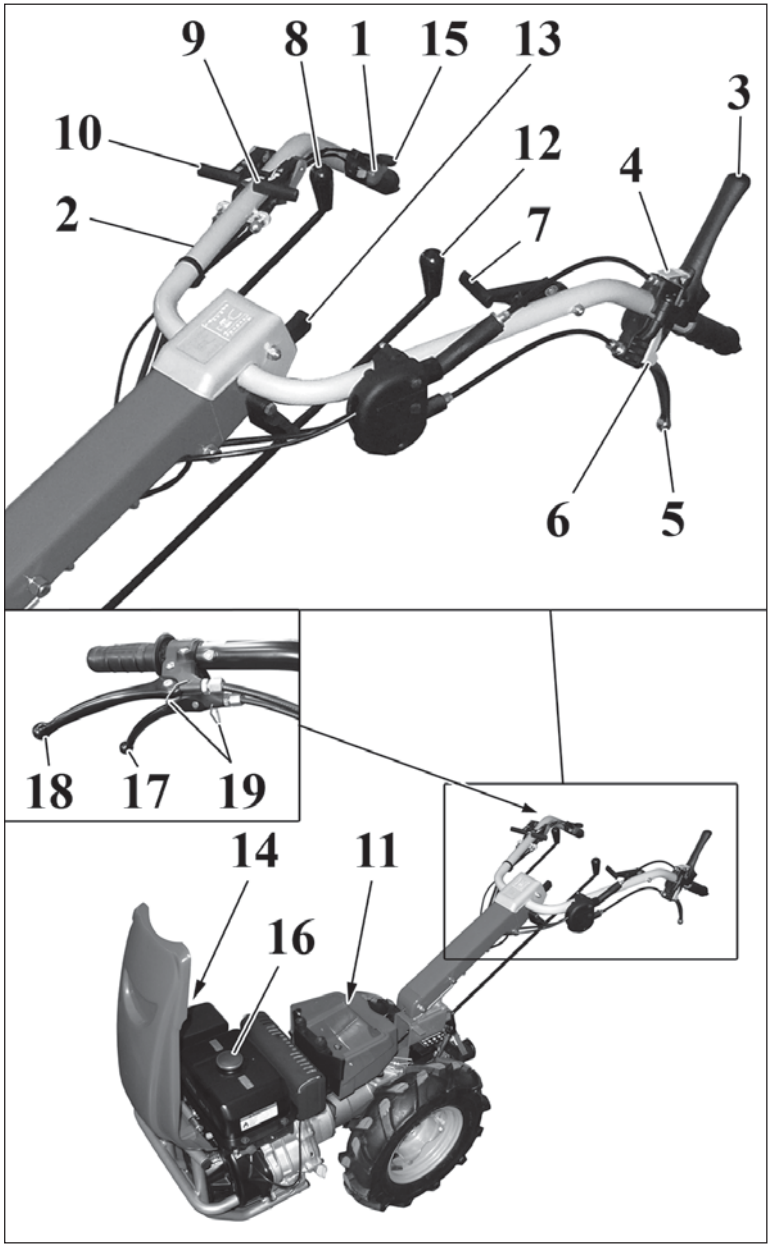

I - VEDI MANUALE MOTORE

GB - SEE THE ENGINE MANUAL

F - CONSULTER LE LIVRET D'UTILISATION DU MOTEUR

D - SIEHE MOTOR-HANDBUCH

E - CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL MOTOR

NL - ZIE GEBRUIKSAANWIJZING MOTOR

I COMPONENTI DEL MOTOCOLTIVATORE

1. Interruttore di massa
2. Manubrio
3. Leva presenza operatore
4. Blocco leva presenza operatore
5. Leva frizione
6. Blocco leva frizione
7. Leva regolazione orizzontale del manubrio
8. Leva innesto presa di forza
9. Leva inversore di marcia
10. Leva di bloccaggio differenziale (Bertolini 411 – Nibbi Kam 5 - Mak 5 Fog)
11. Porta batteria
12. Leva comando cambio
13. Regolazione verticale del manubrio
14. Impugnatura avviamento
15. Leva acceleratore
16. Tappo serbatoio carburante
17. Leva comando freno destro
18. Leva comando freno sinistro
19. Bloccaggi leva freno

GB ROTARY CULTIVATOR COMPONENTS

1. On/off switch
2. Handle
3. Operator presence lever
4. Operator presence lever lock
5. Clutch lever
6. Clutch lever lock
7. Handlebar horizontal adjustment lever
8. Power take-off engagement lever
9. Forward/reverse shuttle lever
10. Differential lock lever (Bertolini 411 – Nibbi Kam 5 / Mak 5 Fog)
11. Battery holder
12. Gearshift lever
13. Vertical handlebar adjustment
14. Starter handle
15. Throttle trigger
16. Fuel tank cap
17. Right brake control lever
18. Left brake control lever
19. Brake lever lock

F COMPOSANTS DU MOTOCULTEUR

1. Interrupteur de masse
2. Guidon
3. Levier de présence opérateur
4. Blocage levier de présence opérateur
5. Levier d'embrayage
6. Blocage levier d'embrayage
7. Levier réglage horizontal du guidon
8. Levier enclenchement prise de force
9. Levier inverseur de vitesse (sens de marche)
10. Levier de blocage différentiel (Bertolini 411 – Nibbi Kam 5 / Mak 5 Fog)
11. Porte-batterie
12. Levier des vitesses
13. Réglage vertical du guidon
14. Poignée démarrage
15. Levier accélérateur
16. Bouchon réservoir carburant
17. Levier de commande frein droit
18. Levier de commande frein gauche
19. Blocage levier frein

D BAUTEILE DES EINACHSSCHLEPPERS

1. Ein-/Aus-Schalter
2. Griffholm
3. Totmannschalter
4. Sperre für Totmannschalter
5. Kupplungshebel
6. Sperre für Kupplungshebel
7. Hebel für Lenkholm-Seitenverstellung
8. Schalthebel für Zapfwelle
9. Hebel für Wendegetriebe
10. Sperrhebel für Differentialgetriebe (Bertolini 411 – Nibbi Kam 5 / Mak 5 Fog)
11. Batterieaufnahme
12. Schalthebel
13. Senkrechte Lenkholmeinstellung
14. Startergriff
15. Gashebel
16. Tankdeckel
17. Rechter Bremshebel
18. Linker Bremshebel
19. Sperren für Bremshebel

E COMPONENTES DEL MOTOCULTIVADOR

1. Interruptor de masa
2. Manillar
3. Palanca de presencia operador
4. Bloqueo palanca presencia operador
5. Palanca del embrague
6. Bloqueo palanca del embrague
7. Palanca regulación horizontal del manillar
8. Palanca conexión toma de fuerza
9. Palanca del inversor de marcha
10. Palanca de bloqueo del diferencial (Bertolini 411 – Nibbi Kam 5 / Mak 5 Fog)
11. Caja de la batería
12. Palanca del cambio
13. Regulación vertical del manillar
14. Empuñadura del arranque
15. Palanca de acelerador
16. Tapón depósito combustible
17. Palanca del freno derecho
18. Palanca del freno izquierdo
19. Bloqueos de la palanca de freno

NL ONDERDELEN VAN DE MOTORPLOEG

1. Aan/Uitschakelaar
2. Duwboom
3. Veiligheidshendel
4. Blokkering veiligheidshendel
5. Koppelingshendel
6. Blokkering koppelingshendel
7. Horizontale instelhendel van de duwboom
8. Inschakelhendel aftakas
9. Omkeerhendel
10. Hendel differentieelblokkering (Bertolini 411 – Nibbi Kam 5 / Mak 5 Fog)
11. Accuhouder
12. Hendel schakelingbediening
13. Verticale regeling van het handvat
14. Startgreep
15. Gashendel
16. Brandstoftankdop
17. Rechter remhendel
18. Linker remhendel
19. Blokkeringen remhendel

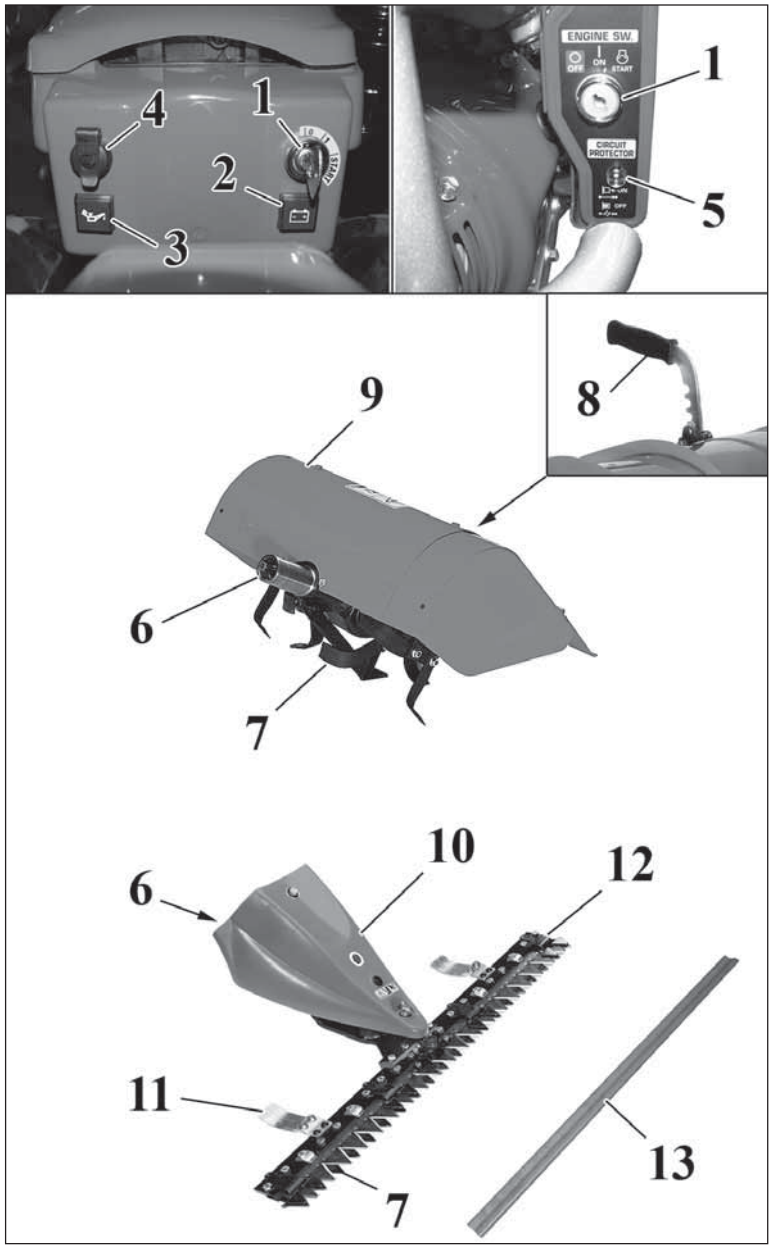

I COMPONENTI ACCESSORI

1. Interruttore avviamento
2. Spia ricarica batterie
3. Spia pressione olio
4. Presa unipolare per faro da lavoro
5. Interruttore di circuito
6. Innesto presa di forza
7. Utensili di lavoro
8. Timone di profondità
9. Carter protezione frese
10. Movimento barra
11. Pattino
12. Barra falciante
13. Coprilame

GB ACCESSORY COMPONENTS

1. Starter switch
2. Battery charge indicator
3. Oil pressure warning lamp
4. Worklight single pole socket
5. Circuit switch
6. Power take-off coupling
7. Work implements
8. Depth skid
9. Rotor guard
10. Bar drive
11. Shoe
12. Cutterbar
13. Blade cover

F COMPOSANTS ACCESSOIRES

1. Interrupteur démarrage
2. Voyant recharge batterie
3. Voyant pression huile
4. Prise unipolaire pour phare de travail
5. Interrupteur de circuit
6. Enclenchement prise de force
7. Outils de travail
8. Timon de profondeur
9. Carter protection fraises
10. Mouvement barre
11. Patin
12. Barre de fauchage
13. Fourreau protège-lames

D ZUSÄTZLICHE BAUTEILE

1. Startschalter
2. Batterie-Ladekontrollleuchte
3. Öldruck-Kontrollleuchte
4. Einpolige Steckbuchse für Arbeitsscheinwerfer
5. Motor-Aus-Schalter
6. Zapfwellenanschluss
7. Arbeitswerkzeuge
8. Sporn für Arbeitstiefe
9. Fräsenschutzgehäuse
10. Mähbalkenantrieb
11. Gleitkufe
12. Mähbalken
13. Messerabdeckung

E OTROS COMPONENTES

1. Interruptor de arranque
2. Testigo de recarga de la batería
3. Testigo de presión de aceite
4. Toma unipolar para faro de trabajo
5. Interruptor del circuito
6. Acoplamiento para toma de fuerza
7. Herramientas de trabajo
8. Timón de profundidad
9. Cárter de protección de las fresas
10. Movimiento de la barra
11. Zapata
12. Barra segadora
13. Cubrecuchillas

NL ONDERDELEN VAN DE ACCESSOIRES

1. Startschakelaar
2. Acculaadlampje
3. Oliedruklampje
4. Eénpolige aansluiting voor werklamp
5. Beveiligingsschakelaar
6. Inschakeling aftakas
7. Werktuigen
8. Dissel voor het afstellen van de werkdiepte
9. Beschermkap frezen
10. Stangaandrijving
11. Glijvoet
12. Maaibalk
13. Mesbeschermer

I SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

GB EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS

F EXPLICATION DES SYMBOLES ET REGLES DE SECURITE

D ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE-UND SICHERHEITSHINWEISE

E EXPLICACION SIMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

NL UITLEG VAN DE VEILIGHEIDSSYMBOLEN

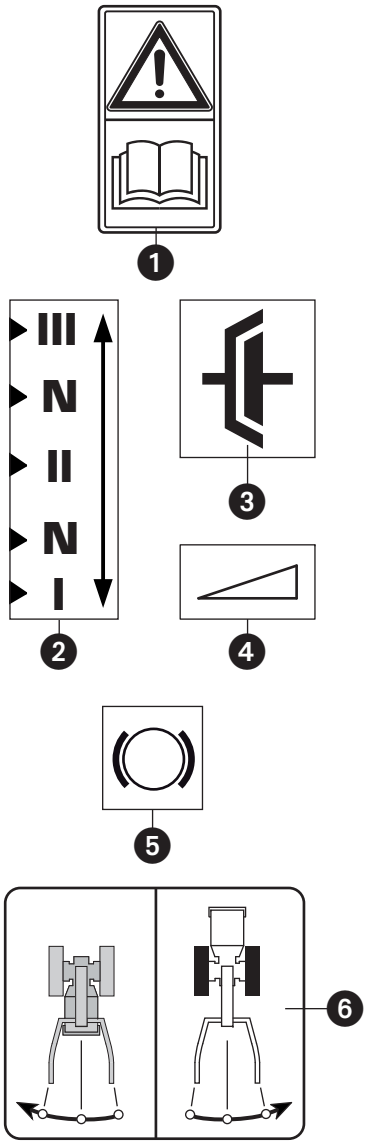

I

1 - Leggere il libretto uso e manutenzione prima di utilizzare questa macchina.
2 - N = posizione di disinnesto
I = innesto marcia prima velocità
II = innesto marcia seconda velocità
III = innesto marcia terza velocità
3 - Comando frizione
4 - Comando acceleratore
5 - Comando freno
6 - Senso di rotazione del manubrio

GB

1 - Read operator's instruction book before operating this machine.
2 - N = neutral position
I = engage first gear
II = engage second gear
III = engage third gear
3 - Clutch control
4 - Throttle control
5 - Brake control
6 - Handlebar rotation direction

F

1 - Lire le manuel avant d'utiliser cette machine.
2 - N = position de débrayage
I = enclenchement 1° vitesse
II = enclenchement 2° vitesse
III = enclenchement 3° vitesse
3 - Commande d'embrayage
4 - Commande d'accélérateur
5 - Commande frein
6 - Sens de rotation du guidon

D

1 - Betriebsanleitung vor der Inbetriebsnahme lesen.
2 - N = Leerlauf
I = Einlegen 1. Gang
II = Einlegen 2. Gang
III = Einlegen 3. Gang
3 - Kupplungshebel
4 - Gashebel
5 - Bremsbetätigung
6 - Lenkholm-Schwenkrichtung

E

1 - Antes de utilisar esta maquina, leer el manual de instrucciones.
2 - N = punto muerto
I = primera marcha
II = segunda marcha
III = tercera marcha
3 - Mando del embrague
4 - Mando del acelerador
5 - Mando del freno
6 - Sentido de rotación del manillar

NL

1 - Lees de gebruikshandleiding alvorens u met de machine gaat werken.
2 - N = niet-ingeschakelde stand
I = inschakeling eerste versnelling
II = inschakeling tweede versnelling
III = inschakeling derde versnelling
3 - Bediening koppeling
4 - Bediening versnelling
5 - Rembediening
6 - Draairichting van de duwboom

I SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

GB EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS

F EXPLICATION DES SYMBOLES ET REGLES DE SECURITE

D ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE-UND SICHERHEITSHINWEISE

E EXPLICACION SIMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

NL UITLEG VAN DE VEILIGHEIDSSYMBOLEN

7

8

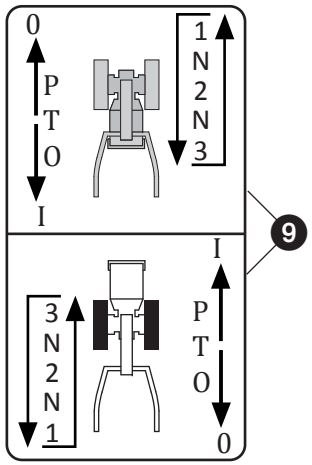

9



10

11

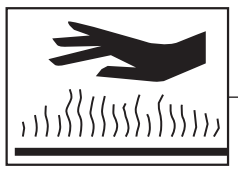

12

I

7 - Bloccaggio differenziale
8 - Sbloccaggio differenziale
9 - Innesto marce e presa di forza
10 - Senso di marcia avanti configurazione attrezzi posteriori
11 - Senso di marcia avanti configurazione attrezzi frontali
12 - **ATTENZIONE!** Le superfici possono essere calde

D

7 - Differentialsperre ein
8 - Differentialsperre aus
9 - Gang einlegen und Zapfwelle einschalten
10 - Fahrtrichtung vorwärts mit Heckgeräten
11 - Fahrtrichtung vorwärts mit Frontgeräten
12 - **ACHTUNG!** Heiße Oberflächen

GB

7 - Differential lock
8 - Differential lock release
9 - Gears and power take-off engagement
10 - Direction of travel - rear implement configuration
11 - Direction of travel - front implement configuration
12 - **WARNING!** The surface can be hot!

E

7 - Bloqueo del diferencial
8 - Desbloqueo del diferencial
9 - Conexión de marchas y toma de fuerza
10 - Sentido de avance en configuración para aperos traseros
11 - Sentido de avance en configuración para aperos delanteros
12 - **¡ATENCIÓN!** Las superficies pueden estar calientes.

F

7 - Blocage différentiel
8 - Déblocage différentiel
9 - Enclenchement vitesses et prise de force
10 - Sens de marche avant configuration outils arrière
11 - Sens de marche avant configuration outils frontaux
12 - **ATTENTION:** Les surfaces risquent d'être très chaudes.

NL

7 - Differentieelblokkering
8 - Deblokkering differentieel
9 - Inschakeling versnellingen en aftakas
10 - Rijrichting vooruit configuratie werktuigen achter
11 - Rijrichting vooruit configuratie werktuigen voor
12 - **LET OP!** De oppervlakken kunnen heet zijn.

I SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

GB EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS

F EXPLICATION DES SYMBOLES ET REGLES DE SECURITE

D ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE-UND SICHERHEITSHINWEISE

E EXPLICACION SIMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

NL UITLEG VAN DE VEILIGHEIDSSYMBOLEN

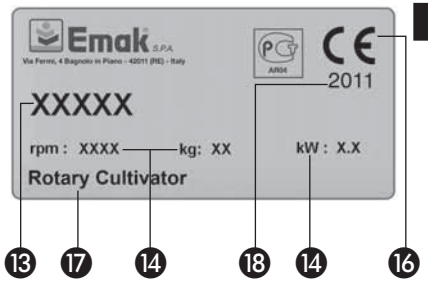

I
13 - Marchio e modello macchina.
14 - Dati Tecnici.
15 - Numero di serie.
16 - Marchio CE di conformità.
17 - Tipo di macchina: **MOTOCOLTIVATORE**.
18 - Anno di fabbricazione
19 - Non avvicinare mani o piedi al carter della lama mentre il motore è avviato.
ATTENZIONE! - Le lame rimangono in movimento per alcuni secondi anche dopo che il motore è stato spento.

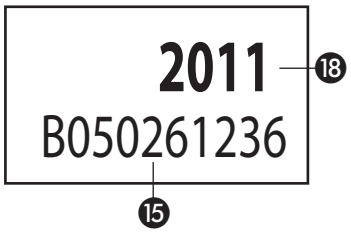

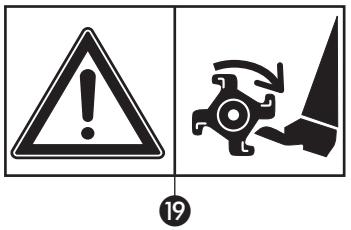

GB
13 - Machine brand and model
14 - Specifications
15 - Serial number
16 - CE conformity marking
17 - Type of machine: **ROTARY CULTIVATOR**.
18 - Year of manufacture
19 - When the engine is running, do not put hands or feet near or under the mower deck.
WARNING! - Blades continue to rotate for little seconds after machine is switched off.

F
13 - Marque et modèle de la machine
14 - Données techniques
15 - Numéro de série
16 - Label CE de conformité
17 - Type de machine : **MOTOCULTEUR**.
18 - Année de construction
19 - Ne pas placer les mains ou les pieds à proximité du carter de lame lorsque le moteur est en marche.
ATTENTION! - Les lames restent en movement pour quelques secondes même après que le moteur a été éteint.

D
13 - Marke und Maschinenmodell
14 - Technische Daten
15 - Seriennummer
16 - CE-Zeichen
17 - Gerät: **EINACHSSCHLEPPER**.
18 - Baujahr
19 - Wenn die Maschine läuft, Hände und Füße vom Mähwerkzeug fernhalten.
ACHTUNG! - Die Messer bleiben auch nach dem Abschalten des Motors noch einige Sekunden in Bewegung.

E
13 - Marca y modelo de la máquina
14 - Datos técnicos
15 - Número de serie
16 - Marcha CE de conformidad
17 - Tipo de máquina: **MOTOCULTIVADOR**.
18 - Año de fabricación
19 - No poner las manos o los ples proximos a la cuchilla hasta que el motor este parado.
¡ATENCIÓN! - Las hojas permanecen en movimiento durante algunos segundos incluso después de que el motor ha sido apagado.

NL
13 - Merk en model van de machine
14 - Technische gegevens
15 - Serienummer
16 - EG-conformiteitsmerk
17 - Type machine: **MOTORPLOEG**.
18 - Bouwjaar
19 - Als de motor loopt, handen en voeten buiten bereik van het maaimes houden.
LET OP! - De messen bewegen nog enkele seconden nadat de motor is uitgeschakeld.

I SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

GB EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS

F EXPLICATION DES SYMBOLES ET REGLES DE SECURITE

D ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE-UND SICHERHEITSHINWEISE

E EXPLICACION SIMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

NL UITLEG VAN DE VEILIGHEIDSSYMBOLEN

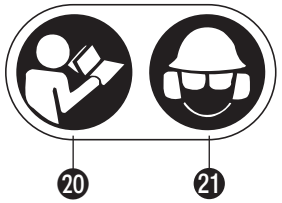

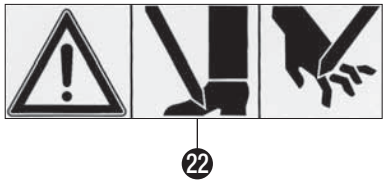

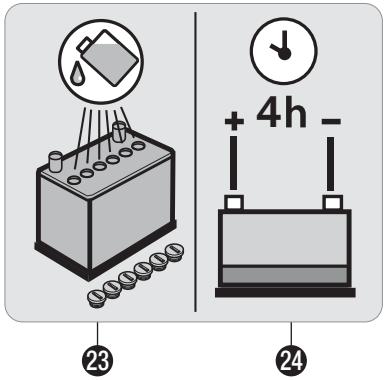

I

20 - Leggere il manuale di uso e manutenzione prima di utilizzare questa macchina.

21 - Indossare casco, occhiali e cuffie di protezione.

22 - **ATTENZIONE!** – Organo tagliente. Tenere lontano mani e piedi. Non pulire l'attrezzo con il motore in moto.

23 - La batteria è fornita inizialmente priva di acido – Seguire le istruzioni sul manuale per il riempimento

24 - La ricarica della batteria deve durare almeno 4 ore – Seguire le istruzioni sul manuale per la ricarica

GB

20 - Read operator's instruction book before operating this machine.

21 - Wear head, eye and ear protection.

22 - **WARNING!** – Cutting parts. Keep hands and feet clear. Do not clean the implement when the engine is running.

23 - The battery is supplied without acid – Follow the instructions in the manual relating to charging

24 - The battery must be charged for at least 4 hours – Follow the instructions in the manual relating to charging

F

20 - Lire le manuel avant d'utiliser cette machine.

21 - Porter casque, visière et protège-oreilles.

22 - **ATTENTION !** – Organe coupant. Eloigner les mains et les pieds. Ne pas nettoyer l'outil moteur en marche.

23 - La batterie est fournie au départ sans acide - Respecter les instructions du manuel pour le remplissage

24 - La recharge de la batterie doit durer au moins 4 heures – Suivre les instructions du manuel pour la recharge

D

20 - Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme lesen.

21 - Immer Helm, Schutzbrille und Geräuschschutz tragen.

22 - **ACHTUNG!** – Scharfes Teil. Hände und Füße fernhalten. Gerät nicht bei laufendem Motor reinigen.

23 - Die Batterie wird ohne Säure geliefert – Die Anweisungen im Handbuch zum Füllen befolgen

24 - Die Batterie mindestens 4 Stunden lang aufladen – Die Anweisungen im Handbuch zum Aufladen befolgen

E

20 - Antes de utilizar esta máquina, leer el manual de instrucciones.

21 - Llevar casco, gafas y auriculares de protección.

22 - **¡ATENCIÓN!** – Elemento cortante. Aleje las manos y los pies. No limpie el apero con el motor en marcha.

23 - La batería se suministra sin ácido. Llénela como se indica en el manual.

24 - La recarga de la batería debe durar 4 horas como mínimo. Efectúe la recarga como se indica en el manual.

NL

20 - Lees de gebruikshandleiding alvorens u met de machine gaat werken.

21 - Draag oog, -oor-en hoofdbescherming.

22 - **LET OP!** – Scherp onderdeel. Handen en voeten uit de buurt houden. Maak het werktuig niet schoon bij draaiende motor.

23 - De accu wordt zonder zuur geleverd - Volg de aanwijzingen voor het vullen in de handleiding

24 - Het laden van de accu moet minstens 4 uur duren - Volg de aanwijzingen voor het laden in de handleiding

1

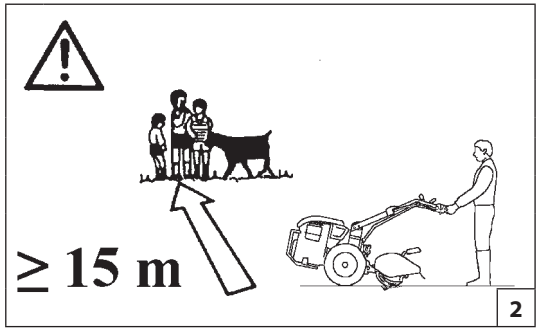

2

3

4

Italiano

NORME DI SICUREZZA

ATTENZIONE: L'esposizione alle vibrazioni provocate dall'uso prolungato di strumenti azionati da motori a combustione interna può causare lesioni ai vasi sanguinei o ai nervi delle dita, delle mani e dei polsi nelle persone soggette a disturbi circolatori o gonfiori anomali. L'uso prolungato in condizioni di bassa temperatura è stato associato alla lesione dei vasi sanguigni negli individui altrimenti sani. Se si manifestano sintomi quali insensibilità, dolore, perdita di forza, variazioni nel colore o nella consistenza della cute o perdita del tatto nelle dita, nelle mani o nei polsi, interrompere l'uso di questo strumento e richiedere il parere di un medico.

ATTENZIONE - Il motocoltivatore, se ben usato, è uno strumento di lavoro rapido, comodo ed efficace; se usato in modo non corretto o senza le dovute precauzioni potrebbe diventare un attrezzo pericoloso. Perchè il vostro lavoro sia sempre piacevole e sicuro, rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza riportate qui di seguito e nel corso del manuale.

ATTENZIONE: Il sistema di accensione della vostra unità, produce un campo elettromagnetico di intensità molto bassa. Questo campo può interferire con alcuni pacemaker. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, le persone con pacemaker dovrebbero consultare il proprio medico e il costruttore del pacemaker prima di utilizzare questa macchina.

ATTENZIONE! – Regolamenti nazionali possono limitare l'uso della macchina.

1 - Leggere attentamente questo manuale in modo da comprendere completamente e rispettare tutte le norme di sicurezza, le precauzioni e le istruzioni prima di procedere all'uso dell'unità.

2 - Tenere sempre il manuale a portata di mano. In caso di smarrimento del manuale richiederne una copia.

3 - L'uso del motocoltivatore è riservato a operatori adulti in grado di comprendere e rispettare le norme di sicurezza, le precauzioni e le istruzioni contenute in questo manuale. L'uso del motocoltivatore da parte di minorenni non deve essere mai consentito.

4 - Non maneggiare né utilizzare il motocoltivatore in condizioni di affaticamento fisico, malattia o agitazione o sotto l'effetto di alcool, droghe o farmaci. È necessario essere in buone condizioni fisiche e rimanere vigili. L'uso del motocoltivatore è faticoso. Se si è soggetti a disturbi che possono essere aggravati da lavori faticosi, richiedere il parere di un medico prima di procedere all'uso del motocoltivatore (Fig.1). Prestare maggiore attenzione prima delle pause e verso la fine del proprio turno di lavoro.

5 - Tenere bambini, astanti e animali a una distanza di almeno 15 metri dall'area di lavoro. Non consentire ad altre persone o animali di avvicinarsi al motocoltivatore quando questo viene avviato o utilizzato (Fig.2).

6 - Quando si lavora con il motocoltivatore, usare sempre un abbigliamento protettivo di sicurezza omologato. Non indossare abiti, sciarpe, cravatte o monili che potrebbero impigliarsi nella sterpaglia. Raccogliere i capelli lunghi e proteggerli (ad esempio, con un foulard, un berretto, un casco, ecc.). **Indossare calzature di sicurezza munite di suole antisdrucciolo e lamine antiperforazione. Indossare gli occhiali o la visiera protettivi. Adottare misure di protezione contro il rumore: ad esempio, cuffie o tappi per le orecchie. Indossare guanti che permettano il massimo assorbimento delle vibrazione (Fig.3-4-5-6)**.

7 - Consentire l'uso del motocoltivatore soltanto a persone che hanno letto questo manuale di uso e manutenzione o che hanno ricevuto istruzioni adeguate per un uso sicuro e appropriato del motocoltivatore.

8 - Controllare giornalmente il motocoltivatore per assicurarsi che ogni dispositivo, di sicurezza e non, sia funzionante.

9 - Non utilizzare mai il motocoltivatore danneggiato, modificato o riparato/assemblato in maniera inadeguata. Non rimuovere, danneggiare o rendere inefficace alcun dispositivo di sicurezza. Sostituire sempre immediatamente gli accessori da taglio o i dispositivi di sicurezza se risultano danneggiati, rotti o altrimenti inadeguati.

10 - Pianificare preventivamente il lavoro. Non iniziare a lavorare se l'area di lavoro non è sgombra, se non sono presenti punti di appoggio saldi per i piedi.

11 - Tutti gli interventi sul motocoltivatore, diversi da quelli indicati nel presente manuale, devono essere effettuati da personale competente.

12 - Il motocoltivatore è un prodotto destinato esclusivamente a frantumare zolle e dissodare il terreno (accessorio frese o a tagliare erba (accessorio barra falciante). Non è consigliabile tagliare altri tipi di materiale. Ogni altro impiego, diverso da quello indicato in queste istruzioni, può recare danno alla macchina e costituire serio pericolo per le persone e le cose.

13 - Non ammesso collegare all'unità strumenti o accessori non specificati dal costruttore.

14 - Non usare la macchina senza il carter di protezione degli attrezzi rotanti.

15 - Mantenere tutte le etichette con i segnali di pericolo e di sicurezza in perfette condizioni. In caso di danneggiamenti o deterioramenti occorre sostituirle tempestivamente (Vedi pag. 8-9-10-11).

16 - Non utilizzare la macchina per usi diversi da quelli indicati dal manuale (vedi pag. 42).

17 - È responsabilità dell'operatore valutare i rischi potenziali del terreno da lavorare e prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza, in particolare sui pendii, sui terreni accidentati, scivolosi o mobili.

18 - Sui pendii agire sempre con cautela, operando in senso trasversale, mai in salita o in discesa. Non utilizzare il motocoltivatore su terreni con pendenza superiore a 10° (17%).

19 - Ricordare che il proprietario o l'operatore è responsabile degli incidenti o dei rischi subiti da terzi o da beni di loro proprietà.

20 - Al momento di azionare le frese rotanti, accertarsi che non ci sia nessuno davanti o nelle vicinanze della macchina. Tenere saldamente il manubrio che tende ad abbassarsi al momento dell'azionamento.

21 - Durante il lavoro, mantenere la distanza di sicurezza dalle frese rotanti; questa distanza equivale alla lunghezza del manubrio.

22 - In caso di uso su terreni scoscesi, l'operatore deve assicurarsi che non ci sia nessuno entro un raggio di 20 metri intorno alla macchina. L'operatore deve assolutamente rimanere ai comandi.

23 - La macchina può essere equipaggiata con diversi accessori. È responsabilità del proprietario accertarsi che questi attrezzi o accessori siano omologati conformemente alla normativa di sicurezza europea in vigore. L'uso di accessori non omologati può nuocere alla vostra sicurezza.

ATTENZIONE: non utilizzare mai un'unità con funzioni di sicurezza difettose. Le funzioni di sicurezza dell'unità devono essere sottoposte a verifica e manutenzione in base alle istruzioni fornite in questa sezione. Se l'unità non supera queste verifiche, rivolgersi a un'officina autorizzata per farla riparare.

5

6

English

SAFETY PRECAUTIONS

⚠ **WARNING: Exposure to vibrations through prolonged use of combustion engine-driven tools could cause blood vessel or nerve damage in the fingers, hands, and wrists of people prone to circulation disorders or abnormal swellings. Prolonged use in cold weather has been linked to blood vessel damage in otherwise healthy people. If symptoms occur such as numbness, pain, loss of strength, change in skin colour or texture, or loss of feeling in the fingers, hands, or wrists, discontinue the use of this tool and seek medical attention.**

⚠ **WARNING - The rotary cultivator, when used correctly, is a useful and effective tool; if used incorrectly or without the necessary precautions, it can be dangerous. For pleasant and safe work,always strictly comply with the safety rules that follow and throughout this manual.**

⚠ **WARNING: The ignition system of your machine produces an electromagnetic field of very low intensity. This field could interfere with certain pacemakers. To reduce the risk of serious or fatal injury, persons with pacemakers should consult their doctor or the manufacturer of the pacemaker before using this machine.**

⚠ **WARNING: – National regulations could limit use of the machine.**

1. Read this manual carefully until you completely understand and can follow all safety rules, precautions, and operating instructions before attempting to use the unit.
2. Always keep the manual nearby so that you can refer to it as needed. If the manual gets lost, request a new one.
3. Use of the rotary cultivator is restricted to adult operators capable of understanding and complying with the safety rules, precautions and operating instructions given in this manual. Minors should never be allowed to use a rotary cultivator.
4. Do not handle or operate the rotary cultivator when you are fatigued, ill or upset, or if you have taken alcohol, drugs or medication. You must be in good physical condition and mentally alert. Rotary cultivator work is strenuous. If you have any condition that might be aggravated by strenuous work, check with your doctor before operating the rotary cultivator (Fig.1). Be more cautious before rest periods and towards the end of your shift.
5. Keep children, bystanders, and animals a minimum of 15 metres away from the work area. Do not allow other people or animals to be near the rotary cultivator when starting or operating the machine (Fig.2).
6. While working with the rotary cultivator, always use approved protective safety clothing. Do not wear clothes, scarves, ties or bracelets that may get stuck into twigs. Tie up and protect long hair (example with foulards, cap, helmets, etc.). **Safety boots having skid-proof sole and anti-piercing insert. Wear protective goggles or face screens. Use protections against noise: for example, noise reduction ear guards or earplugs. Wear gloves that permit the maximum absorption of vibrations (Fig. 3-4-5-6).**
7. Only allow others to use the rotary cultivator who have read this operator's manual or received adequate instructions for the safe and proper use of the rotary cultivator.
8. Check the rotary cultivator daily to ensure that all safety and other devices are fully operational.
9. Never use a damaged, modified, or improperly repaired or assembled rotary cultivator. Do not remove, damage or deactivate any of the safety devices. Always replace cutting tools or safety devices immediately if they become damaged, broken or are otherwise impaired.
10. Carefully plan your work in advance. Do not start working until you have a clear work area and a secure footing.
11. All rotary cultivator servicing, other than the operations shown in this manual, must be performed by qualified personnel.
12. The rotary cultivator is designed exclusively to break up soil and plough land (rotor accessory) or to cut grass (cutterbar accessory). It is inadvisable to cut other types of material. Any other usage not indicated in these instructions may damage the machine and pose a serious hazard to people or property.
13. It is prohibited to hitch tools or applications to the PTO that are not specified by the manufacturer.
14. Do not use the machine without the protective cover of the rotating blades.
15. All labels with health hazards must be kept in good conditions. In case of damage or deterioration, immediately substitute them (see pag. 8-9-10-11).
16. Do not utilize the machine for uses different from the ones specified in the manual (see pag. 42).
17. It is the user's responsibility to evaluate the potential risks that may arise in the area to be worked on. It is also the user's responsibility to take all the necessary precautions to ensure his/her safety, particularly on slopes, uneven or slippery land and loose ground.
18. Make sure you have a firm foothold when working on slopes. Work across slopes, never ascending or descending. Do not use the rotary cultivator on land with a gradient of more than 10° (17 %).
19. Please note that the owner or the user is responsible for any accidents or damage to third parties or their property.
20. When you engage the rotating blade assembly, make sure nobody is in front of or close to the machine. Take a firm grip of the handlebars as they tend to lower when the rotor assembly is engaged.
21. When using the machine, maintain a safe distance from the rotating blades. This is approximately the same distance as the length of the handlebars.
22. When operating the machine on steep slopes, the user must ensure that nobody is located within a 20 metre radius of the machine. The user must be in complete control of the machine.
23. The machine can be fitted with different accessories. It is the owner's responsibility to ensure that these tools or accessories conform to applicable European safety regulations. Using non-certified accessories can jeopardise your safety.

⚠ **WARNING: Never use a machine with faulty safety equipment. The machine's safety equipment must be checked and maintained as described in this section. If your machine fails any of these checks contact your service agent to get it repaired.**

1

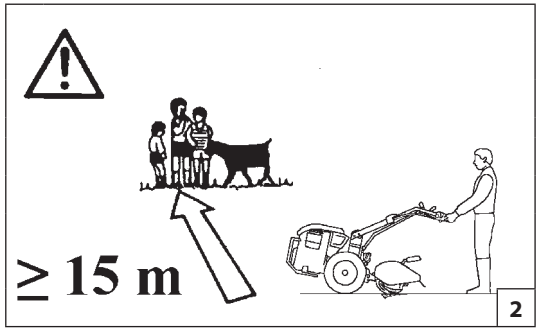

2

3

4

Français

NORMES DE SECURITE

⚠ **AVERTISSEMENT : L'exposition aux vibrations dues à l'utilisation prolongée des instruments actionnés par des moteurs à combustion interne peut engendrer des lésions aux vases sanguins ou aux nerfs des doigts, des mains et des poignets des personnes présentant des problèmes circulatoires (enflures). En outre, il a été démontré que l'utilisation prolongée par temps froid entraînait des lésions des vaisseaux sanguins chez les personnes saines. En cas d'apparitions de symptômes tels que des engourdissements douleurs, pertes de force, changements de la couleur ou de la texture de la peau ou pertes de sensation au niveau des doigts, des mains ou des poignets, interrompez immédiatement l'utilisation de la machine et consultez un médecin.**

⚠ **ATTENTION - Le motoculteur, bien utilisé, est un outil de travail rapide, commode et efficace ; si utilisé de façon incorrecte ou sans les précautions dues, il peut devenir un outil dangereux. Pour que votre travail soit toujours agréable et sûr, respectez scrupuleusement les mesures de sécurité reportées ici et au cours du manuel.**

⚠ **ATTENTION : Le système de mise en marche de l'unité produit un champ électromagnétique de très basse intensité. Ce champ peut créer des interférences avec certains pacemakers. Pour réduire le risque de lésions graves ou mortelles, les porteurs de pacemaker devraient consulter leur médecin et le fabricant du pacemaker avant d'utiliser cette machine.**

⚠ **ATTENTION ! – Certains règlements nationaux pourraient limiter l'utilisation de la motobineuse.**

1 - Lisez attentivement le présent manuel jusqu'à ce que vous ayez intégralement compris les règles de sécurité, les mesures de précaution et les instructions relatives au fonctionnement, et que soyez en mesure de les appliquer avant toute utilisation de la machine.
2 - S'assurer de toujours avoir le manuel à portée de la main. En cas de perte, en demander un double.
3 - L'utilisation du motoculteur est réservée à des opérateurs adultes en mesure de comprendre et de respecter les normes de sécurité, les précautions et les instructions contenues dans ce manuel. L'utilisation du motoculteur par des mineurs ne doit jamais être autorisée.
4 - Ne jamais manipuler ou utiliser le motoculteur en conditions de fatigue physique, maladie ou agitation, ou sous l'effet d'alcool, drogues ou médicaments. Vous devez être en bonne forme physique et en pleine possession de vos capacités mentales. L'utilisation du motoculteur est fatigante. Si vous être sujets à des troubles susceptibles d'être aggravés par le travail fatigant, consulter un médecin avant d'utiliser le motoculteur (Fig.1). Redoubler d'attention avant les pauses ou en fin de séance de travail.
5 - Maintenir les enfants, les personnes et les animaux à une distance d'au moins 15 mètres de la zone de travail. Interdire à toute personne ou animal d'approcher le motoculteur quand il démarre ou fonctionne (Fig.2).
6 - Quand on travaille avec le motoculteur, utiliser toujours un vêtement de protection de sécurité homologué. Ne portez pas de vêtements, écharpes, cravates ou bracelets susceptibles d'être happés. Nouez les cheveux longs et protégez-les (par exemple, à l'aide d'un foulard, d'une casquette, d'un casque, etc.). **Optez pour des chaussures ou bottes de sécurité coquées et équipées de semelles antidérapantes et coquées. Portez des lunettes de protection ou un masque. Utilisez des protections antibruit, notamment, un casque antibruit ou des protège-tympan. Portez des gants capables d'absorber au maximum les vibrations (Fig.3-4-5-6)**.
7 - Ne permettre l'utilisation du motoculteur qu'à des personnes qui ont lu ce manuel d'utilisation et d'entretien ou qui ont reçu des instructions adéquates pour une utilisation sûre et appropriée du motoculteur.
8 - Contrôler tous les jours le motoculteur pour garantir que chaque dispositif de sécurité ou pas fonctionne.
9 - Ne pas utiliser le motoculteur endommagé, modifié ou réparé/assemblé d'une façon non adéquate. Ne démontez, endommagez ou neutralisez jamais l'un des dispositifs de sécurité. Remplacer toujours immédiatement les accessoires de coupe ou les dispositifs de sécurité endommagés, cassés ou inadéquats.
10 - Élaborez toujours votre plan de coupe à l'avance. Ne pas travailler si la zone n'est pas dégagée et s'il n'y a pas d'appuis stables pour les pieds.
11 - Toutes les interventions sur le motoculteur autres que celles indiquées dans le présent manuel doivent être faites par des spécialistes.
12 - Le motoculteur est un engin destiné exclusivement à broyer des mottes et remuer le terrain (accessoire fraises) ou tondeuse (accessoire barre de fauchage). Il est déconseillé de couper d'autres matériaux. Tout autre emploi différent de celui indiqué ici risque d'endommager la machine et représente un danger pour les personnes et les biens.
13 - Il est fortement interdit de raccorder tout outil ou accessoire non spécifié par le fabricant.
14 - Ne pas utiliser la machine sans le carter de protection des outils rotatifs.
15 - Veillez à ce que les étiquettes portant les signaux de danger et de sécurité soient toujours en parfait état. Si elles sont détériorées, remplacez-les sans délai (voir pag. 8-9-10-11).
16 - N'utilisez pas la machine dans un but autre que ceux indiqués dans le manuel (voir pag. 42).
17 - L'opérateur doit être en mesure d'évaluer les risques potentiels du terrain à préparer et devra prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir sa propre sécurité, surtout en cas de terrains en pente, accidentés, glissants et meubles.
18 - En pente, toujours travailler avec précaution, dans le sens transversal, jamais en montant et en descendant directement. Ne pas utiliser le motoculteur sur des sols avec pente dépassant 10° (17 %).
19 - Se rappeler que le propriétaire ou l'opérateur sont responsables des accidents ou des dommages à tiers, aux biens de leur propriété.
20 - Avant d'actionner les fraises rotatives, s'assurer que personne ne se trouve devant ou à proximité de la machine. Tenir solidement le guidon qui tend à s'abaisser en phase d'actionnement.
21 - Durant le travail, maintenir la distance de sécurité par rapport aux fraises rotatives ; cette distance correspond à la longueur du guidon.
22 - En cas d'utilisation sur terrains accidentés, l'opérateur doit s'assurer qu'il n'y a personne dans un rayon de 20 m autour de la machine. L'opérateur doit absolument rester aux commandes.
23 - La machine peut être équipée de plusieurs accessoires. Le propriétaire doit s'assurer que ces outils ou accessoires sont homologués conformément à la norme de sécurité européenne en vigueur. L'utilisation d'accessoires non homologués peut nuire à votre sécurité.

⚠ **AVERTISSEMENT : n'utilisez jamais la machine si l'un des dispositifs de sécurité est défectueux. Les dispositifs de sécurité de la machine doivent faire l'objet d'un contrôle et d'un entretien spécifiques, comme décrit dans la présente section. Si le résultat de ces vérifications est insatisfaisant, contactez le service après-vente pour faire réparer votre machine.**

5

6

Deutsch

SICHERHEITSVORKERUNGEN

⚠ **VORSICHT: Vibrationen infolge längeren Gebrauchs von durch Verbrennungsmotor betriebenen Geräten können bei Personen mit Kreislaufstörungen Schäden an Blutgefäßen sowie an den Nervensträngen von Fingern, Händen und Armgelenken oder Schwellungen verursachen. Auch bei Gesunden können bei längerem Gebrauch in kalter Witterung Schädigungen von Blutgefäßen auftreten. Wenn Symptome wie Taubheit, Schmerzen, Kraftverlust, Veränderungen der Hautfarbe oder -struktur oder Empfindungsverlust in Fingern, Händen oder Handgelenken auftreten, arbeiten Sie nicht mehr mit diesem Gerät und suchen Sie einen Arzt auf.**

⚠ **ACHTUNG - Bei richtigem Einsatz ist der Einachsschlepper ein äußerst schnelles, praktisches und leistungsfähiges Gerät, bei unsachgemäßem oder unvorsichtigem Gebrauch kann er jedoch eine Gefahr darstellen. Beachten Sie bitte daher unbedingt die Sicherheitsvorschriften die Sie nachstehend in der Betriebsanleitung finden, damit ihre Arbeit immer angenehm und sicher ist.**

⚠ **ACHTUNG: Das Zündsystem Ihres Geräts erzeugt ein elektromagnetisches Feld geringer Stärke. Dieses Feld kann unter Umständen Herzschrittmacher beeinflussen. Um die Gefahr ernster oder gar tödlicher Unfälle zu reduzieren, sollten Personen mit Herzschrittmachern vor Benutzung dieser Maschine ihren Arzt und den Hersteller des Herzschrittmachers zu Rate ziehen.**

⚠ **ACHTUNG! – Nationale Verordnungen können den Gebrauch des Geräts einschränken.**

1 - Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bis Sie alle Sicherheitsvorschriften, Vorsichtsmaßnahmen und Bedienungsanweisungen vollständig verstanden haben und befolgen können, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten.

2 - Halten Sie die Betriebsanleitung stets griffbereit. Fordern Sie bei Verlust der Betriebsanleitung eine Kopie derselben an.

3 - Der Einachsschlepper darf nur von erwachsenen Personen bedient werden, die die Sicherheitsvorschriften, die Vorsichtsmaßregeln und die in diesem Handbuch enthaltenen Bedienungsanleitungen verstehen und befolgen können. Minderjährigen ist die Benutzung des Einachsschleppers unter keinen Umständen gestattet.

4 - Den Einachsschlepper nicht bei körperlicher Müdigkeit, Krankheit, Stress oder unter Einwirkung von Alkohol, Rauschgift oder Medikamenten bedienen oder einsetzen. Gute körperliche Verfassung und Aufmerksamkeit sind geboten. Die Arbeit mit dem Einachsschlepper ist anstrengend. Bei Erkrankungen, deren Zustand sich durch anstrengende körperliche Arbeit verschlimmern könnte, ist vor dem Gebrauch des Einachsschleppers unbedingt ärztlicher Rat einzuholen (Abb.1). Vor allem vor den Pausen und gegen Ende der Arbeitsschicht aufpassen.

5 - Kinder, Umstehend und Tiere in einem Mindestabstand von 15 m vom Arbeitsbereich entfernt halten. Anderen Personen oder Tieren das Annähern an den Einachsschlepper beim Start oder Einsatz desselben verbieten (Abb.2).

6 - Bei der Arbeit mit dem Einachsschlepper stets zugelassene Sicherheits-/Schutzkleidung tragen. Tragen Sie keine Kleider, Schals, Halstücher oder Armbänder, die sich in Zweigen verfangen können. Binden Sie langes Haar hoch und bedecken Sie es (zum Beispiel mit einem Tuch, einer Kappe, einem Helm usw.) **Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle und durchtrittsicherer Einlage. Tragen Sie eine Schutzbrille oder einen Gesichtsschutz. Verwenden Sie einen Lärmschutz wie zum Beispiel, einen Kapselgehörschutz oder Ohrstöpsel. Tragen Sie Handschuhe, mit denen Vibrationen möglichst gut gedämpft werden (Abb.3-4-5-6)**.

7 - Die Bedienung des Einachsschleppers ausschließlich den Personen gestatten, die das vorliegende Betriebs- und Wartungshandbuch gelesen haben und die in angemessener Weise in den sicheren und sachgerechten Einsatz des Einachsschleppers eingewiesen worden sind.

8 - Den Einachsschlepper täglich auf die einwandfreie Funktion der Sicherheits- und anderen Vorrichtungen überprüfen.

9 - Beschädigte, umgerüstete oder unsachgemäß reparierte/montierte Einachsschlepper unter keinen Umständen einsetzen. Die Sicherheitsvorrichtungen auf keinen Fall abnehmen, beschädigen bzw. unwirksam machen. Beschädigte, defekte oder untaugliche Schneidwerkzeuge bzw. Sicherheitsvorrichtungen umgehend ersetzen.

10 - Nach Plan arbeiten. Bei nicht freigeräumtem Arbeitsbereich oder standfester Auflage auf keinen Fall mit der Arbeit beginnen.

11 - Alle Eingriffe am Einachsschlepper, die von den im vorliegenden Handbuch beschriebenen abweichen, dürfen ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

12 - Der Einachsschlepper ist ausschließlich für das Zerkleinern und Lockern des Bodens (Zubehör Fräsen) oder für den Grasschnitt (Zubehör Mähbalken) bestimmt. Von anderem Schneidgut wird abgeraten. Jede andere, nicht in dieser Anleitung ausgewiesene Verwendung kann Schäden an der Maschine verursachen und Personen sowie Sachen ernsthaft gefährden.

13 - An die Motorhacke dürfen ausschließlich Arbeitsgeräte und Zubehör lt. Herstellerspezifikationen angeschlossen werden.

14 - Benutzen Sie die Maschine niemals ohne das Schutzgehäuse der Drehwerkzeuge.

15 - Sämtliche Schilder mit den Gefahrensymbolen und Sicherheitszeichen müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden. Bei Beschädigung oder Unleserlichkeit müssen sie rechtzeitig ersetzt werden (siehe Seite 8-9-10-11).

16 - Das Gerät darf ausschließlich für die in der Betriebsanleitung angegebenen Zwecke verwendet werden (siehe seite 43).

17 - Der Bediener ist dafür verantwortlich, die potenziellen Gefahren bei der Bearbeitung des Bodens abzuwägen und in diesem Sinne, besonders in Hanglage und auf unwegsamem, rutschigem oder lockerem Gelände, sämtliche Vorkehrungen zur Gewährleistung der eigenen Sicherheit zu treffen.

18 - Im Gefälle müssen Sie besonders vorsichtig und stets quer zum Hang arbeiten, niemals auf- bzw. abwärts. Den Einachsschlepper nicht in Hanglage mit einem Gefälle über 10° (17 %) einsetzen.

19 - Der Besitzer bzw. Bediener ist in jedem Fall für die Unfälle oder Risiken gegenüber Dritten oder deren Besitz verantwortlich.

20 - Vergewissern Sie sich beim Einschalten der Fräswerkzeuge, dass sich niemand vor oder im nahen Umfeld der Maschine befindet. Beim Anlaufen der Fräswerkzeuge sollten Sie den Lenkholm fest umklammern.

21 - Halten Sie sich bei der Arbeit in einem Sicherheitsabstand zu den Fräswerkzeugen auf; dieser Abstand entspricht der Länge des Lenkholms.

22 - Beim Einsatz auf abschüssigem Gelände muss der Bediener darauf achten, dass sich niemand in einem Umkreis von 20 Metern zur Maschine aufhält. Der Bediener darf die Steuerungen auf keinen Fall verlassen.

23 - Die Maschine kann mit verschiedenem Zubehör ausgerüstet werden. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, die Zulassung von Arbeitsgeräten oder Zubehör nach den einschlägigen europäischen Sicherheitsvorschriften nachzuweisen. Der Einsatz nicht zugelassenen Zubehörs kann Ihre Sicherheit gefährden.

⚠ **VORSICHT: Benutzen Sie niemals eine Maschine mit fehlerhafter Sicherheitsausstattung. Die Sicherheitsausstattung der Maschine muss wie in diesem Abschnitt beschrieben überprüft und gewartet werden. Wenn Ihre Maschine eine dieser Prüfungen nicht besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst, um sie reparieren zu lassen.**

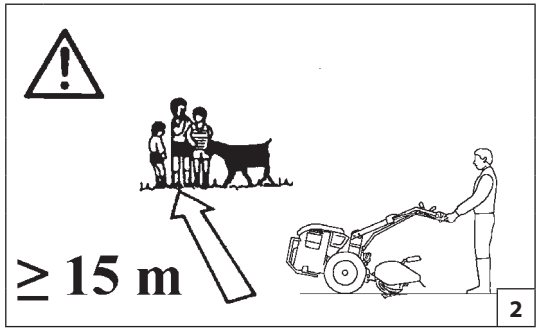

Español

NORMAS DE SEGURIDAD

⚠ **ADVERTENCIA: Las máquinas accionadas por motores de combustión interna transmiten vibraciones. En caso de exposición prolongada a dichas vibraciones, las personas afectadas de problemas circulatorios o edemas anómalos pueden sufrir lesiones en los vasos sanguíneos o en los nervios de los dedos, manos y muñecas. El uso prolongado en climas fríos se ha relacionado con daños en los vasos sanguíneos de personas sanas. Si aparecen síntomas tales como pérdida de sensibilidad, dolor, pérdida de fuerza, cambio en la textura o color de la piel, o pérdida de sensibilidad en dedos, manos o muñecas, deje de utilizar esta herramienta y acuda a un médico.**

⚠ **ATENCIÓN. El motocultivador, si se lo utiliza correctamente, es un instrumento de trabajo rápido, cómodo y eficaz; pero si se lo emplea de modo incorrecto o sin las debidas precauciones puede resultar peligroso. Para que su trabajo sea siempre agradable y seguro, respete escrupulosamente las normas de seguridad indicadas a continuación en el presente manual.**

⚠ **ATENCIÓN: El sistema de encendido de su unidad produce un campo electromagnético de muy baja intensidad. Este campo puede interferir con algunos marcapasos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, las personas con marcapasos deberían consultar a su médico y al fabricante del marcapasos antes de utilizar esta máquina.**

⚠ **¡ATENCIÓN! – El uso de la máquina puede estar limitado por reglamentos nacionales.**

1 - Antes de utilizar la unidad, lea este manual atentamente hasta que comprenda por completo todas las reglas de seguridad, precauciones e instrucciones de manejo y sepa cómo seguirlas.
2 - Tener siempre el manual al alcance de la mano. Si se extravía el manual, pedir otro ejemplar.
3 - El motocultivador es para uso exclusivo de adultos que puedan comprender y respetar las normas de seguridad, precauciones e instrucciones indicadas en este manual. No permita que los menores utilicen el motocultivador.
4 - No manipule ni utilice el motocultivador si está cansado, enfermo o inquieto, y tampoco si ha tomado alcohol, drogas o medicamentos. El operador debe encontrarse en buen estado físico y con la mente alerta. Trabajar con un motocultivador es una tarea pesada. Si tiene algún problema que se pueda agravar a causa de este tipo de trabajo, consulte a su médico antes de utilizar el motocultivador (Fig. 1). Preste especial atención antes de las pausas de descanso y hacia el final del turno de trabajo.
5 - Evite la presencia de personas y animales en un radio de al menos 15 m del lugar de trabajo. No permita que haya otras personas o animales cerca del motocultivador cuando lo ponga en marcha o lo utilice (Fig. 2).
6 - Para trabajar con el motocultivador, utilice siempre ropa de seguridad homologada. Evite el uso de prendas sueltas, bufandas, corbatas o pulseras que puedan quedar atrapadas entre las ramas. Si tiene el pelo largo, recójaselo y protéjaselo (por ejemplo, con un pañuelo, gorra, casco, etc.). **Utilice botas de seguridad con suelas antideslizantes y refuerzos antiperforación. Utilice gafas protectoras o protectores faciales. Utilice protecciones contra el ruido: por ejemplo, protectores que reduzcan el nivel de ruido o tapones para los oídos. Póngase guantes protectores con el máximo poder de absorción de vibraciones (Fig.3-4-5-6)**.
7 - Este motocultivador debe ser utilizado solo por personas que hayan leído este manual o que hayan recibido las debidas instrucciones para un manejo correcto y seguro.
8 - Controle el motocultivador a diario para cerciorarse de que todos los dispositivos funcionen correctamente, incluidos los de seguridad.
9 - No utilice nunca un motocultivador dañado, modificado o que se haya reparado o montado incorrectamente. No desmonte, dañe ni desactive ningún dispositivo de seguridad. Sustituya de inmediato las herramientas de corte o los dispositivos de seguridad que estén deteriorados o rotos, o que sean inadecuados por cualquier otro motivo.
10 - Planifique el trabajo con antelación. Antes de comenzar el trabajo, asegúrese de que la zona de trabajo esté despejada y de tener apoyos firmes para los pies.
11 - Todas las operaciones en el motocultivador distintas de las que se indican en este manual deben ser realizadas por personal técnico especializado.
12 - El motocultivador está diseñado exclusivamente para deshacer terrones y remover la tierra (accesorio fresas) o para cortar hierba (accesorio barra segadora). No se aconseja cortar otros tipos de material. Todo uso distinto del que se indica en este manual puede perjudicar la máquina y causar graves daños materiales y personales.
13 - No está permitido conectar a la máquina herramientas o accesorios no especificados por el fabricante.
14 - No utilizar la máquina sin el cárter de protección de las herramientas giratorias.
15 - Mantenga todas las etiquetas con las señales de peligro y seguridad en perfectas condiciones. Si alguna se estropea, sustitúyala de inmediato (vea pag. 8-9-10-11).
16 - No utilice la máquina para una aplicación distinta de las que se indican en el manual (vea pag. 43).
17 - Es responsabilidad del usuario evaluar los riesgos potenciales del terreno por labrar y tomar todas las precauciones necesarias para garantizar su propia seguridad, especialmente en cuestas y en suelos irregulares, resbaladizos o inestables.
18 - Sobre las cuestas hay que trabajar con cautela, en sentido transversal, nunca en subida o en bajada. No utilice el motocultivador en terrenos con pendiente superior a 10° (17%).
19 - El propietario o el usuario es responsable de los riesgos y accidentes sufridos por terceros y de los daños sufridos por bienes.
20 - En el momento de accionar las fresas giratorias, comprobar que no haya nadie delante o cerca de la máquina. Sostener firmemente el manillar, ya que tiende a bajarse en el momento del accionamiento.
21 - Durante el trabajo, mantener la distancia de seguridad con respecto a las fresas giratorias; esta distancia equivale a la longitud del manillar.
22 - En caso de uso en terrenos escarpados, el usuario debe asegurarse de que no haya nadie en un radio de 20 metros alrededor de la máquina. Es indispensable que el usuario permanezca al mando.
23 - La máquina puede estar equipada con diferentes accesorios. Es responsabilidad del propietario comprobar que las herramientas y los accesorios estén homologados conforme a la normativa de seguridad europea vigente. El uso de accesorios no homologados puede perjudicar su seguridad.

⚠ **ADVERTENCIA: Nunca utilice una máquina con dispositivos de seguridad defectuosos. Las operaciones de comprobación y mantenimiento de los dispositivos de seguridad se describen en esta sección. Si detecta problemas en la máquina durante las comprobaciones, póngase en contacto con el agente del servicio de reparación.**

5

6

Nederlands

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

⚠ **WAARSCHUWING: De blootstelling aan de trillingen, veroorzaakt door het langdurig gebruik van instrumenten aangedreven met een interne verbrandingsmotor, kan letsels veroorzaken aan de bloedvaten of de zenuwen van de vingers, handen en polsen bij personen die lijden aan bloedvatziekten of abnormale zwellingen. Langdurig gebruik bij koud weer is in verband gebracht met schade aan de bloedvaten bij overigens gezonde mensen. Als er symptomen optreden als verstijving, pijn, verlies van kracht, verandering in huidskleur of -weefsel, stop dan het gebruik van dit gereedschap en ga naar een arts.**

⚠ **LET OP - Als de motorploeg goed gebruikt wordt is het een snel, handig en effectief werkinstrument; als het niet goed of zonder de nodige voorzorgsmaatregelen gebruikt wordt, zou het een gevaarlijk werktuig kunnen worden. Opdat u altijd prettig en veilig kunt werken de hierna in de loop van de handleiding volgende.**

⚠ **WAARSCHUWING: Het ontstekingssysteem van uw apparaat produceert een elektromagnetisch veld met een zeer lage intensiteit. Dit veld kan interferentie veroorzaken met bepaalde pacemakers. Om het risico op ernstig letsel of overlijden zo klein mogelijk te houden moeten personen met een pacemaker hun eigen arts en de fabrikant van de pacemaker raadplegen voordat ze dit apparaat gebruiken.**

⚠ **WAARSCHUWING! – Nationale reglementeringen kunnen bepalingen omvatten die het gebruik van de machine beperken.**

1 - Lees deze handleiding aandachtig tot u alle veiligheidsvoorschriften, voorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies begrepen heeft en op kan volgen voordat u probeert de motorhakfrees te gebruiken.
2 - Houd de handleiding steeds binnen handbereik. Als u de handleiding kwijt bent, vraag dan een kopie aan.
3 - Laat uw motorploeg uitsluitend gebruiken door volwassenen die de veiligheidsvoorschriften, voorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies in deze handleiding begrijpen en op kunnen volgen. Minderjarigen mogen nooit een motorploeg gebruiken.
4 - Hanteer of bedien een motorploeg niet als u vermoeid, ziek of van streek bent, of wanneer u alcohol, drugs, of medicatie heeft gebruikt. U dient in goede lichamelijke conditie te zijn en mentaal alert. Werken met een motorploeg is inspannend. Als u aan een aandoening lijdt die verergerd kan worden door inspannend werk, vraag dan advies aan een arts, voordat u met de motorploeg gaat werken (afb.1). Wees extra voorzichtig vlak voor rustperiodes en als het werk bijna klaar is.
5 - Houd kinderen, omstanders en dieren op een afstand van minimaal 15 meter van het werkgebied. Laat andere mensen of dieren niet in de buurt van de motorploeg komen als u hem start of terwijl u er mee werkt (afb.2).
6 - Draag daarom bij het werken met de motorploeg altijd goedgekeurde beschermende veiligheidskleding. Draag geen kledingstukken, sjaals, dassen of armbanden die aan twijgen kunnen blijven hangen. Bind lang haar vast en bescherm het (bijvoorbeeld met een sjaal, pet, helm, enz.). **Veiligheidsschoenen met antislip zolen en teenbescherming. Draag een veiligheidsbril of een gezichtsscherm. Gebruik bescherming tegen lawaai: bijvoorbeeld, oorkappen of oordoppen. Draag handschoenen met maximale trilingsabsorptie (Fig.3-4-5-6)**.
7 - Laat anderen deze motorploeg alleen gebruiken als ze deze bedieningshandleiding hebben gelezen of als ze passende instructies hebben gekregen over het correcte en veilige gebruik van deze motorploeg.
8 - Controleer de motorploeg dagelijks om er zeker van te zijn dat elk onderdeel, voor de veiligheid of anderszins, goed werkt.
9 - Gebruik nooit een beschadigde, gewijzigde, of onjuist gerepareerde of geassembleerde motorploeg. Verwijder of beschadig geen enkele veiligheidsvoorziening en stel deze nooit buiten werking. Vervang snijwerktuigen of veiligheidsvoorzieningen onmiddellijk als deze beschadigd, kapot of verwijderd zijn.
10 - Plan uw handelingen van te voren zorgvuldig. Begin niet met werken als het werkgebied niet vrij is en als er geen stevige steunpunten voor uw voeten zijn.
11 - Alle werkzaamheden aan de motorploeg die niet in deze handleiding beschreven zijn, moeten uitgevoerd worden door competent personeel.
12 - De motorploeg is een product dat uitsluitend bestemd is om aardkluiten te verbrijzelen en de grond los te werken (accessoire frezen) of om het gras te maaien (accessoire maaibalk). Het is niet aan te raden om andere soorten materiaal te snoeien. Alle andere vormen van gebruik dan vermeld in deze handleiding, kunnen de machine beschadigen en ernstig gevaar opleveren voor mensen en voorwerpen.
13 - Het is niet aan te raden gereedschappen of toebehoren, die niet door de fabrikant zijn gespecificeerd, aan de aftakas te koppelen.
14 - Gebruik de machine niet zonder het beschermingscarter van de bewegende onderdelen.
15 - Houd alle etiketten met gevaar- en veiligheidssignaleringen in perfecte conditie. Als ze beschadigd of onleesbaar worden, moeten ze onmiddellijk worden vervangen (zie pag. 8-9-10-11).
16 - Gebruik de machine niet voor andere doeleinden dan die in de handleiding worden aangegeven (zie pag. 43).
17 - De gebruiker is verantwoordelijk voor het inschatten van de potentiële risico's van het te bewerken terrein en moet alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om zijn veiligheid te waarborgen, vooral op hellingen, op oneffen, gladde of onvaste gronden.
18 - Op hellingen dient u steeds voorzichtig te zijn en dwars te werken, nooit bergopwaarts of bergafwaarts. Gebruik de motorploeg niet op terreinen met een hellingsgraad van meer dan 10° (17 %).
19 - Vergeet niet dat de eigenaar of de gebruiker aansprakelijk is voor ongevallen of risico's geleden door derden of voor schade aan goederen.
20 - Wanneer de draaifrezen worden gestart, moet u ervoor zorgen dat er niemand voor of in de buurt van de machine staat. Houd de handgreep stevig vast, omdat het bij het opstarten de neiging heeft naar beneden te gaan.
21 - Bewaar tijdens het werken een veilige afstand van de draaifrezen; die afstand is gelijk aan de lengte van het stuur.
22 - Tijdens werkzaamheden op oneffen terreinen dient de gebruiker ervoor te zorgen dat er zich niemand binnen een straal van 20 meter om de machine bevindt. De gebruiker zelf mag uitsluitend achter de stuurstang staan.
23 - De machine kan met verschillende accessoires worden uitgerust. De eigenaar dient er zelf voor te zorgen dat deze onderdelen of accessoires zijn gecertificeerd overeenkomstig de geldende Europese veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van niet-gecertificeerde accessoires kan uw veiligheid in gevaar brengen.

⚠ **WAARSCHUWING: Gebruik een machine nooit als de veiligheidsuitrusting defect is. De veiligheidsuitrusting van de machine moet gecontroleerd en onderhouden worden zoals in dit deel beschreven is. Als uw machine tekortschiet bij een van de controles, neem dan contact op met uw dealer om het te laten repareren.**

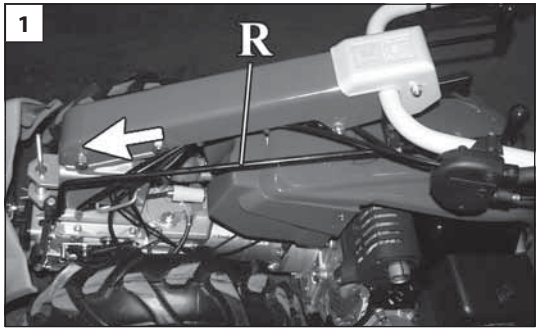

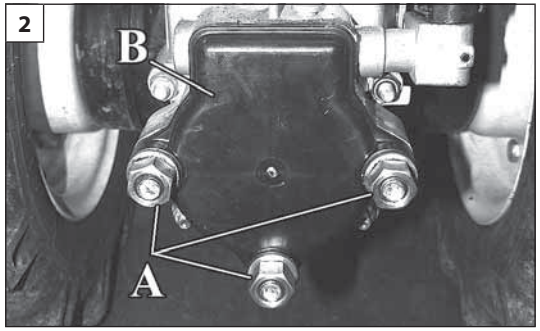

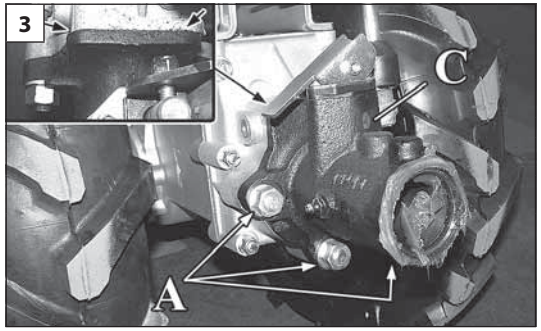

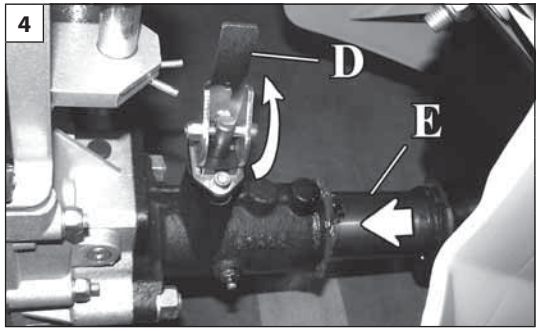

Italiano

ASSEMBLAGGIO MOTOCOLTIVATORE CON BARRA FALCIANTE

Per il montaggio degli accessori vedere il capitolo "ACCESSORI".

⚠ **ATTENZIONE: Montare sempre gli accessori con motore spento e leva comando innesto presa di forza (R, Fig.1) in posizione "O" (presa di forza disattivata). Durante il montaggio fare sempre attenzione agli utensili di lavoro degli accessori.**

Montaggio quickfit
Svitare i tre dadi (A, Fig.2) e togliere il coperchio B. Ingrassare le parti di accoppiamento. Montare il Quickfit (C, Fig.3) assicurandosi che il piano dell'attacco del quickfit sia a battuta. Avvitare i tre dadi (A, Fig.3).

Montaggio barra falciante
Alzare la leva blocco accessori D del quickfit (Fig.4). Ingrassare le parti di accoppiamento. Inserire l'innesto corpo barra falciante (E, Fig.4) fino a battuta. Abbassare la leva D (Fig.5) per bloccare la barra falciatrice.
Nota: Se la leva blocco accessori (D, Fig.5) non si abbassa completamente dopo che è stata inserita, muovere l'accessorio per permettere al perno della leva di incastrarsi nel foro dell'innesto corpo barra falciante.

Montaggio ruote
Montare le ruote sui mozzi del motocoltivatore utilizzando le 4 viti G, come in figura 6.

⚠ **ATTENZIONE: verificare che la freccia determinata dal disegno del battistrada dei pneumatici sia rivolto verso il senso di marcia A (Fig.6).**

English

ASSEMBLING THE ROTARY CULTIVATOR WITH CUTTERBAR

For fitting accessories see the "ACCESSORIES" chapter.

⚠ **WARNING: Always fit accessories with the engine switched off and the power take-off engagement control lever (R, Fig.1) set to "O" (power take-off deactivated). When fitting always beware of the work implements on the accessories.**

Fitting the Quickfit
Undo the three nuts (A, Fig.2) and remove cover B. Grease the coupling components. Mount the Quickfit (C, Fig.3) ensuring that its coupling surface is snugly seated. Screw down the three nuts (A, Fig.3).

Fitting the cutterbar
Raise the accessories locking lever D (Fig.4) on the Quickfit. Grease the coupling components. Fully insert the cutterbar body coupling (E, Fig.4). Lower lever D (Fig.5) to lock the accessory in place.
Note: If the locking lever (D, Fig.5) does not lower fully after the accessory has been inserted, move the accessory to enable the pin of the lever to slot into the hole on the cutterbar body coupling.

Fitting the wheels
Mount the wheels on the hubs of the rotary cultivator using the 4 screws G, as shown in figure 6.

⚠ **WARNING: check that the arrow-shaped tread pattern of the tyres is pointing in the direction of travel A (Fig.6).**

Français

ASSEMBLAGE MOTOCULTEUR AVEC BARRE DE FAUCHAGE

Para el montaje de los accesorios, vea el capítulo "ACCESORIOS".

⚠ **ATTENTION : Monter toujours les accessoires avec le moteur éteint et le levier de commande d'enclenchement de prise de force (R, Fig.1) en position "O" (prise de force désactivée). Pendant le montage faire toujours attention aux outils de travail des accessoires.**

Montage quickfit
Dévisser les 3 écrous (A, Fig.2) et retirer le couvercle B. Graisser les pièces d'accouplement. Monter le Quickfit (C, Fig.3) en contrôlant que le plan de l'attache du quickfit bute. Visser les 3 écrous (A, Fig.3).

Montage barre de fauchage
Soulever le levier de blocage des accessoires D du quickfit (Fig.4). Graisser les pièces d'accouplement. Installer l'enclenchement corps barre de fauchage (E, Fig.4) jusqu'à buter. Abaisser le levier D (Fig.5) pour bloquer la barre de fauchage.
Commentaire : Si le levier de blocage des accessoires (D, Fig.5) ne s'abaisse pas complètement après l'insertion, bouger l'accessoire pour permettre à l'axe du levier de s'encastrer dans le trou de l'enclenchement corps barre de fauchage.

Montage roues
Monter les roues sur les moyeux du motoculteur à l'aide des 4 vis G, comme indiqué figure 6.

⚠ **ATTENTION : contrôler que la flèche sur la chape des pneumatiques est tournée vers le sens de l'avance A (Fig.6).**

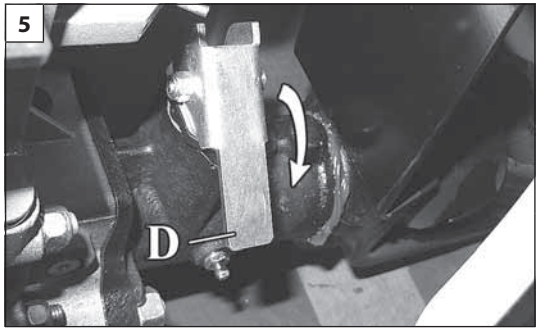

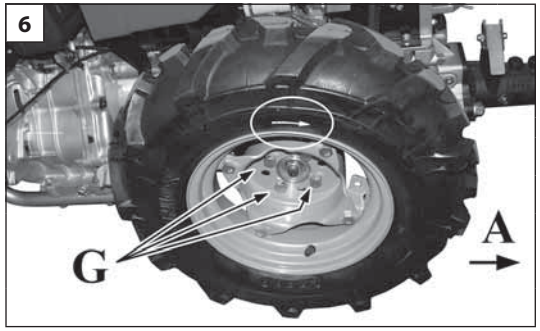

Deutsch

ZUSAMMENBAU DES EINACHSSCHLEPPERS MIT MÄHBALKEN

Für den Einbau des Zubehörs siehe Kapitel "ZUBEHÖR".

⚠ **ACHTUNG: Das Zubehör stets bei abgestelltem Motor und Schalthebel der Zapfwelle (R, Abb.1) auf "O" (Zapfwelle ausgeschaltet) montieren. Beim Einbau auf die Arbeitswerkzeuge des Zubehörs achten.**

Einbau des Schnellanschlusses Quickfit
Die drei Muttern (A, Abb.2) lösen und die Abdeckung B abnehmen. Die Verbindungsteile fetten. Beim Einbau des Quickfit (C, Abb.3) die Anschlussfläche bündig ausrichten. Die drei Muttern (A, Abb.3) anziehen.

Einbau des Mähbalkens
Den Sperrhebel D des Quickfit hochklappen (Abb.4). Die Verbindungsteile fetten. Den Anschluss des Mähbalkens (E, Abb.4) bündig einführen. Den Hebel D (Abb.5) nach unten klappen und des Mähbalkens sperren.
Hinweis: Klappt der Sperrhebel (D, Abb.5) nach dem Einführen nicht ganz nach unten, das Zubehör soweit bewegen, bis der Stift des Hebels in die Anschlussbohrung des Mähbalkens einrastet.

Einbau der Räder
Die Räder anhand der vier Schrauben G gemäß Abbildung 6 auf die Naben des Einachsschleppers montieren.

⚠ **ACHTUNG: der Pfeil am Reifenprofil muss in Fahrtrichtung A weisen (Abb.6).**

Español

MONTAJE DE LA BARRA SEGADORA EN EL MOTOCULTIVADOR

Para el montaje de los accesorios, vea el capítulo "ACCESORIOS".

⚠ **ATENCIÓN: monte siempre los accesorios con el motor apagado y la palanca de conexión de la toma de fuerza (R, Fig. 1) en la posición "O" (toma de fuerza desactivada). Al hacer el montaje, tenga cuidado con las herramientas de trabajo de los accesorios.**

Montaje del Quickfit
Desenrosque las tres tuercas (A, Fig. 2) y quite la tapa B. Engrase las piezas de acoplamiento. Monte el Quickfit (C, Fig. 3) de manera que la superficie de acoplamiento quede a tope. Enrosque las tres tuercas (A, Fig. 3).

Montaje de la barra segadora
Levante la palanca de bloqueo de los accesorios (D, Fig. 4) del Quickfit. Engrase las piezas de acoplamiento. Inserte el vástago de la barra segadora (E, Fig. 4) hasta el tope. Baje la palanca (D, Fig. 5) para bloquear la barra.
Nota: si la palanca de bloqueo de los accesorios (D, Fig. 5) no se baja por completo después del montaje, mueva el accesorio para que el perno de la palanca se encaje en el orificio del vástago de la barra.

Montaje de las ruedas
Monte las ruedas en los cubos del motocultivador y fíjelas con los cuatro tornillos (G) como en la figura 6.

⚠ **ATENCIÓN: compruebe que la flecha formada por el dibujo de los neumáticos apunte hacia el sentido de marcha (A, Fig. 6).**

Nederlands

ASSEMBLAGE VAN DE MOTORPLOEG MET MAAIBALK

Zie voor de montage van de accessoires het hoofdstuk 'ACCESSOIRES'.

⚠ **LET OP: Monteer de accessoires altijd bij afgezette motor en met de bedieningshendel voor de inschakeling van de aftakas (R, afb.1) in de stand 'O' (uitgeschakelde aftakas). Wees tijdens de montage altijd voorzichtig met de werktuigen van de accessoires.**

Montage van de quickfit
Draai de drie moeren (A, afb.2) los en verwijder het deksel B. Vet de koppelonderdelen in. Monteer de Quickfit (C, afb.3) en verzeker u ervan dat het koppelvlak van de quickfit tegen de aanslag zit. Draai de drie moeren (A, afb.3) vast.

Montage van de maaibalk
Breng de blokkeerhendel van de accessoires D van de quickfit omhoog (afb.4). Vet de koppelonderdelen in. Plaats de koppeling van de behuizing van de maaibalk (E, afb.4) tot de aanslag. Breng de hendel D (afb.5) omlaag om de maaibalk te blokkeren.
Opmerking: Als de blokkeerhendel van de accessoires (D, afb.5) niet volledig omlaag kan worden gebracht nadat het accessoire geplaatst is, beweeg het accessoire dan om ervoor te zorgen dat de pen van de hendel in het gat van de koppeling van de behuizing van de maaibalk wordt geklemd.

Montage van de wielen
Monteer de wielen op de naven van de motorploeg met de 4 schroeven G, zoals in de afbeelding 6.

⚠ **LET OP: controleer of de pijl die bepaald wordt door het loopvlakprofiel van de banden in de rijrichting A wijst (afb.6).**

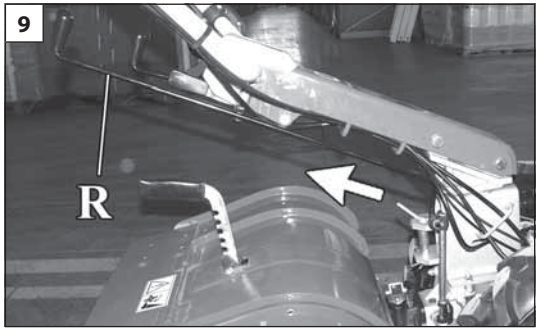

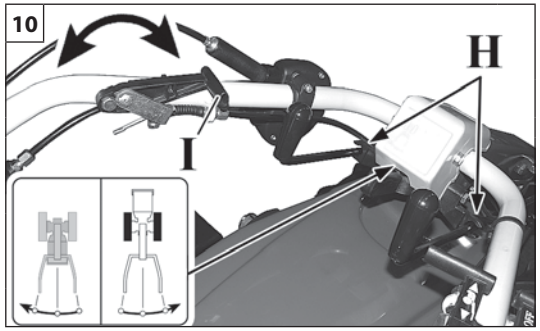

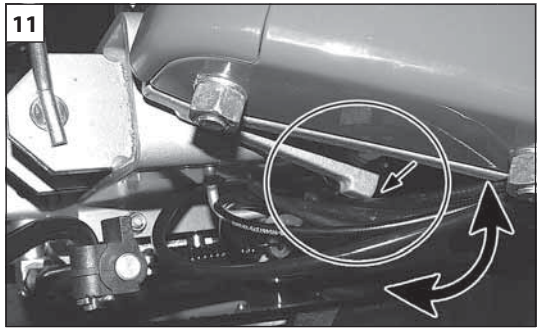

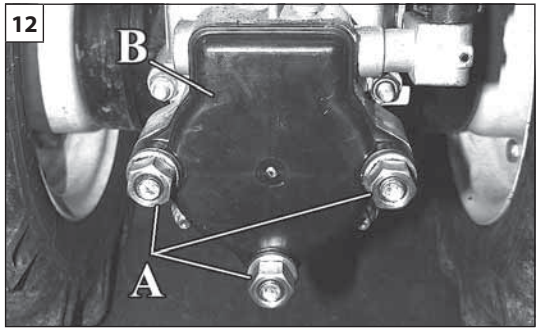

Italiano

ASSEMBLAGGIO MOTOCOLTIVATORE CON FRESA

Per il montaggio degli accessori vedere il capitolo "ACCESSORI".

ATTENZIONE: Montare sempre gli accessori con motore spento e leva comando innesto presa di forza (R, Fig.9) in posizione "O" (presa di forza disattivata). Durante il montaggio fare sempre attenzione agli utensili di lavoro degli accessori.

Rotazione manubrio
Per l'utilizzo della fresa è necessario ruotare il manubrio di 180°:
1. Disimpegnare la leva innesto presa di forza e la leva comando marce dai supporti H (Fig.10);
2. Tirare la leva regolazione orizzontale del manubrio I (verso la leva frizione, Fig.10) e ruotare il manubrio in senso orario di 180°;

ATTENZIONE: durante la rotazione del manubrio fare attenzione ai cavi che possono rimanere incastrati e si possono danneggiare (Fig.11)!

3. Riportare la leva regolazione orizzontale del manubrio I (verso il piantone) in posizione originale bloccando in tal modo il piantone;
4. Reinserire la leva innesto presa di forza e la leva comando marce nei supporti H (Fig.10).

ATTENZIONE! Dopo ogni rotazione del manubrio (stegole), accertarsi che gli organi di sicurezza rispondano pienamente alla loro funzione!
Per riportare il manubrio in configurazione attrezzi frontali ripetere le operazioni di rotazione manubrio in senso inverso.

Montaggio fresa senza quickfit
Svitare i tre dadi (A, Fig.12) e togliere il coperchio B. Ingrassare le parti di accoppiamento. Montare la fresa (C, Fig.13) assicurandosi che il piano dell'attacco fresa sia a battuta. Avvitare i tre dadi (A, Fig.13).

Montaggio quickfit
Svitare i tre dadi (A, Fig.12) e togliere il coperchio B. Ingrassare le parti di accoppiamento. Montare il Quickfit (D, Fig.14) assicurandosi che il piano dell'attacco del quickfit sia a battuta. Avvitare i tre dadi (A, Fig.14).

English

ASSEMBLING THE ROTARY CULTIVATOR WITH ROTOR

For fitting accessories see the "ACCESSORIES" chapter.

WARNING: Always fit accessories with the engine switched off and the power take-off engagement control lever (R, Fig.9) set to "O" (power take-off deactivated). When fitting always beware of the work implements on the accessories.

Rotating the handlebar
In order to use the rotor the handlebar must be rotated 180°:
1. Remove the power take-off engagement lever and the gearshift lever from mounts H (Fig.10);
2. Pull the handlebar horizontal adjustment lever I (towards the clutch lever, Fig.10) and turn the handlebar clockwise 180°;

WARNING: when rotating the handlebar make sure that the cables do not become trapped and consequently damaged (Fig.11)!

3. Push the handlebar horizontal adjustment lever I (towards the steering column) back to its original position, thereby locking the steering column;
4. Reinsert the power take-off engagement lever and gearshift lever into mounts H (Fig.10).

WARNING! After every rotation of the handlebar, make sure that the safety components are in perfect working order!
To return the handlebar to the front implement configuration, repeat the steps for handlebar rotation in reverse order.

Fitting the rotor without Quickfit
Undo the three nuts (A, Fig.12) and remove cover B. Grease the coupling components. Fit the rotor (C, Fig.13) ensuring that its coupling surface is snugly seated. Screw down the three nuts (A, Fig.13).

Fitting the Quickfit
Undo the three nuts (A, Fig.12) and remove cover B. Grease the coupling components. Mount the Quickfit (C, Fig.14) ensuring that its coupling surface is snugly seated. Screw down the three nuts (A, Fig.14).

Français

ASSEMBLAGE MOTOCULTEUR AVEC FRAISE

Pour le montage des accessoires voir le chapitre "ACCESSOIRES".

ATTENTION : Monter toujours les accessoires moteur éteint et levier de commande d'enclenchement prise de force (R, Fig.9) sur "O" (prise de force désenclenchée). Pendant le montage faire toujours attention aux outils de travail des accessoires.

Rotation guidon
Pour utiliser la fraise il est nécessaire de tourner le guidon de 180°:
1. Dégager le levier d'enclenchement de prise de force et le levier de commande des vitesses des supports H (Fig.10);
2. Tirer le levier de réglage horizontal du guidon I (vers le levier d'embrayage, Fig.10) et tourner le guidon en sens horaire de 180°;

ATTENTION : pendant la rotation du guidon attention aux câbles qui peuvent se coincer et s'endommager (Fig.11)!

3. Replacer le levier de réglage horizontal du guidon I (vers la colonne de direction) en position originale, en bloquant ainsi la colonne ;
4. Remettre en place le levier d'enclenchement prise de force et le levier de commande de la vitesse dans les supports H (Fig.10).

ATTENTION ! Après chaque rotation du guidon (mancherons), vérifier que les organes de sécurité répondent pleinement à leur fonction !
Pour remettre le guidon en configuration outils frontaux répéter les opérations de rotation du guidon en sens inverse.

Montage fraise sans quickfit
Dévisser les 3 écrous (A, Fig.12) et retirer le couvercle B. Graisser les pièces d'accouplement. Monter la fraise (C, Fig.13) en contrôlant que le plan d'attache de la fraise bute. Visser les 3 écrous (A, Fig.13).

Montage quickfit
Dévisser les 3 écrous (A, Fig.12) et retirer le couvercle B. Graisser les pièces d'accouplement. Monter le Quickfit (C, Fig.14) en contrôlant que le plan d'attache du quickfit bute. Visser les 3 écrous (A, Fig.14).

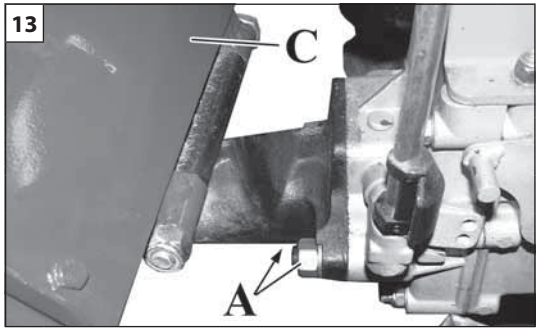

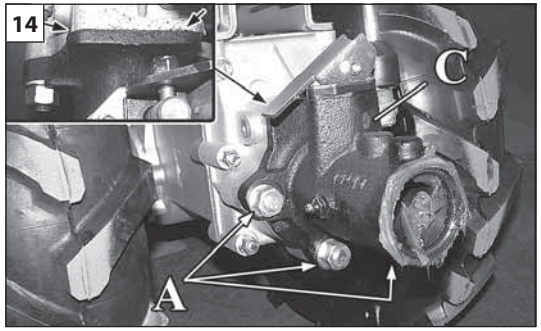

Deutsch

ZUSAMMENBAU DES EINACHSSCHLEPPERS MIT FRÄSE

Für den Einbau des Zubehörs siehe Kapitel "ZUBEHÖR".

⚠ **ACHTUNG: Das Zubehör stets bei abgestelltem Motor und Schalthebel der Zapfwelle (R, Abb.9) auf "O" (Zapfwelle ausgeschaltet) montieren. Beim Einbau auf die Arbeitswerkzeuge des Zubehörs achten.**

Schwenken des Lenkholms
Zum Einsatz der Fräse muss der Lenkholm um 180° geschwenkt werden:
1. Die Schalthebel von Zapfwelle und Schaltgetriebe aus den Halterungen H herausziehen (Abb.10).
2. Den Hebel zur Seitenverstellung des Lenkholms I (zum Kupplungshebel, Abb.10) ziehen und den Lenkholm um 180° im Uhrzeigersinn schwenken.

⚠ **ACHTUNG: Beim Schwenken des Lenkholms darauf achten, dass sich die Bowdenzüge nicht verfangen und beschädigen (Abb.11)!**

3. Den Hebel zur Seitenverstellung des Lenkholms I (zur Säule) in Ausgangsposition zurückklappen und den Lenkholm somit feststellen.
4. Die Schalthebel von Zapfwelle und Schaltgetriebe in die Halterungen H einsetzen (Abb.10).

⚠ **ACHTUNG! Nach dem Schwenken des Lenkholms jedes Mal die einwandfreie Funktion der Sicherheitselemente überprüfen!**
Durch umgekehrte Reihenfolge der vorgenannten Arbeitsschritte kann der Lenkholm für den Einsatz des Einachsschleppers mit Frontgeräten zurückgeschwenkt werden.

Einbau der Fräse ohne Quickfit
Die drei Muttern (A, Abb.12) lösen und die Abdeckung B abnehmen. Die Verbindungsteile fetten. Beim Einbau der Fräse (C, Abb.13) die Anschlussfläche bündig ausrichten. Die drei Muttern (A, Abb.13) anziehen.

Einbau des Schnellanschlusses Quickfit
Die drei Muttern (A, Abb.12) lösen und die Abdeckung B abnehmen. Die Verbindungsteile fetten. Beim Einbau des Quickfit (C, Abb.14) die Anschlussfläche bündig ausrichten. Die drei Muttern (A, Abb.14) anziehen.

Español

MONTAJE DE LA FRESA EN EL MOTOCULTIVADOR

Para el montaje de los accesorios, vea el capítulo "ACCESORIOS".

⚠ **ATENCIÓN: monte siempre los accesorios con el motor apagado y la palanca de conexión de la toma de fuerza (R, Fig. 9) en la posición "O" (toma de fuerza desactivada). Al hacer el montaje, tenga cuidado con las herramientas de trabajo de los accesorios.**

Rotación del manillar
Para utilizar la fresa, hay que girar el manillar 180°:
1. Quite la palanca de la toma de fuerza y la palanca de las marchas de los soportes H (Fig. 10).
2. Tire de la palanca de regulación horizontal del manillar (I, Fig. 10) hacia la palanca del embrague y gire el manillar 180° en sentido horario.

⚠ **ATENCIÓN: durante la rotación del manillar, tenga cuidado de que los cables no se enganchen y se dañen (Fig. 11).**

3. Lleve otra vez la palanca de regulación del manillar (I) a la posición original, hacia el tubo de dirección, para bloquear el tubo.
4. Coloque la palanca de la toma de fuerza y la palanca de las marchas en los soportes H (Fig. 10).

⚠ **¡ATENCIÓN! Después de cada rotación del manillar (manceras), controle que los dispositivos de seguridad funcionen correctamente.**
Para devolver el manillar a la posición para aperos frontales, efectúe la operación de rotación en sentido contrario.

Montaje de la fresa sin Quickfit
Desenrosque las tres tuercas (A, Fig. 12) y quite la tapa B. Engrase las piezas de acoplamiento. Monte la fresa (C, Fig. 13) de manera que la superficie de acoplamiento quede a tope. Enrosque las tres tuercas (A, Fig. 13).

Montaje del Quickfit
Desenrosque las tres tuercas (A, Fig. 12) y quite la tapa B. Engrase las piezas de acoplamiento. Monte el Quickfit (C, Fig. 14) de manera que la superficie de acoplamiento quede a tope. Enrosque las tres tuercas (A, Fig. 14).

Nederlands

ASSEMBLAGE VAN DE MOTORPLOEG MET FREES

Zie voor de montage van de accessoires het hoofdstuk 'ACCESSOIRES'.

⚠ **WAARSCHUWING: Monteer de accessoires altijd bij afgezette motor en met de bedieningshendel voor de inschakeling van de aftakas (R, afb.9) in de stand 'O' (uitgeschakelde aftakas). Wees tijdens de montage altijd voorzichtig met de werktuigen van de accessoires.**

Rotatie van de duwboom
Voor het gebruik van de frees moet de duwboom 180° gedraaid worden:
1. Maak de koppelingshendel van de aftakas en de bedieningshendel van de versnellingen los van de steunen H (afb.10);
2. Trek aan de hendel voor de horizontale afstelling van de duwboom I (naar de koppelingshendel, afb.10) en draai de duwboom 180° met de klok mee;

⚠ **LET OP: let tijdens het draaien van de duwboom op de kabels die beklemd en daardoor beschadigd kunnen raken (afb.11)!**

3. Breng de hendel voor de horizontale afstelling van de duwboom I terug in de oorspronkelijke stand (naar de stuuras), zodat de stuuras geblokkeerd wordt;
4. Maak de koppelingshendel van de aftakas en de bedieningshendel van de versnellingen weer vast op de steunen H (afb.10).

⚠ **LET OP! Na elke rotatie van de duwboom (stuurhendels) dient u na te gaan of de veiligheidsonderdelen hun functie volledig uitvoeren!**
Herhaal de handelingen die u voor de rotatie van de duwboom hebt uitgevoerd in omgekeerde volgorde om de duwboom weer in de configuratie voor de frontwerktuigen te brengen.

Montage van de frees zonder quickfit
Draai de drie moeren (A, afb.12) los en verwijder het deksel B. Vet de koppelonderdelen in. Monteer de frees (C, afb.13) en verzeker u ervan dat het koppelvlak van de frees tegen de aanslag zit. Draai de drie moeren (A, afb.13) vast.

Montage van de quickfit
Draai de drie moeren (A, afb.12) los en verwijder het deksel B. Vet de koppelonderdelen in. Monteer de Quickfit (C, afb.14) en verzeker u ervan dat het koppelvlak van de quickfit tegen de aanslag zit. Draai de drie moeren (A, afb.14) vast.

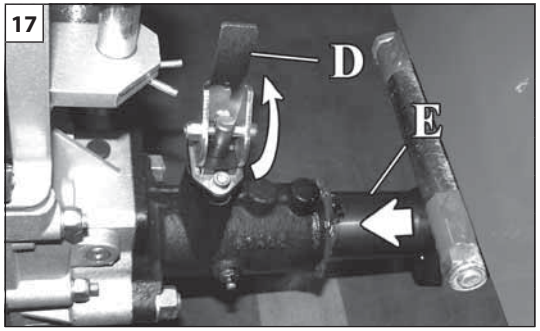

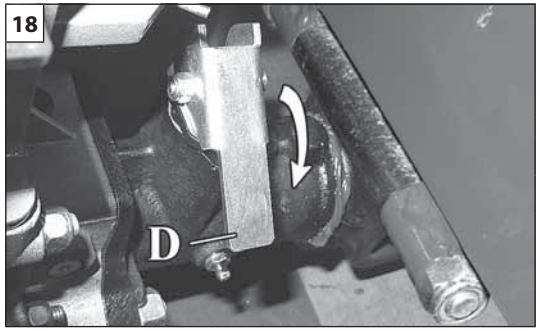

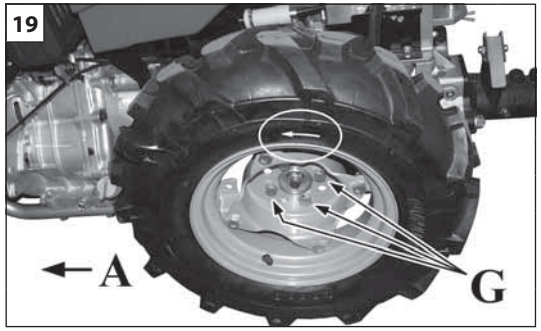

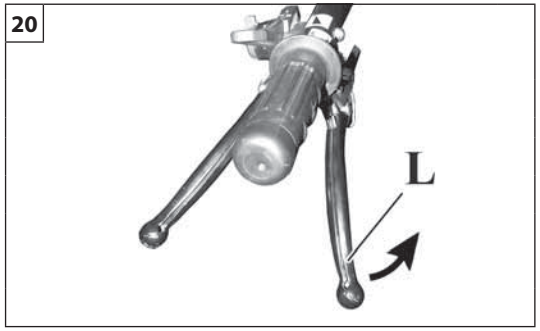

Italiano	English	Français
ASSEMBLAGGIO MOTOCOLTIVATORE CON FRESA	**ASSEMBLING THE ROTARY CULTIVATOR WITH ROTOR**	**ASSEMBLAGE MOTOCULTEUR AVEC FRAISE**
Montaggio fresa con quickfit Alzare la leva blocco accessori D del quickfit (Fig.17). Ingrassare le parti di accoppiamento. Inserire innesto corpo fresa (E, Fig.17) fino a battuta. Abbassare la leva (D, Fig.18) per bloccare la fresa. **Nota: Se la leva blocco accessori (D, Fig.18) non si abbassa completamente dopo che è stata inserita, muovere l'accessorio per permettere al perno della leva di incastrarsi nel foro dell'innesto corpo fresa.** **Montaggio ruote** Montare le ruote sui mozzi del motocoltivatore utilizzando le 4 viti G, come in figura 19. ⚠ **ATTENZIONE: verificare che la freccia determinata dal disegno del battistrada dei pneumatici sia rivolto verso il senso di marcia A (Fig.19).**	**Fitting the rotor with Quickfit** Raise the accessory locking lever D (Fig.17) on the Quickfit. Grease the coupling components. Fully insert the rotor body coupling (E, Fig.17). Lower lever D (Fig.18) to lock the rotor in place. **Note: If the locking lever (D, Fig.18) does not lower fully after the accessory has been inserted, move the accessory to enable the pin of the lever to slot into the hole on the rotor body coupling.** **Fitting the wheels** Mount the wheels on the hubs of the rotary cultivator using the 4 screws G, as shown in figure 19. ⚠ **WARNING: check that the arrow-shaped tread pattern of the tyres is pointing in the direction of travel A (Fig.19).**	**Montage fraise avec quickfit** Lever le levier de blocage des accessoires D du quickfit (Fig.17). Graisser les pièces d'accouplement. Insérer l'enclenchement du corps de fraise (E, Fig.17) jusqu'à buter. Abaisser le levier (D, Fig.18) pour bloquer la fraise. **Commentaire : Si le levier de blocage des accessoires (D, Fig.18) ne s'abaisse pas complètement après son insertion, bouger l'accessoire pour permettre à l'axe du levier de s'encastrer dans le trou de l'enclenchement du corps de la fraise.** **Montage roues** Monter les roues sur les moyeux du motoculteur à l'aide des 4 vis G, comme indiqué figure 19. ⚠ **ATTENTION : contrôler que la flèche sur la chape des pneumatiques est tournée vers le sens de l'avance A (Fig.19).**
PREPARAZIONE PER IL LAVORO	**PREPARING FOR WORK**	**PRÉPARATION DU TRAVAIL**
Fissaggio leva comando freno Portare la leva di comando freno L in posizione ruotandola di 90° in senso antiorario (Fig.20) e bloccare la posizione serrando la viti (M, Fig.21). ⚠ **ATTENZIONE: verificare che la leva acceleratore (N, Fig. 21) compia la sua corsa completa.** **Manubrio** Per trovare la corretta posizione di lavoro dell'operatore, il manubrio può essere regolato nelle tre posizioni orizzontali utilizzando la leva di regolazione orizzontale del manubrio (I, Fig.22) e nelle 6 posizioni in altezza utilizzando la leva di regolazione verticale del manubrio (P, Fig.22).	**Fixing the brake control lever** Bring the brake control lever L into position by rotating it anticlockwise 90° (Fig.20) and lock it in place by tightening the screws (M, Fig.21). ⚠ **WARNING: check that the throttle trigger (N, Fig.21) moves through its full range of motion.** **Handlebar** To find the most comfortable working position for the operator, the handlebar can be adjusted through three horizontal positions, using the horizontal adjustment lever (I, Fig.22), and six height positions, using the vertical adjustment lever (P, Fig.22).	**Fixation du levier de commande de frein** Placer le levier de commande de frein L en position en le tournant de 90° en sens antihoraire (Fig.20) et bloquer la position en serrant la vis (M, Fig.21). ⚠ **ATTENTION : vérifier que le levier de l'accélérateur (N, Fig.21) accomplisse sa course complète.** **Guidon** Pour trouver la position correcte de travail de l'opérateur, le guidon peut être réglé dans les 3 positions horizontales à l'aide du levier de réglage horizontal du guidon (I, Fig.22) et dans les 6 positions en hauteur à l'aide du levier de réglage vertical du guidon (P, Fig.22).

21

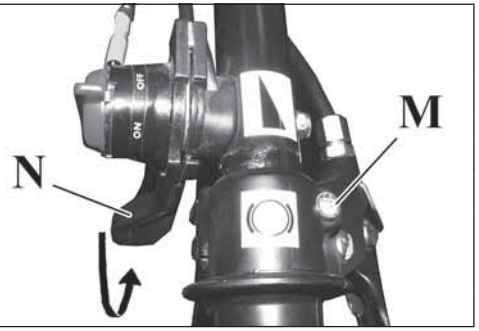

22

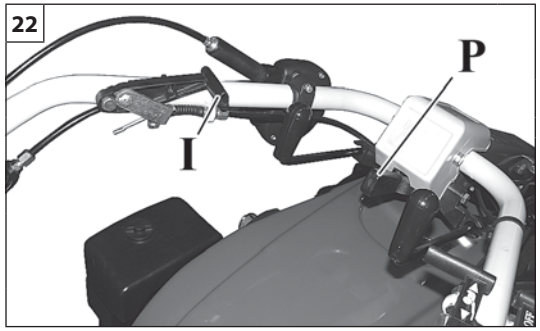

Deutsch	Español	Nederlands
ZUSAMMENBAU DES EINACHSSCHLEPPERS MIT FRÄSE	**MONTAJE DE LA FRESA EN EL MOTOCULTIVADOR**	**ASSEMBLAGE VAN DE MOTORPLOEG MET FREES**
Einbau der Fräse mit Quickfit Den Sperrhebel D des Quickfit hochklappen (Abb.17). Die Verbindungsteile fetten. Den Anschluss der Fräse (E, Abb.17) bündig einführen. Den Hebel (D, Abb.18) nach unten klappen und die Fräse sperren. **Hinweis: Klappt der Sperrhebel (D, Abb.18) nach dem Einführen nicht ganz nach unten, das Zubehör soweit bewegen, bis der Stift des Hebels in die Anschlussbohrung der Fräse einrastet.** **Einbau der Räder** Die Räder anhand der vier Schrauben G gemäß Abbildung 19 auf die Naben des Einachsschleppers montieren. ⚠ **ACHTUNG: der Pfeil am Reifenprofil muss in Fahrtrichtung A weisen (Abb.19).**	**Montaje de la fresa con Quickfit** Levante la palanca de bloqueo de los accesorios (D, Fig. 17) del Quickfit. Engrase las piezas de acoplamiento. Inserte el vástago de la fresa (E, Fig. 17) hasta el tope. Baje la palanca (D, Fig. 18) para bloquear la fresa. **Nota: si la palanca de bloqueo de los accesorios (D, Fig. 18) no se baja por completo después del montaje, mueva el accesorio para que el perno de la palanca se encaje en el orificio del vástago de la fresa.** **Montaje de las ruedas** Monte las ruedas en los cubos del motocultivador y fíjelas con los cuatro tornillos (G) como en la figura 19. ⚠ **ATENCIÓN: compruebe que la flecha formada por el dibujo de los neumáticos apunte hacia el sentido de marcha (A, Fig. 19).**	**Montage van de frees met quickfit** Breng de blokkeerhendel van de accessoires D van de quickfit omhoog (afb.17). Vet de koppelonderdelen in. Plaats de koppeling van de behuizing van de frees (E, afb.17) tot de aanslag. Breng de hendel D (afb.18) omlaag om de frees te blokkeren. **Opmerking: Als de blokkeerhendel van de accessoires (D, afb.18) niet volledig omlaag kan worden gebracht nadat het accessoire geplaatst is, beweeg het accessoire dan om ervoor te zorgen dat de pen van de hendel in het gat van de koppeling van de behuizing van de frees wordt geklemd.** **Montage van de wielen** Monteer de wielen op de naven van de motorploeg met de 4 schroeven G, zoals in de afbeelding 19. ⚠ **LET OP: controleer of de pijl die bepaald wordt door het loopvlakprofiel van de banden in de rijrichting A wijst (afb.19).**
VORBEREITUNG AUF DIE ARBEIT	**PREPARACIÓN PARA LA LABOR**	**VOORBEREIDING OP HET WERK**
Befestigung des Bremshebels Den Bremshebel L um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abb.20) und in dieser Position mit den Schrauben (M, Abb.21) feststellen. ⚠ **ACHTUNG: der Gashebel (N, Abb.21) muss sich bis auf Anschlag drehen lassen.** **Lenkholm** Der Lenkholm mit dem waagrechten Einstellhebel (I, Abb.22) 3-fach seitlich und mit dem senkrechten Einstellhebel (P, Abb.22) 6-fach in der Höhe auf die arbeitsgerechte Position verstellt werden.	**Fijación de la palanca del freno** Gire la palanca del freno (L, Fig. 20) 90° en sentido antihorario y fíjela con el tornillo (M, Fig. 21). ⚠ **ATENCIÓN: compruebe que la palanca del acelerador (N, Fig. 21) realice la carrera completa.** **Manillar** Para mayor comodidad del conductor, el manillar se puede ajustar en tres posiciones horizontales mediante la palanca (I, Fig. 22) y en seis posiciones verticales con la palanca (P, Fig. 22).	**Bevestiging van de remhendel** Breng de remhendel L in de juiste stand door hem 90° tegen de klok in te draaien (afb.20) en blokkeer hem in die positie door de schroeven aan te halen (M, afb.21). ⚠ **LET OP: controleer of de gashendel (N, afb.21) de volledige slag maakt.** **Handgreep** Om de correcte werkpositie voor de bediener te vinden, kan de duwboom in drie horizontale standen worden versteld via de hendel voor de horizontale afstelling van de duwboom (I, afb.22), en in 6 hoogtestanden via de hendel voor de verticale afstelling van de duwboom (P, afb.22).

Italiano

AVVIAMENTO

LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL MANUALE DEL MOTORE.

MANIPOLAZIONE CARBURANTE

ATTENZIONE: la benzina è un carburante altamente infiammabile. Prestare estrema attenzione durante l'uso di benzina o di miscela carburante. Non fumare né portare fonti di fuoco o fiamme in prossimità del carburante o del motocoltivatore.

ATTENZIONE: il carburante e le relative esalazioni possono causare gravi lesioni se inalate o se portate a contatto con la cute. Per tale motivo, prestare attenzione durante il maneggiamento del carburante e accertarsi che sia disponibile una ventilazione adeguata.

ATTENZIONE: prestare attenzione al rischio di avvelenamento da monossido di carbonio.

- Conservare e trasportare la benzina in contenitori omologati per tale uso.
- Maneggiare il carburante all'aperto, in assenza di scintille o fiamme.
- Scegliere un terreno libero, arrestare il motocoltivatore e attendere il raffreddamento del motore prima di procedere al rifornimento.
- Svitare lentamente il tappo del serbatoio in modo da liberare la pressione interna ed evitare che il carburante fuoriesca dai lati del tappo.
- Avvitare saldamente il tappo del serbatoio al termine del rifornimento. Se il tappo del serbatoio non viene avvitato adeguatamente, le vibrazioni provocate dall'unità possono causare lo svitamento o la caduta del tappo e la fuoriuscita di quantità di carburante.
- Con un panno eliminare dall'unità le tracce di carburante e attendere che le altre quantità fuoriuscite evaporino. Allontanarsi di 3 m dal luogo del rifornimento prima di riavviare il motore.
- Non tentare mai di incendiare le quantità di carburante fuoriuscito.
- Conservare il carburante in un luogo fresco, asciutto e adeguatamente ventilato.
- Non collocare mai il motocoltivatore in aree con materiale infiammabile, ad esempio, foglie secche, paglia, carta ecc.
- Conservare l'unità e il carburante in un'area in cui le esalazioni del carburante non possano venire a contatto con scintille o fiamme esposte provenienti da bollitori, motori o interruttori elettrici, caldaie ecc.
- Non togliere mai il tappo del serbatoio con il motore in funzione.
- Non usare mai il carburante per le operazioni di pulizia.
- Prestare attenzione a non sporcare i propri indumenti con il carburante. In caso di versamento di carburante sui propri indumenti, sostituirli. Lavare le parti del corpo venute a contatto con il carburante. Utilizzare acqua e sapone.
- Non esporre il serbatoio del carburante alla luce diretta del sole.
- Tenere il carburante fuori dalla portata dei bambini.

English

STARTING

CAREFULLY READ THE ENGINE INSTRUCTION MANUAL.

FUEL HANDLING

WARNING: Gasoline is an extremely flammable fuel. Use extreme caution when handling gasoline or fuel mix. Do not smoke or bring any fire or flame near the fuel or the rotary cultivator.

WARNING: Fuel and fuel fumes can cause serious injury when inhaled or allowed to come in contact with the skin. For this reason observe caution when handling fuel and make sure there is adequate ventilation.

WARNING: Beware of carbon monoxide poisoning.

- Store and transport fuel in a container approved for gasoline.
- Handle fuel outdoors where there are no sparks or flames.
- Select bare ground, stop engine, and allow to cool before refuelling.
- Loosen fuel cap slowly to release pressure and to keep fuel from escaping around the cap.
- Tighten fuel cap securely after refuelling. Unit vibration can cause an improperly tightened fuel cap to loosen or come off and spill quantities of fuel.
- Wipe spilled fuel from the unit and allow remaining fuel to evaporate. Move 3 m away from refuelling site before starting engine.
- Never attempt to burn off spilled fuel under any circumstances.
- Store fuel in a cool, dry, well ventilated place.
- Never place the rotary cultivator in a combustible area such as dry leaves, straw, paper, etc.
- Store the unit and fuel in an area where fuel vapours cannot reach sparks or open flames from water heaters, electric motors or switches, furnaces, etc.
- Never take the cap off the tank when the engine is running.
- Never use fuel for cleaning operations.
- Take care not to get fuel on your clothing. If you have spilt fuel on yourself or your clothes, change your clothes. Wash any part of your body that has come in contact with fuel. Use soap and water.
- Don't expose fuel tank to direct sunlight.
- Keep fuel out of reach of children.

Français

MISE EN ROUTE

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU MOTEUR.

MANIPULATION DU CARBURANT

AVERTISSEMENT : L'essence est un carburant hautement inflammable. Manipulez l'essence ou le mélange de carburant avec une extrême précaution. Ne pas fumer ni approcher de flamme à proximité du carburant ou du motoculteur.

AVERTISSEMENT : la respiration de vapeurs de carburant ou leur contact avec la peau peut provoquer des blessures graves. Il convient donc de manipuler le carburant avec précaution et de s'assurer d'opérer dans des endroits bien aérés.

AVERTISSEMENT : soyez vigilant face au risque d'empoisonnement au monoxyde de carbone.

- Conserver et transporter l'essence dans des bidons homologués pour cet usage.
- Manipulez le carburant à l'extérieur, en l'absence de toute source d'étincelles ou de flammes.
- Choisissez une surface dégagée, coupez le moteur et laissez refroidir avant de faire le plein.
- Dévissez lentement le bouchon de carburant afin de libérer la pression et d'empêcher le carburant de s'écouler par le bouchon.
- Resserrez fermement le bouchon de carburant après remplissage. Sous l'effet des vibrations de la machine, un bouchon mal refermé peut se desserrer, voire s'ouvrir, entraînant un déversement du carburant.
- Essuyez toute trace de carburant sur la motobineuse et attendez quelques secondes pour que les traces résiduelles s'évaporent. Éloignez-vous de 3 m de la zone de remplissage avant de démarrer le moteur.
- Ne tentez en aucun cas de brûler le carburant déversé.
- Entreposez le carburant dans un endroit sec, frais et suffisamment ventilé.
- Ne pas utiliser le motoculteur dans une zone contenant des matières inflammables, par exemple feuilles sèches, paille, papier etc.
- Entreposez la machine et le carburant dans un endroit à l'abri de toute source d'étincelles ou de flammes nues, de chauffe-eau, de moteurs électriques, d'interrupteurs, de fours, etc., susceptibles d'enflammer les vapeurs de carburant.
- Ne retirez jamais le bouchon du réservoir de carburant lorsque le moteur tourne.
- N'utilisez jamais le carburant pour le nettoyage.
- Veillez à ne pas souiller vos vêtements de carburant. Si du carburant est déversé sur une partie de votre corps ou sur vos vêtements, changez-vous immédiatement. Rincez à l'eau et au savon la partie de votre corps sur laquelle le carburant. s'est déversé.
- N'exposez pas le réservoir de carburant directement au soleil.
- Maintenez le carburant hors de la portée des enfants.

Deutsch

ANLASSEN

LESEN SIE EBENFALLS DIE BETRIEBSANLEITUNG DES MOTORS DURCH.

UNGANG MIT KRAFTSTOFF

⚠ **VORSICHT: Benzin ist extrem leicht entflammbar. Seien Sie beim Umgang mit Benzin oder Gemisch äußerst vorsichtig. In der Nähe des Kraftstoffs oder des Einachsschleppers dürfen Sie weder rauchen noch Feuer oder offene Flammen verwenden.**

⚠ **VORSICHT: Kraftstoff und Kraftstoffdämpfe können beim Einatmen oder bei Kontakt mit der Haut schwere Verletzungen verursachen. Seien Sie daher beim Umgang mit Kraftstoff vorsichtig und sorgen Sie für gute Belüftung.**

⚠ **VORSICHT: Achten Sie auf die Gefahr einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung.**

- Lagern und befördern Sie den Kraftstoff in für diesen Zweck zugelassenen Behältern.
- Bleiben Sie beim Umgang mit Kraftstoff im Freien und abseits von Funken und offenem Licht.
- Suchen Sie ein freies Gelände, stellen Sie den Einachsschlepper ab und warten Sie mit dem Tanken auf das Abkühlen des Motors.
- Lösen Sie den Kraftstoffverschluss langsam, um Druck abzubauen und damit kein Kraftstoff im Bereich um den Verschluss austritt.
- Schrauben Sie den Kraftstoffverschluss nach dem Tanken wieder fest auf. Durch die Vibrationen des Geräts kann es dazu kommen, dass ein nicht ausreichend festgeschraubter Kraftstoffdeckel sich löst oder abfällt und Kraftstoff verschüttet wird.
- Wischen Sie ausgetretenen Kraftstoff vom Gerät ab und lassen Sie restlichen Kraftstoff verdunsten. Entfernen Sie sich 3 m vom Tankplatz, bevor Sie den Motor wieder anwerfen.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen, verschütteten Kraftstoff wegzubrennen.
- Lagern Sie Kraftstoff an einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort.
- Stellen Sie den Einachsschlepper niemals in Bereichen mit entzündlichen Stoffen wie trockenes Laub, Stroh, Papier usw. ab.
- Bewahren Sie das Gerät und den Kraftstoff in einem Bereich auf, in dem Kraftstoffdämpfe nicht mit Funken und offenem Licht aus Boilern, Elektromotoren, Schaltern, Öfen usw. in Kontakt kommen können.
- Nehmen Sie niemals bei laufendem Motor den Tankverschluss ab.
- Verwenden Sie niemals Kraftstoff zum Reinigen.
- Achten Sie darauf, dass kein Kraftstoff auf Ihre Kleidung gelangt. Wenn Kraftstoff auf Ihren Körper oder auf Ihre Kleider gelangt ist, wechseln Sie die Kleider. Waschen Sie Körperteile, die mit Kraftstoff in Kontakt gekommen sind. Verwenden Sie hierzu Seife und Wasser.
- Setzen Sie den Kraftstofftank nicht direkter Sonnenbestrahlung aus.
- Bewahren Sie Kraftstoff außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Español

PUESTA EN MARCHA

LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DEL MOTOR.

MANEJO DEL COMBUSTIBILE

⚠ **ADVERTENCIA: La gasolina es un combustible muy inflamable. Tenga mucho cuidado cuando maneje mezclas de gasolina o combustible. No fume ni acerque llamas u otras fuentes de ignición al combustible del motocultivador.**

⚠ **ADVERTENCIA: El combustible y las emanaciones de combustible pueden causar lesiones graves por inhalación o por contacto con la piel. Por este motivo, es preciso adoptar precauciones para manejar combustible y asegurarse de que existe una ventilación adecuada.**

⚠ **ADVERTENCIA: Existe peligro de envenenamiento por monóxido de carbono.**

- Conserve y transporte la gasolina en recipientes homologados para este uso.
- Maneje el combustible al aire libre y en lugares donde no haya chispas ni llamas.
- Sitúe la máquina en una zona libre, pare el motor y déjelo enfriar antes de repostar.
- Afloje lentamente el tapón del depósito de combustible para liberar la presión y evitar que el combustible se escape alrededor del tapón.
- Apriete firmemente el tapón del depósito de combustible después de cargar el combustible. Si el tapón del depósito no está correctamente apretado, las vibraciones de la unidad pueden provocar que el tapón se afloje o se salga y se derrame combustible.
- Elimine de la unidad el combustible que se haya derramado y deje que se evapore el restante. Antes de arrancar el motor, aléjese unos 3 metros del lugar donde ha repostado.
- No queme nunca el combustible que se haya derramado.
- Guarde el combustible en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- No sitúe nunca el motocultivador en un lugar donde haya elementos inflamables, como hojas secas, paja o papel.
- Guarde la unidad y el combustible en un lugar donde los vapores del combustible no puedan entrar en contacto con chispas o llamas de calentadores de agua, motores o interruptores eléctricos, hornos, etc.
- No quite nunca el tapón del depósito con el motor en funcionamiento.
- No utilice nunca combustible para operaciones de limpieza.
- Tenga cuidado para que el combustible no entre en contacto con su ropa. Si el combustible llegara a impregnar la ropa o la piel, cámbiese de ropa y lávese a fondo hasta eliminar cualquier resto de combustible, con agua y jabón.
- No exponga el depósito de combustible a la luz solar directa.
- Mantenga el combustible fuera del alcance de los niños.

Nederlands

STARTEN

LEES OOK AANDACHTIG DE HANDLEIDING VAN DE MOTOR.

OMGAAN MET BRANDSTOF

⚠ **WAARSCHUWING: Benzine is een uiterst brandbare stof. Wees uiterst voorzichtig als u omgaat met benzine of een brandstofmengsel. Rook niet en breng geen vuur of vlammen in de buurt van de motorploeg.**

⚠ **WAARSCHUWING: Brandstof en brandstofdampen kunnen ernstig letsel veroorzaken wanneer ze ingeademd worden of in contact komen met de huid. Wees daarom voorzichtig bij het hanteren van brandstof en zorg voor voldoende ventilatie.**

⚠ **WAARSCHUWING: Pas op voor koolmonoxidevergiftiging.**

- Bewaar en vervoer brandstof in een tank die goedgekeurd is voor benzine.
- Hanteer brandstof buiten waar geen vonken of vlammen zijn.
- Kies een kale ondergrond, stop de motorploeg en laat hem afkoelen voordat u benzine bijvult.
- Draai de dop langzaam los om druk te laten ontsnappen en om te voorkomen dat er brandstof rond de dop naar buiten lekt.
- Draai de dop van de tank stevig dicht nadat u brandstof heeft bijgevuld. Het trillen van de machine kan leiden tot het losraken van een niet goed afgesloten brandstofdop waardoor brandstof gemorst kan worden.
- Veeg uit de machine gemorste brandstof weg en laat het restant van de brandstof vervliegen. Loop 3 m weg van de plaats waar u brandstof heeft bijgevuld voordat u de motor start.
- Probeer nooit gemorste brandstof te verbranden.
- Bewaar brandstof op een koele, droge, goed geventileerde plaats.
- Zet de motorploeg nooit op een plaats met brandbare materialen zoals droge bladeren, stro, papier, enzovoorts.
- Bewaar de maaier en brandstof op een plaats waar brandstofdampen geen vonken of open vuur van verwarmingsketels, elektrische motoren of schakelaars, ovens, enz. kunnen bereiken.
- Haal nooit de dop van de tank als de motor loopt.
- Gebruik nooit brandstof voor reinigingswerkzaamheden.
- Let erop dat u er geen brandstof terecht komt op uw kleding. Als u brandstof gemorst hebt op uzelf of op uw kleding, kleed u dan om. Was alle delen van uw lichaam die in contact zijn gekomen met brandstof. Gebruik water en zeep.
- Stel brandstoftanks niet bloot aan direct zonlicht.
- Houd brandstof uit de buurt van kinderen.

24

25

p.n. 4175158

26

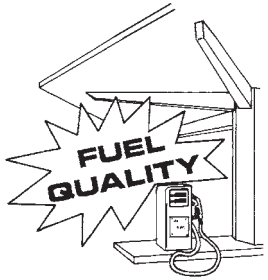

Italiano

AVVIAMENTO

ATTENZIONE: Indossare sempre guanti protettivi durante le operazioni di manutenzione.

Carburante (non fumare) (Fig. 24)
Questa unità è dotata di un motore a quattro tempi. Conservare la benzina senza piombo in contenitori puliti omologati per tale uso (**Fig. 25**).

CARBURANTE CONSIGLIATO: QUESTO MOTORE È CERTIFICATO PER ESSERE ALIMENTATO DA BENZINA SENZA PIOMBO PER VEICOLI CON UN NUMERO DI OTTANI DI 89 ([R + M] / 2) O SUPERIORE (**Fig. 26**).

Non utilizzare mai benzina vecchia o sporca o miscele olio/benzina. Evitare l'introduzione di sporco o acqua nel serbatoio del carburante.

Riempimento del serbatoio

ATTENZIONE: Attenersi alle istruzioni di sicurezza relative all'uso del carburante. Arrestare sempre il motore prima di eseguire il rifornimento. Non aggiungere mai il carburante all'unità quando il motore è in funzione o è ancora caldo. Allontanarsi di almeno 3 m dal luogo del rifornimento prima di riavviare il motore. NON FUMARE.

1. Pulire le superfici intorno al tappo del serbatoio per evitare contaminazioni.
2. Svitare lentamente il tappo del serbatoio.
3. Versare con cautela il carburante nel serbatoio. Evitare versamenti.
4. Prima di riapplicare il tappo del serbatoio, pulire e ispezionare la guarnizione.
5. Riapplicare immediatamente il tappo del serbatoio e stringerlo con le mani. Eliminare con un panno le eventuali tracce di carburante versato.

ATTENZIONE: verificare che non vi siano perdite di carburante; se viene rilevata una perdita, eliminarla prima di utilizzare l'unità. Se necessario, rivolgersi a un'officina autorizzata.

English

STARTING

WARNING: Always wear protective gloves when performing maintenance.

Fueling (Do Not Smoke!) (Fig. 24)
This product is powered by a 4-cycle engine. Store unleaded gasoline in a clean container approved for gasoline (**Fig. 25**).

RECOMMENDED FUEL: THIS ENGINE IS CERTIFIED TO OPERATE ON UNLEADED GASOLINE INTENDED FOR AUTOMOTIVE USE WITH AN OCTANE RATING OF 89 ([R + M] / 2) OR HIGHER (**Fig. 26**).

Never use stale or contaminated gasoline or an oil/gasoline mixture. Avoid getting dirt or water in the fuel tank.

Filling the Tank

WARNING: Follow safety instruction for fuel handling. Always shut off engine before fuelling. Never add fuel to a machine with a running or hot engine. Move at least 3 m from refuelling site before starting engin. DO NOT SMOKE!

1. Clean surface around fuel cap to prevent contamination.
2. Loosen fuel cap slowly.
3. Carefully pour fuel into the tank. Avoid spillage.
4. Prior to replacing the fuel cap, clean and inspect the gasket.
5. Immediately replace fuel cap and hand tighten. Wipe up any fuel spillage.

WARNING: Check for fuel leaks, if any are found, correct before use. Contact a Servicing Dealer if necessary.

Français

MISE EN ROUTE

AVERTISSEMENT : Il convient donc de toujours porter des gants de protection avant toute intervention.

Alimentation en carburant (ne pas fumer !) (Fig. 24)
Ce produit est équipé d'un moteur à 4 temps. Stockez l'essence sans plomb dans un récipient homologué pour l'essence (**Fig. 25**).

CARBURANT RECOMMANDÉ :CE MOTEUR EST CERTIFIÉ POUR FONCTIONNER AVEC DE L'ESSENCE SANS PLOMB POUR USAGE AUTOMOBILE PRÉSENTANT UN INDICE D'OCTANE DE 89 ([R + M] / 2) OU SUPÉRIEUR (**Fig. 26**).

N'utilisez jamais d'essence éventée ou souillée, ni de mélange huile/essence. Evitez de laisser pénétrer des impuretés ou de l'eau dans le réservoir d'essence.

Remplissage du réservoir

AVERTISSEMENT : Respectez les mesures de sécurité pour la manipulation du carburant. Coupez toujours le moteur avant d'approvisionner la machine en carburant. Ne faites jamais l'appoint de carburant alors que le moteur tourne ou s'il est encore chaud. Déplacez-vous à au moins 3 mètres de la zone de remplissage avant de démarrer le moteur. NE FUMEZ PAS !

1. Nettoyez la surface autour du bouchon de carburant afin d'éviter toute contamination.
2. Dévissez lentement le bouchon de carburant.
3. Versez soigneusement le carburant dans le réservoir. Évitez de renverser du carburant.
4. Avant de remonter le bouchon de carburant, nettoyez et inspectez le joint d'étanchéité.
5. Remontez et serrez immédiatement le bouchon de carburant. Essuyez tout déversement de carburant.

AVERTISSEMENT : contrôlez la présence éventuelle de fuites de carburant, et rectifiez le cas échéant. Contactez un réparateur agréé si nécessaire.

Deutsch

ANLASSEN

VORSICHT: Tragen Sie bei Wartungsarbeiten stets Schutzhandschuhe.

Tanken (nicht rauchen!) (Abb. 24)
Dieses Produkt wird von einem Viertaktmotor angetrieben. Lagern Sie bleifreies Benzin in einem sauberen, für Benzin zugelassenen Behälter (**Abb. 25**).

EMPFOHLENER KRAFTSTOFF: DIESER MOTOR IST FÜR DEN BETRIEB MIT BLEIFREIEM BENZIN FÜR KRAFTFAHRZEUGE MIT EINER OKTANZAHL VON 89 ([R + M] / 2) ODER HÖHER **ZUGELASSEN (Abb. 26)**.

Verwenden Sie niemals überlagertes oder verschmutztes Benzin oder ein Zweitaktgemisch. Lassen Sie keinen Schmutz und kein Wasser in den Tank gelangen.

Tanken

VORSICHT: Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Kraftstoff Stellen Sie vor dem Tanken stets den Motor ab. Füllen Sie niemals bei laufendem oder heißem Motor Kraftstoff nach. Entfernen Sie sich mindestens 3 m vom Tankplatz, bevor Sie den Motor wieder anwerfen. NICHT RAUCHEN!

1. Reinigen Sie den Bereich um den Tankverschluss, um eine Verschmutzung zu vermeiden.
2. Lösen Sie den Tankverschluss langsam.
3. Füllen Sie vorsichtig Kraftstoff in den Tank. Vermeiden Sie ein Verschütten.
4. Reinigen und säubern Sie vor dem Aufsetzen des Tankdeckels das Sieb.
5. Setzen Sie den Tankverschluss sofort wieder auf und ziehen Sie ihn von Hand fest. Wischen Sie verschütteten Kraftstoff auf.

VORSICHT: Achten Sie vor der Verwendung auf eventuelle Kraftstofflecks und beseitigen Sie diese. Wenden Sie sich ggf. an einen Wartungsbetrieb.

Español

PUESTA EN MARCHA

ADVERTENCIA: Lleve siempre guantes protectores cuando realice operaciones de mantenimiento.

Alimentación de combustible (¡No fume!)(Fig. 24)
Este producto funciona mediante un motor de 4 ciclos. Guarde la gasolina sin plomo en un recipiente aprobado para este tipo de combustible (**Fig. 25**).

COMBUSTIBLE RECOMENDADO: ESTE MOTOR CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN PARA FUNCIONAR CON GASOLINA SIN PLOMO DESTINADA A SU USO EN AUTOMOCIÓN CON UN ÍNDICE DE OCTANO DE 89 ([R + M] / 2) O MÁS (**Fig. 26**).

Jamás utilice gasolina pasada o sucia ni mezcle gasolina y aceite. Evite la entrada de suciedad o agua en el depósito de combustible.

Llenado del depósito

ADVERTENCIA: Siga las instrucciones de seguridad relativas al manejo de combustible. Apague siempre el motor antes de repostar. No añada nunca combustible a una máquina mientras el motor esté en marcha o caliente. Aléjese al menos 3 metros del lugar de recarga de combustible antes de arrancar el motor. ¡NO FUME!

1. Limpie la superficie alrededor del tapón del depósito de combustible para evitar la contaminación.
2. Afloje lentamente el tapón del depósito de combustible.
3. Vierta con el combustible en el depósito con mucho cuidado. Evite que el combustible se derrame.
4. Antes de volver a poner el tapón del depósito, limpie e inspeccione la junta.
5. Vuelva a poner inmediatamente el tapón del depósito y apriételo con la mano. Limpie el combustible que se haya derramado.

ADVERTENCIA: Compruebe la existencia de fugas de combustible; si detecta alguna, corríjala antes de utilizar la unidad. Póngase en contacto con un concesionario de servicio si es necesario.

Nederlands

STARTEN

WAARSCHUWING: Draag altijd veiligheidshandschoenen bij het verrichten van onderhoud.

Van brandstof voorzien (Niet roken!) (Fig. 24)
Deze machine wordt aangedreven door een 4-takt motor. Bewaar loodvrije benzine in een schone tank die goedgekeurd is voor benzine (**Fig. 25**).

AANBEVOLEN BRANDSTOF: DEZE MOTOR IS GECERTIFICEERD OM TE WERKEN OP LOODVRIJE BENZINE BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR AUTO'S MET EEN OCTAANGEHALTE VAN 89 ([R + M] / 2) OF HOGER (**Fig. 26**).

Gebruik nooit oude of vervuilde benzine of een olie/benzine mengsel. Voorkom dat er vuil of water in de brandstoftank terecht komt.

Het vullen van de tank

WAARSCHUWING: Volg de veiligheidsinstructies voor het hanteren van brandstof op. Zet altijd de motor uit voordat u brandstof vult. Voeg nooit brandstof toe aan een machine met een lopende of hete motor. Loop minstens 3 m van de plek weg waar u benzine gevuld heeft voordat u de motor start. NIET ROKEN!

1. Maak het gebied rond de tankdop schoon om verontreiniging te voorkomen.
2. Draai de dop langzaam los.
3. Giet de brandstof voorzichtig in de tank. Voorkom morsen.
4. Voordat u de tankdop terug zet, de pakking schoonmaken en inspecteren.
5. Zet de dop meteen terug en draai hem handvast. Veeg eventueel gemorste brandstof op.

WAARSCHUWING: Controleer of er ergens brandstof lekt, als dat zo is, repareren vóór gebruik. Neem, indien nodig, contact op met uw dealer.

27

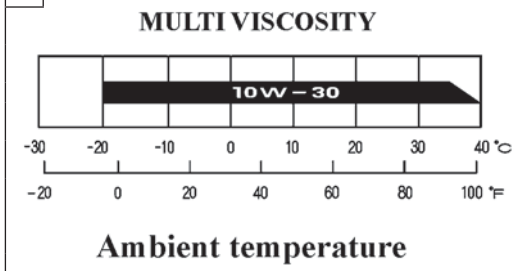

Italiano	English	Français
AVVIAMENTO	**STARTING**	**MISE EN ROUTE**
LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL MANUALE DEL MOTORE.	**CAREFULLY READ THE ENGINE INSTRUCTION MANUAL.**	**LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU MOTEUR.**
Serbatoio dell'olio motore **Livello dell'olio motore**	**Engine Oil Tank** **Engine oil level**	**Réservoir d'huile moteur** **Niveau d'huile moteur**
⚠ **AVVISO: il funzionamento del motore con un livello d'olio insufficiente può causare gravi danni al motore. Esaminare il motore posizionandolo su una superficie orizzontale dopo averlo arrestato.**	⚠ **CAUTION: Running the engine with insufficient oil can cause serious engine damage. Be sure to check the engine on a level surface with the engine stopped.**	⚠ **MISE EN GARDE : le fonctionnement du moteur avec une quantité d'huile insuffisante peut l'endommager gravement. Ne manquez pas de vérifier le moteur sur une surface plane, moteur arrêté.**
1. Rimuovere il tappo del serbatoio dell'olio e verificare il livello dell'olio. 2. Se il livello è basso, riempire il serbatoio con l'olio consigliato. **VEDI MANUALE MOTORE.**	1. Remove the oil filler cap and check the oil level. 2. If the level is low, fill to the top with the recommended oil. **SEE THE ENGINE MANUAL.**	1. Retirez le bouchon de remplissage d'huile et vérifiez le niveau d'huile. 2. Remplir le réservoir avec l'huile préconisée dès que le niveau est bas. **CONSULTER LE LIVRET D'UTILISATION DU MOTEUR.**
Versare l'olio per motore lentamente per evitare che trabocchi, in quanto la capacità del serbatoio dell'olio è piccola.	Add the engine oil slowly to avoid overflowing, as the engine oil tank capacity is small.	Ajoutez l'huile moteur lentement pour éviter tout débordement, car le réservoir d'huile du moteur est de petite capacité.
Se il motore viene utilizzato in maniera continua, verificare il livello dell'olio motore e aggiungere l'olio ogni 10 ore di utilizzo.	If the engine is operated continuously, check the engine oil level every 10 hours.	Si le moteur tourne plusieurs heures de suite, vérifier le niveau de l'huile toutes les 10 heures.
Utilizzare olio per motore a quattro tempi o un altro olio di qualità equivalente altamente detergente omologato per rispettare o superare i requisiti dei costruttori di automobili statunitensi nelle classificazioni SG, SF. Sui contenitori degli olii per motore classificati SG o SF, è indicata tale designazione. Per un uso generico, a tutte le temperature, si consiglia SAE10W-30 (**Fig. 27**).	Use 4-stroke, or an equivalent high detergent, premium quality motor oil certified to meet or exceed U.S. automobile manufacturer's requirements for service classifications SG, SF. Motor oils classified SG, SF will show this designation on the container. SAE10W-30 (**Fig. 27**) is recommended for general, all temperature use.	Utilisez de l'huile moteur 4-temps, ou une huile moteur haut de gamme et de qualité détergente équivalente certifiée égale ou supérieure aux exigences des classifications de service SG, SF des constructeurs automobiles U.S. Les huiles moteur classées SG, SF indiquent cette mention sur le bidon. SAE10W-30 (**Fig. 27**) est recommandée pour utilisation générale toutes températures.
⚠ **AVVISO: l'uso di un olio non detergente o per motori a due tempi può ridurre la durata del motore.**	⚠ **CAUTION: Using nondetergent oil or 2-stroke engine oil could shorten the engine's service life.**	⚠ **MISE EN GARDE : l'utilisation d'huile non détergente ou d'huile pour moteur 2 temps peut réduire la longévité du moteur.**
L'intervallo di temperature di funzionamento per questo motore è compreso tra –5 °C e 40 °C.	The recommended operating range of this engine is –5 °C to 40 °C.	La plage de fonctionnement recommandée pour ce moteur se situe entre –5 °C et 40 °C.

Deutsch	Español	Nederlands
ANLASSEN	**PUESTA EN MARCHA**	**STARTEN**
LESEN SIE EBENFALLS DIE BETRIEBSANLEITUNG DES MOTORS DURCH. **Motoröltank** **Ölstand** ⚠ **ACHTUNG: Betrieb des Motors mit zu niedrigem Ölstand kann zu schweren Schäden am Motor führen. Prüfen Sie den Motor im Stillstand auf einer ebenen Fläche.** 1. Nehmen Sie den Deckel des Öltanks ab und prüfen Sie den Ölstand. 2. Füllen Sie den Behälter bei niedrigem Ölstand mit der vorgeschriebenen Sorte auf. **SIEHE MOTOR-HANDBUCH.** Füllen Sie das Motoröl langsam nach, um ein Überlaufen zu vermeiden; das Fassungsvermögen des Öltanks ist gering. Bei Langzeiteinsatz des Motors ist der Ölstand alle 10 Betriebsstunden zu überprüfen. Verwenden Sie Viertaktöl oder ein gleichwertiges hoch waschaktives hochwertiges Motoröl, das mindestens die Forderungen der US-amerikanischen Automobilhersteller für die Klassifikationen SG und SF erfüllt. Motoröle der Klassifikation SG und SF sind auf dem Behälter entsprechend gekennzeichnet. SAE10W-30 (**Abb. 27**) wird für die allgemeine Verwendung bei allen Temperaturen empfohlen. ⚠ **ACHTUNG: Die Verwendung von nicht waschaktivem Öl oder Zweitaktgemisch kann die Lebensdauer des Motors verkürzen.** Der empfohlene Betriebsbereich für diesen Motor liegt zwischen –5 °C und 40 °C.	**LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DEL MOTOR.** **Depósito de aceite del motor** **Nivel de aceite del motor** ⚠ **PRECAUCIÓN: Hacer funcionar el motor con aceite insuficiente puede dañarlo seriamente. El motor debe comprobarse siempre estando parado y sobre una superficie nivelada.** 1. Extraiga el tapón de llenado del aceite y compruebe el nivel. 2. Si el nivel de aceite es bajo, llenar el depósito con el aceite recomendado. **CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL MOTOR.** Añada el aceite del motor lentamente para evitar que rebose; la capacidad del depósito de aceite es reducida. Si el motor se utiliza de manera continua, controlar el nivel del aceite cada 10 horas de uso. Utilice aceite para motores de 4 tiempos, o cualquier otro de alto grado detergente y máxima calidad con certificado de que cumple o supera los requisitos de los fabricantes de automóviles para la clasificación de servicio SG, SF. Los aceites de motor SG, SF llevan esta designación en el recipiente. El aceite SAE10W-30 (**Fig. 27**) es el recomendado para usos generales a cualquier temperatura. ⚠ **PRECAUCIÓN: El uso de un aceite sin detergente o para motores de 2 tiempos puede llegar a acortar la vida útil del motor.** El margen de funcionamiento recomendado para este motor es de -5 °C a 40 °C.	**LEES OOK AANDACHTIG DE HANDLEIDING VAN DE MOTOR.** **Motorolietank** **Motoroliepeil** ⚠ **VOORZICHTIG: Het laten lopen van de motor met onvoldoende olie kan ernstige schade aan de motor toebrengen. Zorg ervoor dat de motor uitgeschakeld is op een vlakke ondergrond ligt als u hem wilt controleren.** 1. Verwijder de oliedop en controleer het oliepeil. 2. Vul de tank bij met de aanbevolen olie als het peil laag is. **ZIE GEBRUIKSAANWIJZING MOTOR.** Voeg de olie langzaam toe om overstromen te voorkomen, de capaciteit van de motorolietank is gering. Als de motor continu wordt gebruikt, moet u het motoroliepeil om de 10 bedrijfsuren controleren. Gebruik 4-takt, of een gelijkwaardig hoog reinigende, eerste kwaliteit motorolie gecertificeerd teneinde te voldoen aan de onderhoudseisen van de Amerikaanse autofabrikant voor onderhoudsclassificaties SG, SF. Op de verpakking van motoroliën die geclassificeerd zijn als SG, SF staat dit predikaat. SAE10W-30 (**Fig. 27**) wordt aanbevolen voor algemeen gebruik, bij elke temperatuur. ⚠ **VOORZICHTIG: Het gebruik van nietreinigende olie of 2-takt motorolie kan de levensduur van de motor verkorten.** Het aanbevolen werkingsbereik van deze motor is –5 °C tot 40 °C.

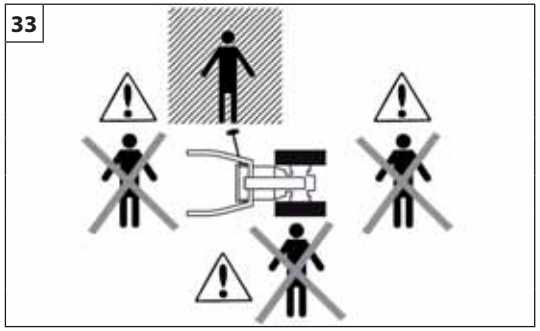

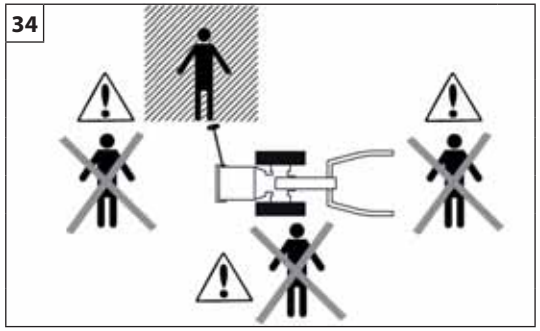

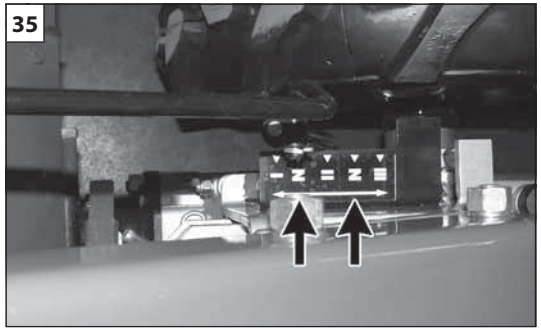

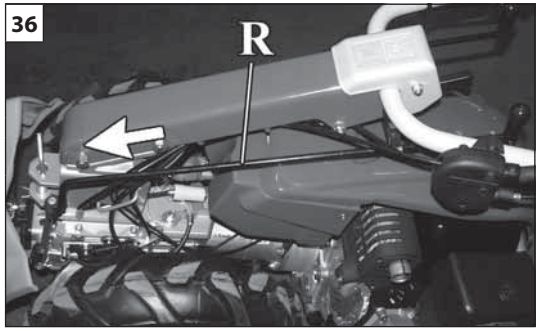

Italiano	English	Français
AVVIAMENTO	**STARTING**	**MISE EN ROUTE**
LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL MANUALE DEL MOTORE.	**CAREFULLY READ THE ENGINE INSTRUCTION MANUAL.**	**LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU MOTEUR.**
AVVIAMENTO DEL MOTORE	**STARTING THE ENGINE**	**DÉMARRAGE DU MOTEUR**
⚠ **ATTENZIONE - Non avvolgere mai la fune di avviamento intorno alla mano.**	⚠ **WARNING - This could cause an accident or injury. Never wrap the starter cord around your hand.**	⚠ **ATTENTION - N'enroulez jamais le lanceur autour de votre main.**
⚠ **ATTENZIONE –** Per avviare la macchina, dovete obbligatoriamente posizionarvi nella zona tratteggiata: · con l'utilizzo di attrezzi frontali vedi figura 33; · con l'utilizzo di attrezzi posteriori vedi figura 34.	⚠ **WARNING -** To start up the machine, you must stand in the area indicated: · when using front implements see figure 33; · when using rear implements see figure 34.	⚠ **ATTENTION –** Pour démarrer la machine, vous devez impérativement vous placer dans la zone pointillée : · avec utilisation d'outils frontaux voir figure 33; · avec utilisation d'outils arrière voir figure 34.
- Portare la leva comando cambio in posizione di disinnesto N (Fig.35) - Azionare le leve freno (A,B Fig.40) bloccandole con gli appositi fermi (C Fig.40) - Portare la leva comando presa di forza in posizione di disinnesto: · per l'utilizzo di attrezzi frontali spingere la leva (R, Fig.36); · per l'utilizzo di attrezzi posteriori tirare la leva (R, Fig. 37). - Portare l'interruttore (A, Fig.38) in posizione «ON» o la leva (A, Fig. 39) in posizione «I». - Portare la leva acceleratore (B, Fig.38-39) a metà corsa.	- Move the gearshift lever to the neutral position N (Fig.35) - Operate the brake levers (A,B Fig.40) locking them with the specific latches (C, Fig.40) - Set the power take-off control lever to the disengaged position: · if using front implements push the lever (R, Fig.36); · if using rear implements pull the lever (R, Fig.37). - Set the switch (A, Fig.38) to "ON" or the lever (A, Fig. 39) to "I". - Set the throttle lever (B, Fig.38-39) halfway.	- Mettre le levier de vitesses en position neutre N (Fig.35) - Actionner les leviers du frein (A, B Fig.40) et les bloquer à l'aide des dispositifs d'arrêt (C, Fig.40) - Placer le levier de commande de prise de force en position de désenclenchement : · pour utilisation d'outils frontaux pousser le levier (R, Fig.36); · pour utilisation d'outils arrière tirer le levier (R, Fig.37). - Placer l'interrupteur (A, Fig.38) sur «ON» ou le levier (A, Fig. 39) sur «I». - Placer le levier accélérateur (B, Fig.38-39) à mi-course.
⚠ **ATTENZIONE – PER TUTTO IL RESTO RIGUARDANTE LA PROCEDURA DI AVVIAMENTO LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DEL MOTORE**	⚠ **WARNING: FOR FURTHER INFORMATION ON THE START-UP PROCEDURE, CAREFULLY READ THE ENGINE MANUAL**	⚠ **ATTENTION !!! POUR TOUT CE QUI CONCERNE LA PROCÉDURE DE DÉMARRAGE, LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU MOTEUR**
AVVIAMENTO ELETTRICO I motocoltivatori possono essere forniti, a richiesta, con avviamento elettrico.	**ELECTRIC STARTER** Rotary cultivators can be supplied on request with electric starter.	**DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE** Les motoculteurs peuvent être équipés sur demande d'un démarreur électrique.
⚠ **ATTENZIONE - PRIMA DI PROCEDERE CON L'AVVIAMENTO DELLA MACCHINA È NECESSARIO ATTIVARE LA BATTERIA!**	⚠ **WARNING - BEFORE STARTING THE MACHINE SWITCH ON THE BATTERY!**	⚠ **ATTENTION - AVANT DE DÉMARRER BRANCHER LA BATTERIE !**

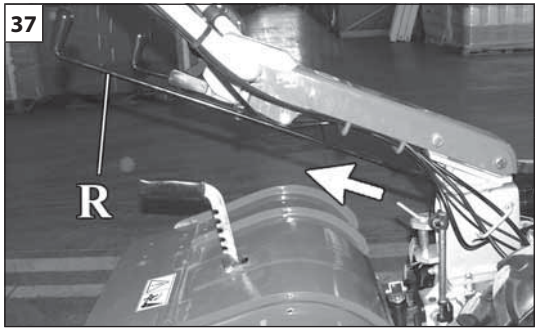

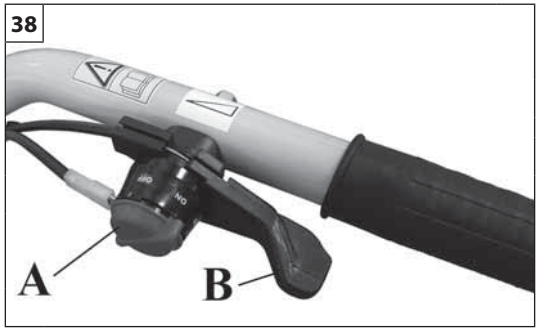

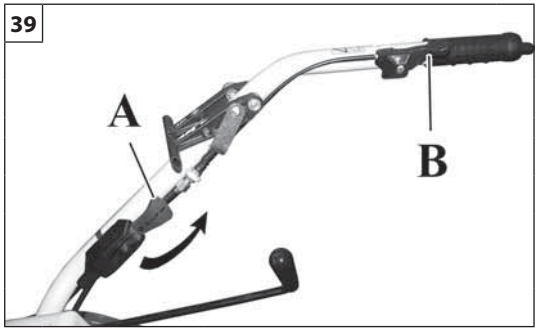

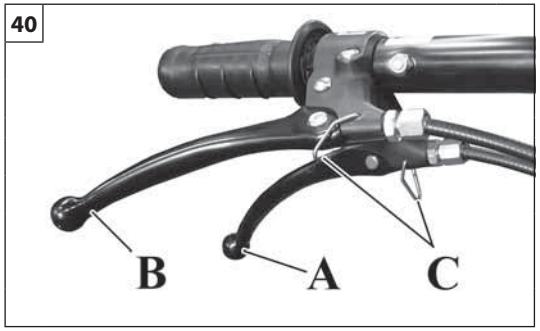

Deutsch

ANLASSEN

LESEN SIE EBENFALLS DIE BETRIEBSANLEITUNG DES MOTORS DURCH.

ANLASSEN DES MOTORS

⚠ **ACHTUNG - Wickeln Sie niemals das Anwerfseil um die Hand.**

⚠ **ACHTUNG –** Zum Start der Maschine müssen Sie sich unbedingt im schraffierten Bereich aufstellen:
- bei Einsatz mit Frontgeräten siehe Abbildung 33;
- bei Einsatz mit Heckgeräten siehe Abbildung 34.

- Stellen Sie den Schalthebel auf Leerlauf N (Abb.35)
- Betätigen Sie die Bremshebel (A,B Abb.40) und stellen Sie diese mit den entsprechenden Sperren (C, Abb.40) fest
- Stellen Sie den Schalthebel der Zapfwelle auf Ausschaltung:
  - bei Einsatz mit Frontgeräten schieben Sie den Hebel (R, Abb.36);
  - bei Einsatz mit Heckgeräten ziehen Sie den Hebel (R, Abb.37).
- Stellen Sie den Schalter (A, Abb.38) auf «ON» bzw. den Hebel (A, Abb. 39) auf «I».
- Drehen Sie den Gashebel (B, Abb.38-39) halb auf.

⚠ **ACHTUNG!!! LESEN SIE HINSICHTLICH DER WEITEREN ANLASSVORGÄNGE DIE BETRIEBSANLEITUNG DES MOTORS DURCH**

ELEKTROSTARTER
Die Einachsschlepper sind auf Wunsch mit Elektrostarter erhältlich.

⚠ **ACHTUNG - VOR ANLASSEN DER MASCHINE MUSS DIE BATTERIE AKTIVIERT WERDEN!**

Español

PUESTA EN MARCHA

LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DEL MOTOR.

PUESTA EN MARCHA

⚠ **ATENCIÓN - No se enrolle la cuerda del motor de arranque en la mano.**

⚠ **ATENCIÓN –** Para poner la máquina en marcha es obligatorio situarse en la zona que aparece sombreada en las figuras:
- si se utilizan aperos frontales, como en la figura 33
- si se utilizan aperos traseros, como en la figura 34

- Poner la palanca del cambio en la posición de punto muerto N (Fig. 35)
- Accione las palancas del freno (A y B, Fig. 40) y bloquéelas con las fijaciones (C, Fig. 40).
- Ponga la palanca de la toma de fuerza en posición de desconexión:
  - con aperos frontales, empuje la palanca (R, Fig. 36)
  - con aperos traseros, tire de la palanca (R, Fig. 37)
- Ponga el interruptor (A, Fig. 38) en la posición "ON" o la palanca (A, Fig. 39) en la posición "I".
- Lleve la palanca del acelerador (B, Figs. 38-39) a la mitad de su recorrido.

⚠ **¡ATENCIÓN! PARA LAS INSTRUCCIONES DE ARRANQUE, LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DEL MOTOR.**

ARRANQUE ELÉCTRICO
A petición, los motocultivadores se suministran con arranque eléctrico.

⚠ **ATENCIÓN - ANTES DE ARRANCAR LA MÁQUINA SE DEBE ACTIVAR LA BATERÍA.**

Nederlands

STARTEN

LEES OOK AANDACHTIG DE HANDLEIDING VAN DE MOTOR.

STARTEN VAN DE MOTOR

⚠ **LET OP - Wikkel het startkoord nooit rond uw hand.**

⚠ **LET OP –** Om de machine te starten, moet u in het gearceerde gebied gaan staan:
- bij gebruik van frontwerktuigen zie afbeelding 33;
- bij gebruik van achterwerktuigen zie afbeelding 34.

- Zet de schakelhendel in de neutrale stand N (Fig.35)
- Schakel de remhendels (A,B Fig.40) in en zet deze vast met de daartoe voorziene blokkeringen (C, Fig.40)
- Breng de bedieningshendel van de aftakas in de ontkoppelde stand:
  - duw tegen de hendel voor het gebruik van frontwerktuigen (R, afb.36);
  - trek aan de hendel voor het gebruik van achterwerktuigen (R, afb.37).
- Zet de schakelaar (A, afb.38) in de stand «ON» of de hendel (A, afb. 39) in stand «I».
- Zet de gashendel (B, afb.38-39) halverwege.

⚠ **WAARSCHUWING!!! VOOR ALLE ANDERE ASPECTEN VAN DE STARTPROCEDURE DIENT U AANDACHTIG DE HANDLEIDING VAN DE MOTOR TE LEZEN**

ELEKTRISCHE START
De motorploegen kunnen op aanvraag worden uitgerust met een elektrische start.

⚠ **LET OP - SCHAKEL DE ACCU IN ALVORENS DE MACHINE TE STARTEN!**

41

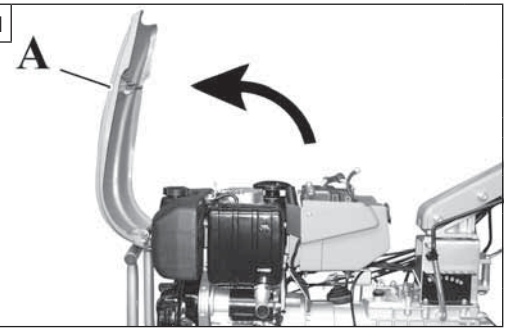

42

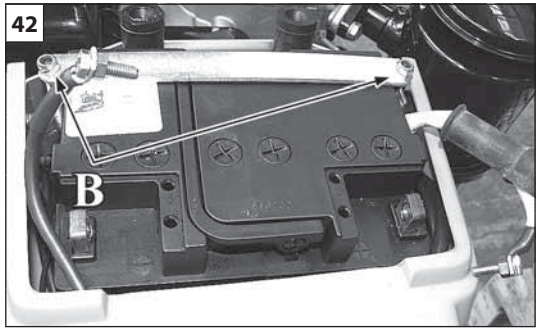

Italiano

AVVIAMENTO

BATTERIA
La macchina è fornita di batteria priva di elettrolita. La batteria, prima della messa in moto della macchina, deve essere opportunamente riempita di elettrolita e caricata elettricamente.

Smontaggio batteria
- Aprire il cofano (A, Fig.41) e svitare i dadi della staffa (B, Fig.42)
- Sfilare la batteria

Riempimento batteria

ATTENZIONE – L'elettrolita è una sostanza pericolosa per la salute. Effettuare l'operazione sempre in ambiente ventilato. Durante l'operazione utilizzare sempre guanti o occhiali protettivi. In caso di contatto dell'elettrolita con pelle e/o abiti, lavare con abbondante acqua. In caso di contatto dell'elettrolita con occhi, lavare abbondantemente con acqua e contattare un medico. NON FUMARE ED EVITARE LA PRESENZA DI FIAMME E SCINTILLE.

- Riempire gli elementi con acido solforico di densità 1270/1280 gr/lt riferito alla temperatura di 20°C, fino a che il livello superi di circa 5 mm il bordo dei separatori.
- Lasciare riposare le batterie per circa 30 minuti, e, se necessario, correggere i livelli.

Nota: Asciugare subito eventuali fuoriuscite di elettrolita.

Caricamento batteria

ATTENZIONE – Verificare che il caricabatteria sia a tensione costante e compatibile con la batteria. Non utilizzare dei caricabatteria rapidi.

ATTENZIONE – prestare molta attenzione ai simboli di avvertenza presenti sul caricabatteria.

ATTENZIONE – Appoggiare la batteria e il caricabatteria su superfici stabili e pulite. Evitare che la batteria e il caricabatteria vengano a contatto con acqua e sporcizia.

English

STARTING

BATTERY
The machine is supplied with a battery without electrolyte. Before starting the machine, the battery must be filled with electrolyte and charged.

Removing the battery
- Open the cowling (A, Fig.41) and undo the nuts of the bracket (B, Fig.42)
- Take out the battery

Filling the battery

WARNING – The electrolyte is a substance that is hazardous to human health. Always carry out this operation in a well-ventilated environment. When performing the operation always wear protective gloves and/or protective eyewear. If electrolyte comes into contact with skin and/or clothes, wash with plenty of water immediately. If electrolyte comes into contact with eyes, rinse with plenty of water and seek immediate medical advice. DO NOT SMOKE AND KEEP AWAY FROM OPEN FLAMES AND SPARKS.

- Fill the elements with sulphuric acid with a density of 1270/1280 g/l at 20°C, until the level is approximately 5 mm above the top of the separators.
- Let the battery rest for about 30 minutes and, if necessary, correct the levels.

Note: Immediately remove any spillage of electrolyte.

Charging the battery

WARNING – Check that the battery charger provides a constant voltage and is compatible with the battery. Do not use fast battery chargers.

WARNING – pay careful attention to the warning symbols indicated on the battery charger.

WARNING – Place the battery and battery charger on clean and stable surfaces. Prevent the battery and battery charger from coming into contact with water and dirt.

Français

MISE EN ROUTE

BATTERIE
La machine est livrée avec la batterie sans électrolyte. La batterie, avant la mise en service de la machine, doit être opportunément remplie d'électrolyte et chargée électriquement.

Démontage de la batterie
- Ouvrir le coffret (A, Fig.41) et dévisser les écrous de l'étrier (B, Fig.42)
- Dégager la batterie

Remplissage de la batterie

ATTENTION – L'électrolyte est une substance dangereuse pour la santé. Effectuer l'opération toujours dans un environnement ventilé. Pendant l'opération utiliser toujours des gants et des lunettes de protection. En cas de contact de l'électrolyte avec la peau et/ou les vêtements, laver à l'eau courante. En cas de contact de l'électrolyte avec les yeux, laver abondamment à l'eau courante et contacter un médecin. NE PAS FUMER ET ÉVITER LA PRÉSENCE DE FLAMMES ET ÉTINCELLES.

- Remplir les éléments avec de l'acide sulfurique de densité 1270/1280 gr/lt à température 20°C, jusqu'à ce que le niveau dépasse de 5 mm le bord des séparateurs.
- Laisser reposer les batteries pendant 30 minutes environ, et, si nécessaire, corriger les niveaux.

Commentaire : Sécher immédiatement toute fuite d'électrolyte.

Recharge de la batterie

ATTENTION – Vérifier que le chargeur de batterie est sous tension constante et compatible avec la batterie . Ne pas utiliser de chargeurs rapides.

ATTENTION – Faire très attention aux symboles d'avertissement présents sur le chargeur de batterie.

ATTENTION – Appuyer la batterie et le chargeur sur une surface stable et propre. Eviter que la batterie et le chargeur entrent en contact avec de l'eau et des saletés.

Deutsch	Español	Nederlands
ANLASSEN	**PUESTA EN MARCHA**	**STARTEN**
BATTERIE Die Maschine wird mit Batterie ohne Säure geliefert. Vor dem Start der Maschine müssen Sie die Batterie mit Säure füllen und elektrisch laden. **Ausbau der Batterie** • Öffnen Sie die Haube (A, Abb.41) und lösen Sie die Muttern am Bügel (B, Abb.42) • Nehmen Sie die Batterie heraus **Füllen der Batterie** ⚠ **ACHTUNG – Batteriesäure ist gesundheitsschädlich. Nehmen Sie den Füllvorgang stets in belüfteter Umgebung vor. Benutzen Sie dabei stets Handschuhe und Augenschutz. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut bzw. Bekleidung waschen Sie sofort mit viel Wasser. Bei Kontakt der Batteriesäure mit den Augen spülen Sie sofort mit reichlich Wasser und konsultieren Sie einen Arzt. RAUCHEN SOWIE FUNKEN UND OFFENE FLAMMEN VERBOTEN.** • Füllen Sie Schwefelsäure mit einer auf 20°C bezogenen Temperatur Dichte von 1270/1280 g/l bis auf ca. 5 mm über die Oberkante der Trennelemente auf. • Lassen Sie die Batterie ca. 30 Minuten lang ruhen und füllen Sie bei Bedarf nach. Hinweis: Trocknen Sie umgehend ggf. ausgetretene Batteriesäure. **Laden der Batterie** ⚠ **ACHTUNG – Das Batterieladegerät muss mit Gleichspannung arbeiten und mit dem Batterietyp kompatibel sein. Niemals Schnell-Ladegeräte verwenden.** ⚠ **ACHTUNG – Achten Sie auf die Warnzeichen am Batterieladegerät.** ⚠ **ACHTUNG – Stellen Sie Batterie und Ladegerät auf eine stabile und saubere Fläche. Vermeiden Sie, dass Batterie und Ladegerät mit Wasser und Schmutz in Berührung kommen.**	**BATERÍA** La batería de la máquina se entrega sin electrolito. Antes de poner la máquina en marcha, se debe llenar la batería de electrolito y hacer la carga eléctrica. **Desmontaje de la batería** • Levante el capó (A, Fig. 41) y desenrosque las tuercas del listón (B, Fig. 42). • Extraiga la batería. **Llenado de la batería** ⚠ **ATENCIÓN – El electrolito es una sustancia peligrosa para la salud. Efectúe la operación en un lugar ventilado. Durante la operación, utilice guantes y gafas de seguridad. Si el electrolito salpica la piel o la ropa, lavar con abundante agua. En caso de contacto del electrolito con los ojos, lavar con abundante agua y acudir a un médico. NO FUME Y EVITE LA PRESENCIA DE LLAMAS Y CHISPAS.** • Llene los elementos con ácido sulfúrico de densidad 1270-1280 g/l referida a una temperatura de 20 °C, hasta que el nivel sobrepase en 5 mm el borde de los separadores. • Deje las baterías en reposo durante media hora y, si es necesario, restablezca los niveles. Nota: seque de inmediato el electrolito derramado. **Carga de la batería** ⚠ **ATENCIÓN – Compruebe que el cargador de batería sea de tensión constante y compatible con la batería. No utilice cargadores de batería rápidos.** ⚠ **ATENCIÓN – Respete los símbolos de advertencia aplicados al cargador.** ⚠ **ATENCIÓN – Apoye la batería y el cargador en superficies estables y limpias. Evite que la batería y el cargador entren en contacto con agua o suciedad.**	**ACCU** De machine wordt geleverd met een accu zonder elektrolyt. De accu moet met elektrolyt gevuld worden en elektrisch geladen worden, voordat de machine in werking wordt gesteld. **Demontage van de accu** • Open de motorkap (A, afb.41) en draai de moeren van de beugel (B, afb.42) los • Neem de accu eruit **Vullen van de accu** ⚠ **LET OP - Elektrolyt is een gevaarlijke stof voor de gezondheid. Voer deze handeling altijd in een geventileerd vertrek uit. Draag tijdens de werkzaamheden altijd veiligheidshandschoenen of een veiligheidsbril. Bij contact van de elektrolyt met de huid en/of kleding met overvloedig water spoelen. Bij contact van de elektrolyt met de ogen, met overvloedig water uitspoelen en een arts raadplegen. NIET ROKEN EN VLAMMEN EN VONKEN VERMIJDEN.** • Vul de elementen met zwavelzuur met een dichtheid van 1270/1280 g/l bij een temperatuur van 20°C totdat het niveau ongeveer 5 mm boven de rand van de scheiders uitkomt. • Laat de accu's ongeveer 30 minuten rusten en corrigeer de niveaus zo nodig. Opmerking: Maak eventueel gemorste elektrolyt meteen droog. **Laden van de accu** ⚠ **LET OP - Controleer of de acculader een constante spanning heeft en compatibel is met de accu. Gebruik geen snelle acculaders.** ⚠ **LET OP- let goed op de waarschuwingssymbolen op de acculader.** ⚠ **LET OP- Plaats de accu en de acculader op stevige en schone oppervlakken. Zorg ervoor dat de accu en de acculader niet in contact komen met water en vuil.**

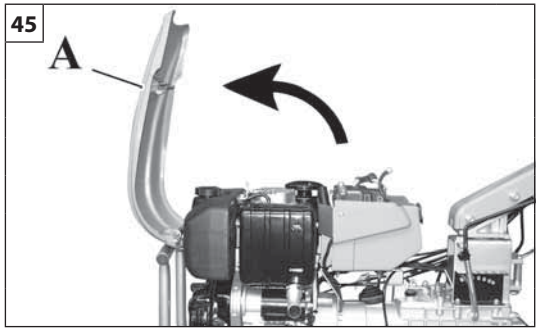

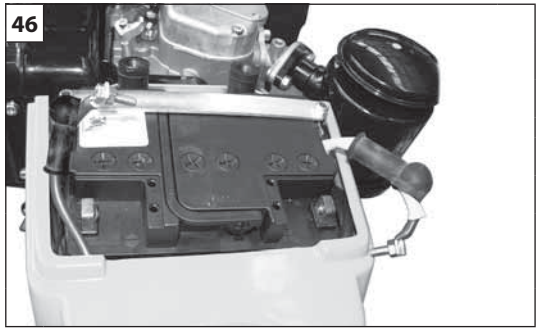

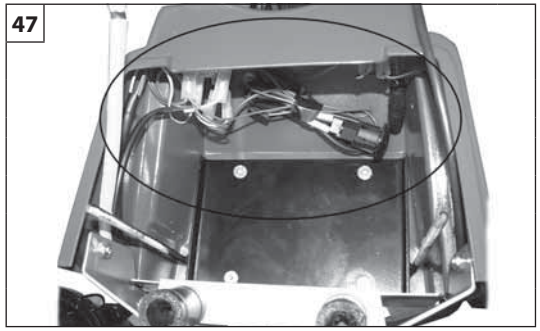

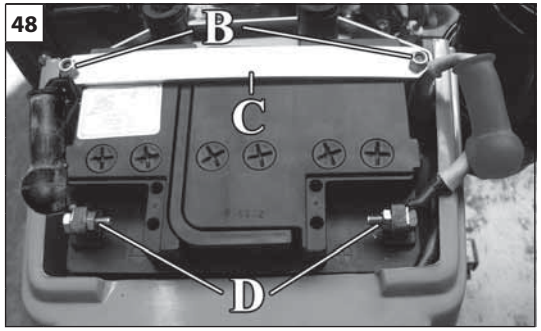

Italiano

AVVIAMENTO

Durante la carica e per l'ora successiva la batteria sviluppa gas esplosivi e tossici.

⚠ **ATTENZIONE – Caricare la batteria in luoghi ventilati. NON FUMARE ED EVITARE LA PRESENZA DI FIAMME E SCINTILLE.**

- Eseguire il collegamento del cavo rosso al polo positivo (+) e del cavo nero al polo negativo (–).

⚠ **ATTENZIONE – Collegare la spina di corrente del caricabatteria solo dopo aver effettuato correttamente i collegamenti alla batteria.**

Caricare la batteria secondo le seguenti indicazioni:
Tensione corrente: 14,40 ÷ 14,70 V
Corrente iniziale max: 2,0 ÷ 4,0 A
Durata carica: 12 ÷ 24 h
Prima di utilizzare la batteria, dopo la ricarica, attendere almeno 4 ore.
Una volta scaricata la batteria deve essere ricaricata il più presto possibile.

Carica batterie in condizione critiche:
Nel caso di batterie sottoposte a scarica profonda o che siano rimaste scariche per periodi prolungati (>15 giorni) si consiglia di caricare la batteria a corrente costante pari a 0,5 ÷ 1,0 A per almeno 10 ÷ 12 h, quindi proseguire con la carica (come specificato sopra).

Montaggio batteria
- Aprire il cofano (A, Fig.45) e montare la batteria nell'apposita sede, come in figura 46. Durante il montaggio della batteria fare molta attenzione a non schiacciare i cavi presenti all'interno del cruscotto (Fig. 47)
- Montare la staffa (C, Fig.48) e fissare con gli appositi dadi (B, Fig.48)
- Eseguire il collegamento del cavo con il cappuccio rosso al polo positivo (+) e del cavo con il cappuccio nero al polo negativo (–) con le apposite viti e dadi (D, Fig.48). Proteggere i collegamenti con vaselina e coprire con i relativi cappucci.

⚠ **ATTENZIONE – PERICOLO DI CORTOCIRCUITO:**
Non collegare mai direttamente tra di loro i poli positivo e negativo della batteria con un cavo o altro oggetto di metallo. Non appoggiare utensili sul piano della batteria. Utilizzare unicamente utensili (un cacciavite o una pinza) provvisti di manico isolato.

English

STARTING

While charging and for at least an hour after charging, the battery releases explosive and toxic fumes.

⚠ **WARNING – Charge the battery in a well-ventilated place. DO NOT SMOKE AND KEEP AWAY FROM OPEN FLAMES AND SPARKS.**

- Connect the red cable to the positive terminal (+) and the black cable to the negative terminal (–).

⚠ **WARNING – Before plugging the battery charger into the mains, check that the connections to the battery are correct.**

Charge the battery according to the following indications:
Constant voltage range: 14.40 - 14.70 V
Max. initial current: 2.0 - 4.0 A
Charge time: 12 - 24 h
Wait at least 4 hours after charging before using the battery.
The battery must be recharged as soon as possible after it becomes fully discharged.

Battery charger in critical conditions:
In the case of batteries subject to deep-discharge or that have been left discharged for extended periods (>15 days), it is advisable to charge the battery at a constant current of 0.5 - 1.0 A for at least 10 - 12 h, then proceed with normal charging as specified above.

Fitting the battery
- Open the cowling (A, Fig.45) and fit the battery in the specific housing as shown in figure 46. When fitting the battery be careful not to crush the cables inside the dashboard (Fig. 47)
- Fit the bracket (C, Fig.48) and secure it with the nuts (B, Fig.48)
- Connect the cable with the red cap to the positive terminal (+) and the cable with the black cap to the negative terminal (–) using the specific nuts and bolts (D, Fig.48). Protect the connections by smearing with petroleum jelly and cover with the corresponding caps.

⚠ **WARNING – DANGER OF SHORT-CIRCUIT:**
Never directly connect the positive and negative terminals of the battery with a cable or other metal object. Do not place tools on top of the battery. Use tools (a screwdriver or pliers) with insulated handles only.

Français

MISE EN ROUTE

Pendant la charge et pendant l'heure qui suit la batterie développe des gaz explosifs et toxiques.

⚠ **ATTENTION – Charger la batterie dans des lieux ventilés. NE PAS FUMER ET ÉVITER LA PRÉSENCE DE FLAMMES ET ÉTINCELLES.**

- Brancher le câble rouge au pôle positif (+) et le câble noir au pôle négatif (–).

⚠ **ATTENTION – Relier la fiche de courant du chargeur seulement après avoir effectué correctement les branchements à la batterie.**

Charger la batterie selon les indications suivantes :
Tension courant : 14,40 ÷ 14,70 V
Courant initial max: 2,0 ÷ 4,0 A
Durée charge : 12 ÷ 24 h
Avant d'utiliser la batterie, après la recharge, attendre au moins 4 heures.
Une fois déchargée, la batterie doit être rechargée le plus vite possible.

Chargeur de batterie en condition critique :
Si la batterie est soumise à une décharge profonde ou reste vide pendant de longues périodes (>15 jours) il est conseillé de charger la batterie à courant constant de 0,5 ÷ 1,0 A pendant au moins 10 ÷ 12 h, et continuer avec la recharge (comme sus-indiqué).

Montage batterie
- Ouvrir le coffret (A, Fig.45) et monter la batterie dans son logement comme indiqué fig.46. Pendant le montage de la batterie faire très attention à ne pas écraser les câbles se trouvant à l'intérieur du tableau de bord (Fig. 47)
- Monter l'étrier (C, Fig.48) et fixer avec les écrous (B, Fig.48)
- Relier le câble avec capuchon rouge au pôle positif (+) et le câble avec capuchon noir au pôle négatif (–) avec les vis ad hoc et les écrous (D, Fig.48). Protéger les connexions avec de la vaseline et recouvrir avec les capuchons.

⚠ **ATTENTION – RISQUE DE COURT-CIRCUIT :**
Ne pas relier directement entre eux les pôles positif et négatif de la batterie avec un câble ou autre objet métallique. Ne pas appuyer d'outils sur le plan de la batterie. Utiliser uniquement des outils (un tournevis ou une pince) équipés de manchon isolé.

Deutsch

ANLASSEN

Während des Ladevorgangs und noch eine Stunde danach setzt die Batterie explosive und gesundheitsschädliche Gase frei.

ACHTUNG – Laden Sie die Batterie in ausreichend belüfteter Umgebung. RAUCHEN SOWIE FUNKEN UND OFFENE FLAMMEN VERBOTEN.

- Schließen Sie das rote Kabel an den Pluspol (+) und dann das schwarze Kabel an den Minuspol (–) an.

ACHTUNG – Schließen Sie den Stecker des Ladegeräts erst nach Fertigstellung der Batterieanschlüsse an.

Laden Sie die Batterie nach folgenden Anweisungen auf:
Ladespannung: 14,40 ÷ 14,70 V
Max. Anfangsstrom: 2,0 ÷ 4,0 A
Ladedauer: 12 ÷ 24 Stunden
Warten Sie mindestens 4 Stunden vor Verwendung der geladenen Batterie.
Laden Sie eine entladene Batterie schnellstmöglich wieder auf.

Laden der Batterie unter kritischen Bedingungen:
Batterien mit Tiefentladung oder nach längerer Entladung (>15 Tage) sollten Sie vorerst bei konstantem Strom von 0,5 ÷ 1,0 A für mindestens 10 ÷ 12 Stunden laden und anschließend mit dem normalen Ladevorgang fortsetzen (siehe vorstehende Angaben).

Einbau der Batterie
- Öffnen Sie die Haube (A, Abb.45) und bauen Sie die Batterie in die vorgesehene Aufnahme ein, siehe Abbildung 46. Achten Sie beim Einbau der Batterie darauf, die Kabel im Batteriekasten nicht zu quetschen (Abb. 47)
- Bauen Sie den Bügel (C, Abb.48) ein und befestigen Sie ihn mit den Muttern (B, Abb. 48)
- Schließen das Kabel mit roter Kappe an den Pluspol (+) und das Kabel mit schwarzer Kappe an den Minuspol (–) mitsamt Schrauben und Muttern an (D, Abb.48). Schützen Sie die Anschlüsse mit Vaseline und decken Sie mit den entsprechenden Kappen ab.

ACHTUNG – KURZSCHLUSSGEFAHR:
Schließen Sie den Minus- und Pluspol der Batterie mit einem Kabel niemals direkt miteinander oder an andere Metallgegenstände an. Legen Sie kein Werkzeug auf die Batterieaufnahme. Verwenden Sie ausschließlich Werkzeug (Schraubendreher oder Zange) mit isoliertem Griff.

Español

PUESTA EN MARCHA

Durante la carga, y en la hora siguiente, la batería despide gases explosivos y tóxicos.

ATENCIÓN – Cargue la batería en un lugar ventilado. NO FUME Y EVITE LA PRESENCIA DE LLAMAS Y CHISPAS.

- Conecte el cable rojo al polo positivo (+) y el cable negro al polo negativo (–).

ATENCIÓN – Conecte el cargador primero a la batería y después a la toma de corriente.

Requisitos para la carga de la batería:
Tensión: 14,40÷14,70 V
Corriente inicial máxima: 2,0÷4,0 A
Duración de la carga: 12÷24 h
Después de cargar la batería, espere al menos cuatro horas para utilizarla.
Recargue enseguida las baterías descargadas.

Carga de baterías en condiciones críticas
Si la batería se ha descargado en exceso o ha permanecido descargada durante más de 15 días, se aconseja cargarla con corriente constante de 0,5÷1 A durante al menos 10÷12 h y después continuar la carga como se indicó anteriormente.

Montaje de la batería
- Levante el capó (A, Fig. 45) y coloque la batería en su alojamiento como en la figura 46. Durante el montaje de la batería, tenga cuidado de no aplastar los cables que están dentro del tablero (Fig. 47).
- Coloque el listón (C, Fig. 48) y fíjelo con las tuercas (B, Fig. 48).
- Conecte el cable con capuchón rojo al polo positivo (+) y el cable con capuchón negro al polo negativo (–) mediante los tornillos y tuercas correspondientes (D, Fig. 48). Proteja las conexiones con vaselina y cúbralas con los capuchones.

ATENCIÓN – PELIGRO DE CORTOCIRCUITO:
No conecte nunca directamente entre sí los polos positivo y negativo de la batería mediante un cable u otro objeto metálico. No apoye herramientas en la batería. Utilice únicamente herramientas (destornilladores o pinzas) con mango aislado.

Nederlands

STARTEN

Tijdens het laden en tot een uur erna ontwikkelt de accu explosieve en giftige gassen.

LET OP - Vul de accu in geventileerde vertrekken. NIET ROKEN EN VLAMMEN EN VONKEN VERMIJDEN.

- Sluit de rode kabel op de pluspool (+) en de zwarte kabel op de minpool (-) aan.

LET OP - Sluit de stroomstekker van de acculader pas aan nadat u de aansluitingen van de accu correct tot stand hebt gebracht.

Laad de accu op aan de hand van de volgende aanwijzingen:
Stroomspanning: 14,40 ÷ 14,70 V
Max. beginstroom: 2,0 ÷ 4,0 A
Laadduur: 12 ÷ 24 h
Wacht na het opladen van de accu minstens 4 uur, voordat u hem gebruikt.
Zodra de accu leeg is, moet hij zo snel mogelijk weer worden opgeladen.

Opladen van de accu onder kritieke omstandigheden:
Wanneer de accu erg leeg is of gedurende lange periodes leeg is gebleven (>15 dagen), is het raadzaam om de accu bij constante stroom van 0,5 ÷ 1,0 A gedurende minstens 10 ÷ 12 h, op te laden en daarna door te gaan met laden (zoals hierboven is beschreven).

Montage van de accu
- Open de motorkap (A, afb.45) en monteer de accu in zijn behuizing, zoals in de afbeelding 46. Let er tijdens de montage van de accu op om de kabels in het dashboard niet plat te drukken (afb. 47)
- Monteer de beugel (C, afb.48) en bevestig hem met de speciale moeren (B, afb.48)
- Sluit de kabel met de rode dop op de pluspool (+) aan en de kabel met de zwarte dop op de minpool (-) met de daarvoor bedoelde schroeven en moeren (D, afb.48). Bescherm de aansluitingen met vaseline en bedek ze met de doppen.

LET OP - GEVAAR VOOR KORTSLUITING:
Sluit de plus- en minpolen van de accu nooit met een kabel of een ander metalen voorwerp op elkaar aan. Leg geen gereedschappen op het oppervlak van de accu. Gebruik alleen gereedschappen (een schroevendraaier of een tang) met een geïsoleerde handgreep.

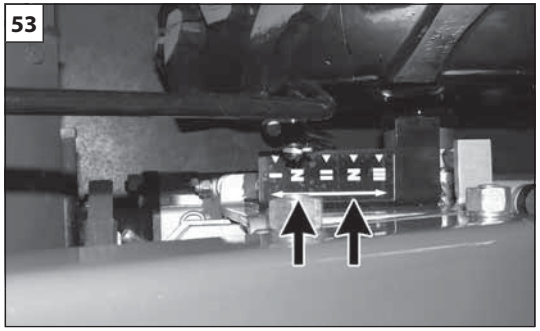

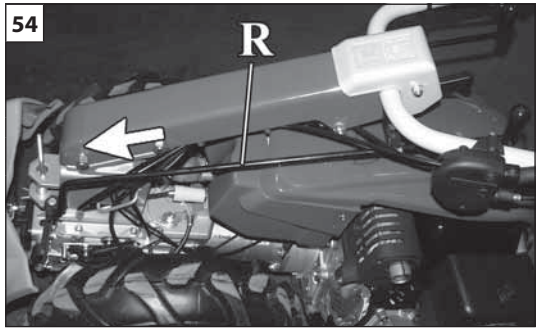

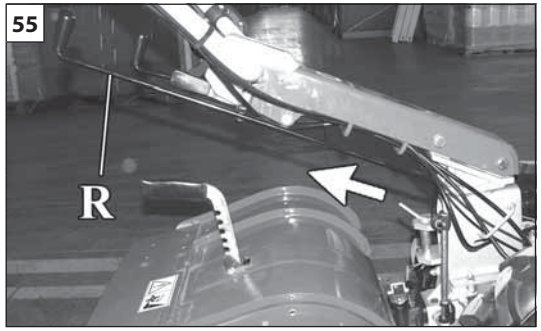

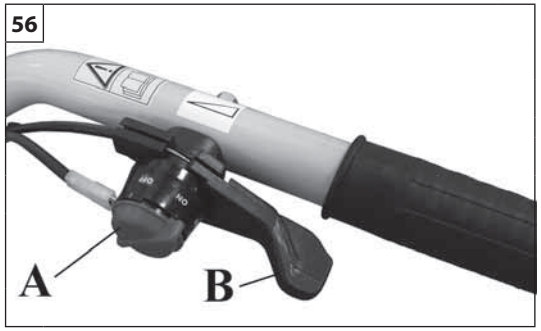

Italiano	English	Français
AVVIAMENTO	**STARTING**	**MISE EN ROUTE**

AVVIAMENTO ELETTRICO DEL MOTORE
Note generali
- Portare la leva comando cambio in posizione di disinnesto N (Fig.53);
- Azionare le leve freno (A,B Fig.60) bloccandole con gli appositi fermi (C Fig.60)
- Portare la leva comando presa di forza in posizione di disinnesto:
  - per l'utilizzo di attrezzi frontali spingere la leva (R, Fig.54);
  - per l'utilizzo di attrezzi posteriori tirare la leva (R, Fig.55).
- Portare l'interruttore (A, Fig.56) in posizione **«ON»** o la leva (A, Fig. 57) in posizione «**I**».
- Portare la leva acceleratore (B, Fig. 56-57) a metà corsa.

Per modelli con motore a benzina
Leggere il manuale di uso e manutenzione del motore.

Per tutti gli altri modelli
- Girare la chiave (C) sulla posizione **«I»**, le spie della batteria (D) e della pressione d'olio (E, opzionale) devono accendersi (Fig.58). **Nota -** La spia della batteria (C) si deve spegnere non appena il motore è acceso, mentre la spia dell'olio (D, opzionale) si spegne non appena l'olio del motore va in pressione (Fig.58).
- Girare la chiave (C) in posizione di «**START**» e rilasciarla ad avviamento avvenuto (Fig.59)

⚠ **ATTENZIONE - SE LA SPIA DELLA BATTERIA O LA SPIA DELL'OLIO RIMANGONO ACCESE VERIFICARE LA BATTERIA O LA QUANTITÀ D'OLIO DEL MOTORE**

⚠ **ATTENZIONE – USANDO L'AVVIAMENTO ELETTRICO PER PIÙ DI 5 SECONDI ALLA VOLTA SI SURRISCALDA IL MOTORINO DI AVVIAMENTO RISCHIANDO DI DANNEGGIARLO**

⚠ **ATTENZIONE – PER TUTTO QUANTO RIGUARDA LA PROCEDURA DI AVVIAMENTO LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DEL MOTORE**

ENGINE STARTING WITH ELECTRIC STARTER
General notes
- Move the gearshift lever to the neutral position N (Fig.53)
- Operate the brake levers (A,B Fig.60) locking them with the specific latches (C, Fig.60)
- Set the power take-off control lever to the disengaged position:
  - if using front implements push the lever (R, Fig.54);
  - if using rear implements pull the lever (R, Fig.55).
- Set the switch (A, Fig.56) to "**ON**" or the lever (A, Fig. 57) to "**I**".
- Set the throttle lever (B, Fig.56-57) halfway.

For models with petrol engine
Read the engine user manual.

For all other models
- Turn the key (C) to "**I**", the battery warning lamp (D) and oil pressure warning lamp (E, optional) should light up (Fig.58). **Note -** The battery warning lamp (C) should switch off as soon as the engine starts, whereas the oil warning lamp (D, optional) switches off as soon as the engine oil is pressurised (Fig.58).
- Turn the key (C) to "**START**" and release it when the engine starts (Fig.59)

⚠ **WARNING - IF THE BATTERY WARNING LAMP OR OIL WARNING LAMP REMAIN ON, CHECK THE BATTERY OR ENGINE OIL LEVEL**

⚠ **WARNING – USING THE ELECTRIC STARTER FOR MORE THAN 5 SECONDS AT A TIME OVERHEATS THE STARTER MOTOR AND MAY DAMAGE IT**

⚠ **WARNING - FOR FULL INFORMATION ON THE START-UP PROCEDURE, CAREFULLY READ THE ENGINE MANUAL**

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE DU MOTEUR
Notes générales
- Mettre le levier de vitesses en position neutre N (Fig.53)
- Actionner les leviers du frein (A, B Fig.60) et les bloquer à l'aide des dispositifs d'arrêt (C, Fig.60)
- Placer le levier de commande de prise de force en position de désenclenchement :
  - pour utiliser des outils frontaux pousser le levier (R, Fig.54);
  - pour utiliser des outils arrière tirer le levier (R, Fig.55).
- Placer l'interrupteur (A, Fig.56) en position «**ON**» ou le levier (A, Fig. 57) sur «**I**».
- Porter le levier de l'accélérateur (B, Fig.56-57) à mi-course.

Pour les modèles avec moteur à essence
Lire le manuel d'utilisation et d'entretien du moteur.

Pour tous les autres modèles
- Tourner la clé (C) en position «**I**», les voyants de la batterie (D) et de la pression d'huile (E, option) doivent s'allumer (Fig.58). **Nota -** Le voyant de la batterie (C) doit s'éteindre dès que le moteur est allumé, alors que le voyant d'huile (D, optionnel) s'éteint dès que l'huile du moteur va sous pression (Fig.58).
- Tourner la clé (C) en position de «**START**» et la relâcher lorsque le démarrage est fait (Fig.59)

⚠ **ATTENTION - SI LE VOYANT DE LA BATTERIE OU DE L'HUILE RESTENT ALLUMÉS CONTRÔLER LA BATTERIE OU LA QUANTITÉ D'HUILE DU MOTEUR**

⚠ **ATTENTION – EN UTILISANT LE DÉMARREUR ÉLECTRIQUE PENDANT PLUS DE 5 SECONDES À LA FOIS ON SURCHAUFFE LE DÉMARREUR AU RISQUE DE L'ENDOMMAGER**

⚠ **ATTENTION – POUR TOUT CE QUI CONCERNE LA PROCÉDURE DE DÉMARRAGE LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU MOTEUR**

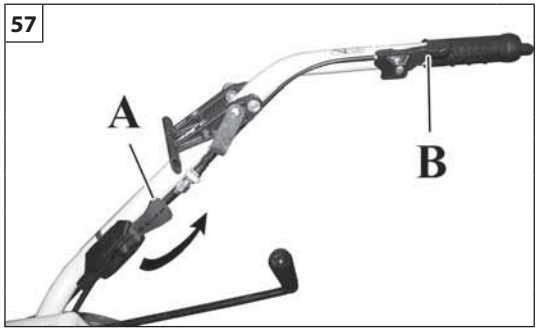

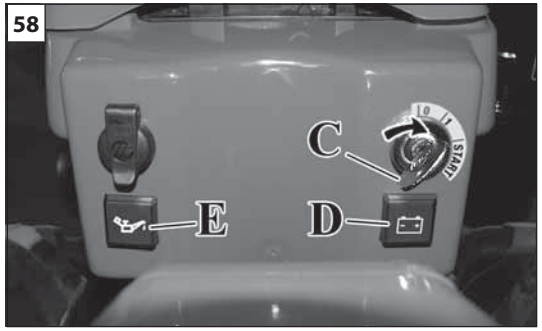

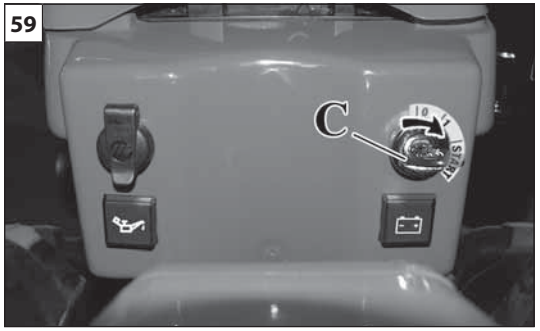

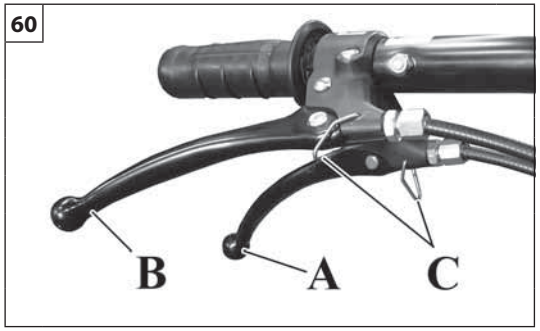

Deutsch

ANLASSEN

ELEKTROSTART DES MOTORS
Allgemeine Hinweise
- Stellen Sie den Schalthebel auf Leerlauf N (Abb.53)
- Betätigen Sie die Bremshebel (A,B Abb.60) und stellen Sie diese mit den entsprechenden Sperren (C, Abb.60) fest
- Stellen Sie den Schalthebel der Zapfwelle auf Ausschaltung:
  - bei Einsatz mit Frontgeräten schieben Sie den Hebel (R, Abb.54);
  - bei Einsatz mit Heckgeräten ziehen Sie den Hebel (R, Abb.55).
- Stellen Sie den Schalter (A, Abb.56) auf «**ON**» bzw. den Hebel (A, Abb. 57) auf «**I**».
- Drehen Sie den Gashebel (B, Abb.56-57) halb auf.

Für Modelle mit Benzinmotor
Lesen Sie das Betriebs- und Wartungshandbuch des Motors.

Für alle anderen Modelle
- Drehen Sie den Schlüssel (C) auf «**I**», die Kontrollleuchten von Batterie (D) und Öldruck (E, Option) müssen aufleuchten (Abb.58).
  Hinweis - Die Kontrollleuchte der Batterie (C) muss nach dem Motorstart sofort erlöschen, während die Öl-Kontrollleuchte (D, Option) bei Druckaufbau des Motoröls erlischt (Abb.58).
- Drehen Sie den Schlüssel (C) auf «**START**» und lassen Sie ihn nach dem Anlassen wieder los (Abb.59)

ACHTUNG - SOLLTE DIE BATTERIE- BZW. ÖLDRUCK-KONTROLLEUCHTE WEITERHIN LEUCHTEN, ÜBERPRÜFEN SIE DIE BATTERIE ODER DIE ÖLFÜLLUNG DES MOTORS

ACHTUNG – DIE BETÄTIGUNG DES ELEKTROSTARTERS FÜR JEWEILS MEHR ALS 5 SEKUNDEN FÜHRT ZUM HEISSLAUFEN DES ANLASSERS UND WOMÖGLICH ZU SEINER BESCHÄDIGUNG

ACHTUNG – LESEN SIE HINSICHTLICH DER ANLASSVORGÄNGE DIE BETRIEBSANLEITUNG DES MOTORS DURCH

Español

PUESTA EN MARCHA

ARRANQUE ELÉCTRICO DEL MOTOR
Notas generales
- Poner la palanca del cambio en la posición de punto muerto N (Fig. 53)
- Accione las palancas del freno (A y B, Fig. 60) y bloquéelas con las fijaciones (C, Fig. 60).
- Ponga la palanca de la toma de fuerza en posición de desconexión:
  - con aperos frontales, empuje la palanca (R, Fig. 54)
  - con aperos traseros, tire de la palanca (R, Fig. 55)
- Ponga el interruptor (A, Fig. 56) en la posición "**ON**" o la palanca (A, Fig. 57) en la posición "**I**".
- Lleve la palanca del acelerador (B, Figs. 56-57) a la mitad de su recorrido.

Para modelos con motor de gasolina
Consulte el manual de uso y mantenimiento del motor.

Para todos los demás modelos
- Gire la llave (C) a la posición "**I**", los testigos de batería (D) y presión de aceite (E, opcional) se deben encender (Fig. 58).
  Nota - El testigo de la batería (C) se debe apagar cuando se enciende el motor, mientras que el testigo del aceite (D, opcional) se apaga cuando el aceite llega a la presión de trabajo (Fig. 58).
- Gire la llave (C) a la posición "**START**" y suéltela cuando el motor arranque (Fig. 59).

ATENCIÓN - SI EL TESTIGO DE LA BATERÍA O DEL ACEITE NO SE APAGA, CONTROLE LA BATERÍA O LA CANTIDAD DE ACEITE EN EL MOTOR.

ATENCIÓN – SI SE ACCIONA EL ARRANQUE ELÉCTRICO DURANTE MÁS DE 5 SEGUNDOS SEGUIDOS, EL MOTOR DE ARRANQUE SE SOBRECALIENTA Y SE PUEDE DAÑAR.

ATENCIÓN. PARA LAS INSTRUCCIONES DE ARRANQUE, LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DEL MOTOR.

Nederlands

STARTEN

ELEKTRISCH STARTEN VAN DE MOTOR
Algemene opmerkingen
- Zet de schakelhendel in de neutrale stand N (Fig.53)
- Schakel de remhendels (A,B Fig.60) in en zet deze vast met de daartoe voorziene blokkeringen (C, Fig.60)
- Breng de bedieningshendel van de aftakas in de ontkoppelde stand:
  - duw tegen de hendel voor het gebruik van frontwerktuigen (R, afb.54);
  - trek aan de hendel voor het gebruik van achterwerktuigen (R, afb.55).
- Zet de schakelaar (A, afb.56) in de stand «**ON**» of de hendel (A, afb. 57) in stand «**I**».
- Zet de gashendel (B, afb.56-57) halverwege.

Voor modellen met benzinemotor
Lees de gebruiks- en onderhoudshandleiding van de motor.

Voor alle andere modellen
- Draai de sleutel (C) in de stand «**I**», de lampjes van de accu (D) en van de oliedruk (E, optioneel) moeten gaan branden (afb.58).
  Opmerking - Het lampje van de accu (C) moet uitgaan zodra de motor draait, terwijl het lampje van de olie (D, optie) uitgaat zodra de olie van de motor onder druk wordt gezet (afb.58).
- Draai de sleutel (C) in de «**START**»-stand en laat hem los zodra de machine gestart is (afb.59)

LET OP - ALS HET LAMPJE VAN DE ACCU OF HET LAMPJE VAN DE OLIE AANBLIJVEN, CONTROLEER DAN DE ACCU OF DE HOEVEELHEID OLIE VAN DE MOTOR

LET OP - WANNEER DE ELEKTRISCHE START TELKENS LANGER DAN 5 SECONDEN WORDT GEBRUIKT, RAAKT DE STARTMOTOR OVERVERHIT EN KAN DEZE BESCHADIGD RAKEN

LET OP - VOOR ALLE ANDERE ASPECTEN VAN DE STARTPROCEDURE DIENT U AANDACHTIG DE HANDLEIDING VAN DE MOTOR TE LEZEN

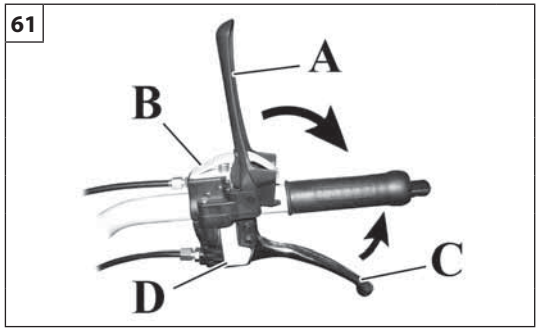

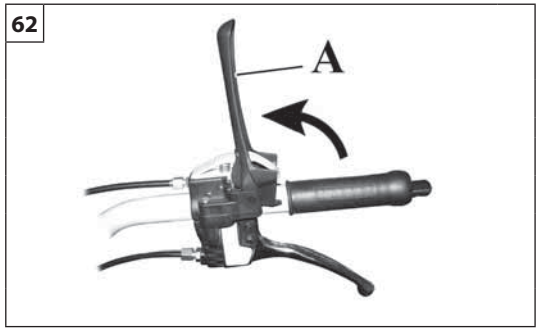

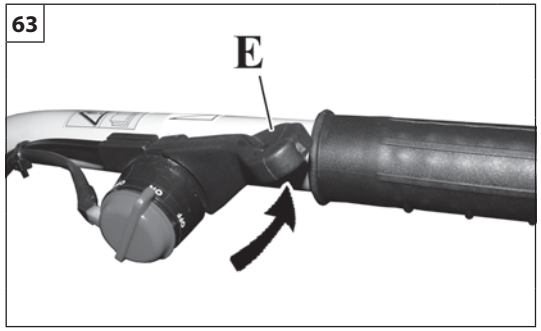

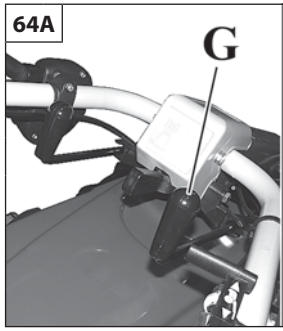

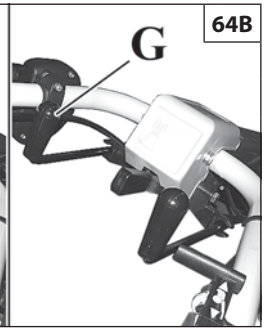

Italiano

AVVIAMENTO

COMANDI
Leva frizione e leva presenza operatore
Per disinserire la frizione e dare moto alla macchina è necessario azionare sia la leva presenza operatore (A, Fig.61), disimpegnando la stessa schiacciando il blocco comandi di sicurezza (B) sia la leva frizione (C, Fig.61).

Nota – La leva frizione può essere bloccata utilizzando l'apposito blocco (D, Fig.61). Per sbloccare la leva frizione è sufficiente tirare la leva verso l'alto e si sbloccherà automaticamente.

Cambio marcia

ATTENZIONE! – Rilasciare sempre la leva presenza operatore (A, Fig.62), azionare le leve freno (A,B Fig.69) bloccandole con gli appositi fermi (C Fig.69) e portare la leva acceleratore (E, Fig.63) al minimo prima di effettuare il cambio marcia!

Per effettuare il cambio marcia utilizzare la leva cambio marcia (G):
- Con l'utilizzo di attrezzi frontali, la leva G è a destra dell'operatore (Fig.64A)
- Con l'utilizzo di attrezzi posteriori, la leva G è a sinistra dell'operatore (Fig.64B)

Nota - Sul carter F del piantone (Fig.65-66) è presente un'etichetta che identifica la corretta sequenza delle marce:
- Per l'utilizzo di attrezzi frontali vedere la parte dell'etichetta in colore giallo (Fig.65)
- Per l'utilizzo di attrezzi posteriori vedere la parte dell'etichetta in colore bianco (Fig.66)

Presa di forza

ATTENZIONE! – Rilasciare sempre la leva presenza operatore (A, Fig.62) e portare la leva acceleratore (E, Fig.63) al minimo prima di azionare la presa di forza!

Portare la leva comando presa di forza in posizione di innesto:
- per l'utilizzo di attrezzi frontali tirare la leva (R, Fig.67);
- per l'utilizzo di attrezzi posteriori spingere la leva (R, Fig.68).

English

STARTING

CONTROLS
Clutch lever and operator presence lever
To release the clutch and increase propulsion it is necessary to actuate both the operator presence lever (A, Fig.61), disengaging it by squeezing the safety lever (B), and the clutch lever (C, Fig.61).

Note – The clutch lever can be locked using the specific safety lock (D, Fig.61). To release the clutch lever, simply pull the lever upward and it will release automatically.

Changing gear

WARNING! –Always release the operator presence lever (A, Fig.62), operate the brake levers (A,B Fig.69) locking them with the specific latches (C, Fig.69) and set the throttle trigger (E, Fig. 63) to the idle position before changing gear!

To change gear use the gearshift lever (G):
- When using front implements, the lever G is on the operator's right-hand side (Fig.64A)
- When using rear implements, lever G is on the operator's left-hand side (Fig.64B)

Note - On guard F of the steering column (Fig.65-66) there is a label illustrating the correct gear sequence:
- If using front implements see the yellow part of the label (Fig.65)
- If using rear implements see the white part of the label (Fig.66)

Power take-off

WARNING! –Always release the operator presence lever (A, Fig.62) and set the throttle trigger (E, Fig. 63) to the idle position before operating the power take-off!

Set the power take-off control lever to the engaged position:
- if using front implements pull the lever (R, Fig.67);
- if using rear implements push the lever (R, Fig.68).

Français

MISE EN ROUTE

COMMANDES
Levier embrayage et levier de présence opérateur
Pour dégager l'embrayage et mettre l'engin en mouvement actionner le levier de présence opérateur (A, Fig.61), en dégageant celui-ci en appuyant le blocage des commandes de sécurité (B) et le levier d'embrayage (C, Fig.61).

Nota – Le levier d'embrayage peut être bloqué en utilisant le blocage ad hoc (D, Fig.61). Pour débloquer le levier d'embrayage il suffit de tirer le levier vers le haut, il se débloquera automatiquement.

Changement de vitesses

ATTENTION ! – Relâcher toujours le levier de présence opérateur (A, Fig.62), actionner les leviers du frein (A, B Fig.69) et les bloquer à l'aide des dispositifs d'arrêt (C, Fig.69) et placer le levier de l'accélérateur (E, Fig.63) au minimum avant le changement de vitesse !

Pour effectuer le changement de vitesse utiliser le levier de changement de vitesses (G) :
- Avec des outils frontaux, le levier G est à droite de l'opérateur (Fig.64A)
- Avec des outils arrière, le levier G est à gauche de l'opérateur (Fig.64B)

Note - Sur le carter F de la colonne de direction (Fig.65-66) se trouve une étiquette qui identifie la séquence correcte des vitesses:
- Pour utiliser des outils frontaux voir la partie de l'étiquette en jaune (Fig.65)
- Pour utiliser des outils arrière voir la partie de l'étiquette en blanc (Fig.66)

Prise de force

ATTENTION ! – Relâcher toujours le levier de présence opérateur (A, Fig.62) et placer le levier de l'accélérateur (E, Fig.63) au minimum avant d'actionner la prise de force!

Placer le levier de commande de prise de force en position d'enclenchement :
- pour l'utilisation d'outils frontaux tirer le levier (R, Fig.67);
- pour l'utilisation d'outils arrière pousser le levier (R, Fig.68).

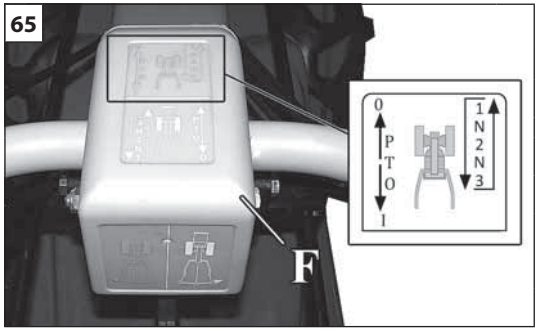

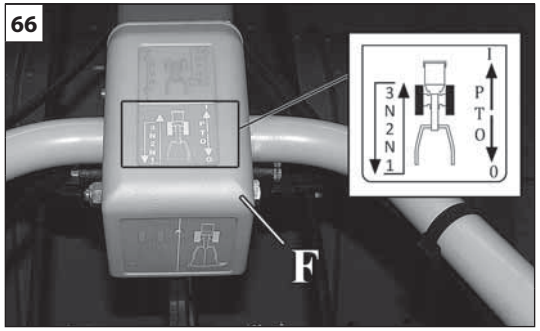

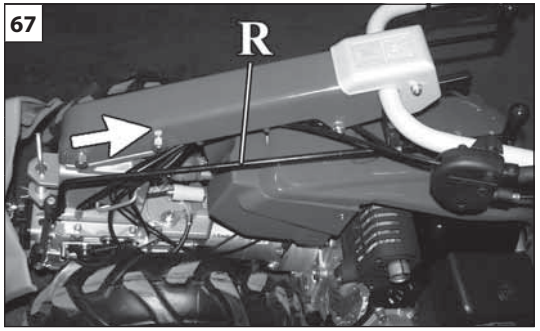

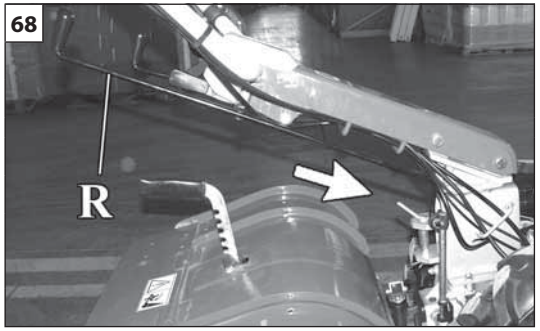

Deutsch	Español	Nederlands

ANLASSEN

BEDIENELEMENTE
Kupplungshebel und Totmannschalter
Zum Ausrücken der Kupplung und Fahren der Maschine sind sowohl der Totmannschalter (A, Abb.61) durch Ausrasten der Sperre (B) als auch der Kupplungshebel (C, Abb.61) zu betätigen.

Hinweis – Der Kupplungshebel kann anhand der Sperre (D, Abb.61) arretiert werden. Sie können die Sperre einfach durch Hochziehen des Kupplungshebels lösen.

Gangschaltung

⚠ **ACHTUNG! – Vor dem Schalten lassen Sie den Totmannschalter (A, Abb.62), betätigen Sie die Bremshebel (A,B Abb.69) und stellen Sie diese mit den entsprechenden Sperren (C, Abb.69) fest los und stellen Sie den Gashebel (E, Abb. 63) auf Mindestdrehzahl!**

Verwenden Sie zur Gangschaltung den entsprechenden Schalthebel (G):
- Bei Einsatz mit Frontgeräten befindet sich der Hebel G rechts vom Bediener (Abb.64A)
- Bei Einsatz mit Heckgeräten befindet sich der Hebel G links vom Bediener (Abb.64B)

Hinweis - Am Gehäuse F des Lenkholms (Fig.65-66) befindet sich ein Etikett mit Angabe der richtigen Schaltfolge der Gänge:
- Ein Einsatz mit Frontgeräten siehe die gelb gefärbte Etikettenseite (Abb.65)
- Ein Einsatz mit Heckgeräten siehe die weiß gefärbte Etikettenseite (Abb.66)

Zapfwelle

⚠ **ACHTUNG! – Vor Betätigen der Zapfwelle lassen Sie den Totmannschalter (A, Abb.62) los und stellen Sie den Gashebel (E, Abb. 63) auf Mindestdrehzahl!**

Stellen Sie den Schalthebel der Zapfwelle auf Einschaltung:
- bei Einsatz mit Frontgeräten ziehen Sie den Hebel (R, Abb.67);
- bei Einsatz mit Heckgeräten schieben Sie den Hebel (R, Abb.68).

PUESTA EN MARCHA

MANDOS
Palanca del embrague y palanca de presencia del operador
Para desacoplar el embrague y arrancar la máquina, accione al mismo tiempo la palanca de presencia del operador (A, Fig. 61) –previamente desbloqueada con el pulsador (B)– y la palanca del embrague (C, Fig. 61).

Nota – La palanca del embrague se puede bloquear con el seguro (D, Fig. 61). Para desbloquearla, es suficiente tirar de la palanca hacia arriba.

Cambio de marchas

⚠ **¡ATENCIÓN! – Antes de hacer un cambio de marcha, suelte la palanca de presencia del operador (A, Fig. 62), accione las palancas del freno (A y B, Fig. 69) y bloquéelas con las fijaciones (C, Fig. 69). y ponga la palanca del acelerador (E, Fig. 63) en la posición de mínimo.**

Para los cambios de marcha se utiliza la palanca (G):
- Cuando se utilizan aperos frontales, la palanca G está a la derecha del conductor (Fig. 64A).
- Cuando se utilizan aperos traseros, la palanca G está a la izquierda del conductor (Fig. 64B).

Nota - La etiqueta aplicada a la carcasa (F) del tubo de dirección (Figs. 65-66) ilustra la secuencia correcta de marchas:
- Para el uso de aperos frontales, ver la parte amarilla de la etiqueta (Fig. 65).
- Para el uso de aperos traseros, ver la parte blanca de la etiqueta (Fig. 66).

Toma de fuerza

⚠ **¡ATENCIÓN! – Antes de accionar la toma de fuerza, suelte la palanca de presencia del operador (A, Fig. 62) y ponga la palanca del acelerador (E, Fig. 63) en la posición de mínimo.**

Ponga la palanca de la toma de fuerza en posición de conexión:
- con aperos frontales, tire de la palanca (R, Fig. 67)
- con aperos traseros, empuje la palanca (R, Fig. 68)

STARTEN

BEDIENINGEN
Koppelingshendel en veiligheidshendel
Om de koppeling uit te schakelen en de machine in beweging te zetten, moeten zowel de veiligheidshendel (A, afb.61), als de koppelingshendel (C, afb. 61) worden ingeschakeld. Bij de veiligheidshendel gebeurt dit door hem los te koppelen door de blokkering van de veiligheidsbedieningen (B) in te drukken.

Opmerking – De koppelingshendel kan geblokkeerd worden met de speciale blokkering (D, afb.61). Om de koppelingshendel te ontgrendelen is het voldoende om de hendel naar boven te trekken waardoor hij automatisch wordt ontgrendeld.

Schakelen

⚠ **LET OP! –Laat de veiligheidshendel steeds los (A, afb.62), schakel de remhendels (A,B Fig.69) in en zet deze vast met de daartoe voorziene blokkeringen (C, Fig.69) en zet de gashendel (E, afb. 63) op het minimum alvorens van versnelling te veranderen!**

Gebruik de versnellingshendel (G) om te schakelen:
- Bij gebruik van frontwerktuigen, de hendel G rechts van de bediener (afb.64A)
- Bij gebruik van achterwerktuigen, de hendel G links van de bediener (afb.64B)

Opmerking - Op de beschermkap F van de stuuras (afb.65-66) geeft een etiket de correcte volgorde van de versnellingen aan:
- Zie voor het gebruik van de frontwerktuigen het deel van het etiket met een gele kleur (afb.65)
- Zie voor het gebruik van achterwerktuigen het deel van het etiket met een witte kleur (afb.66)

Aftakas

⚠ **LET OP! –Laat de veiligheidshendel steeds los (A, afb.62) en zet de gashendel (E, afb. 63) op het minimum alvorens de aftakas in te schakelen!**

Breng de bedieningshendel van de aftakas in de ingeschakelde stand:
- trek aan de hendel voor het gebruik van frontwerktuigen (R, afb.67);
- duw tegen de hendel voor het gebruik van achterwerktuigen (R, afb.68).

69

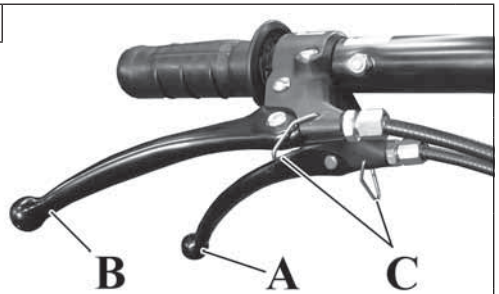

70

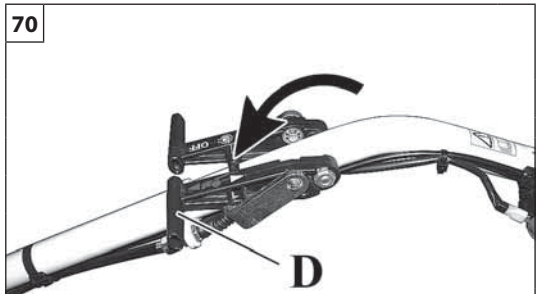

71

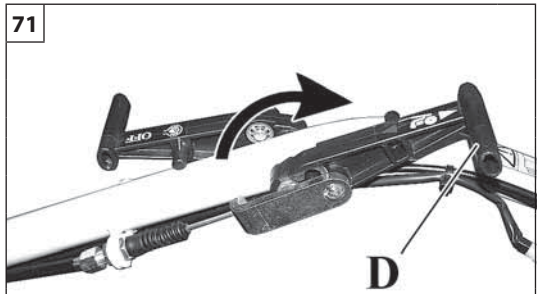

72

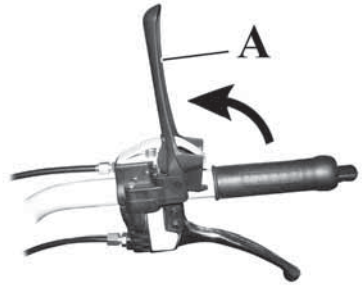

Italiano	English	Français

AVVIAMENTO

Leva freno (Fig.69)
Azionare la leva freno A per frenare la ruota sinistra o per far svoltare la macchina a sinistra. Azionare la leva freno B per frenare la ruota destra o per far svoltare la macchina a destra.

⚠ **ATTENZIONE – I bloccaggi dei freni (C, Fig.69) devono essere utilizzati solo come freno di stazionamento a macchina ferma!**

Leva inversore di marcia
I motocoltivatori sono dotati di tre marce di velocità. Tirando la leva (D, Fig.70-71), le tre marce di velocità automaticamente diventano 3 retromarce di velocità:
- per l'utilizzo di attrezzi frontali spingere la leva inversore di marcia (Fig.70);
- per l'utilizzo di attrezzi posteriori tirare la leva inversore di marcia (Fig.71).

⚠ **ATTENZIONE! – Rilasciare sempre la leva presenza operatore (A, Fig.72), portare la leva acceleratore al minimo (E, Fig.73) e disinnestare la presa di forza (R, Fig.67-68 pag.39) prima di azionare l'inversore di marcia!**
Quando si utilizzano gli attrezzi posteriori la presa di forza non può essere innestata con la leva inversore inserita (vedi Fig.71)!

Leva di bloccaggio differenziale (Bertolini 411 – Nibbi Kam 5 / Mak 5 Fog)
Per bloccare il differenziale portare la leva di bloccaggio differenziale E sulla posizione «ON» (Fig.74)
Per sbloccare il differenziale portare la leva di bloccaggio differenziale E sulla posizione «OFF» (Fig.75)

⚠ **ATTENZIONE - Non bloccare il differenziale mentre si sta curvando! Rischio di perdita del controllo della machina!**

STARTING

Brake lever (Fig.69)
Operate brake lever A to brake the left wheel or to turn the machine to the left. Operate brake lever B to brake the right wheel or to turn the machine to the right.

⚠ **WARNING – The brake locking catches (C, Fig.69) must be used only as a parking brake when the machine is at a standstill!**

Forward/reverse shuttle lever
The rotary cultivator is equipped with three forward speeds. When the lever (D, Fig.70-71) is pulled, the three forward speeds automatically become 3 reverse speeds:
- if using front implements push the shuttle lever (R, Fig.70);
- if using rear implements pull the shuttle lever (R, Fig.71).

⚠ **WARNING! – Always release the operator presence lever (A, Fig.72), set the throttle trigger to the idle position (E, Fig.73) and disengage the power take-off (R, Fig.67-68 page 39) before operating the forward/reverse shuttle!**
When using rear implements the power take-off cannot be engaged at the same time as the shuttle lever (see Fig.71)!

Differential lock lever (Bertolini 411 – Nibbi Kam 5 / Mak 5 Fog)
To lock the differential, set the differential lock lever F to "ON" (Fig.74)
To release the differential lock, set the differential lock lever F to "OFF" (Fig.75)

⚠ **WARNING - Do not engage the differential lock when cornering! This may cause you to lose control of the machine!**

MISE EN ROUTE

Levier frein (Fig.69)
Actionner le levier de frein A pour freiner la roue gauche ou pour faire tourner la machine à gauche. Actionner le levier de frein B pour freiner la roue droite ou pour faire tourner la machine à droite.

⚠ **ATTENTION – Les blocages des freins (C, Fig.69) doivent être utilisés seulement comme frein de stationnement machine arrêtée!**

Levier inverseur de vitesse (sens de marche)
Les motoculteurs sont équipés de 3 vitesses. En tirant le levier (D, Fig.70-71), les 3 vitesses deviennent automatiquement des marches arrière :
- pour utiliser des outils frontaux pousser le levier inverseur (Fig.70);
- pour utiliser des outils arrière tirer le levier inverseur (Fig.71).

⚠ **ATTENTION ! – Relâcher toujours le levier de présence opérateur (A, Fig.72), placer le levier de l'accélérateur (E, Fig.73) au minimum et désenclencher la prise de force (R, Fig.67-68 pag.39) avant d'actionner l'inverseur de vitesse !**
Quand on utilise les outils arrière la prise de force ne peut pas être enclenchée avec le levier d'inverseur inséré (voir Fig.71)!

Levier de blocage différentiel (Bertolini 411 – Nibbi Kam 5 / Mak 5 Fog)
Pour bloquer le différentiel porter le levier de blocage différentiel F sur «ON» (Fig.74)
Pour débloquer le différentiel porter le levier de blocage différentiel F sur «OFF» (Fig.75)

⚠ **ATTENTION - Ne pas bloquer le différentiel en tournant ! Risque de perte de contrôle de la machine!**

73

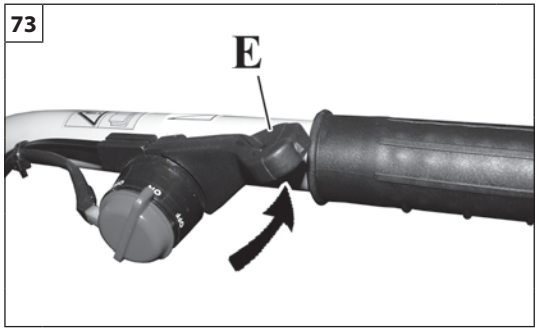

74

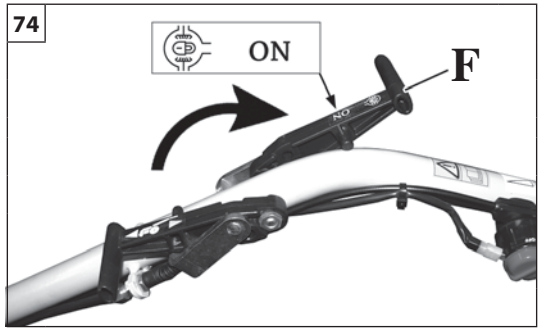

75

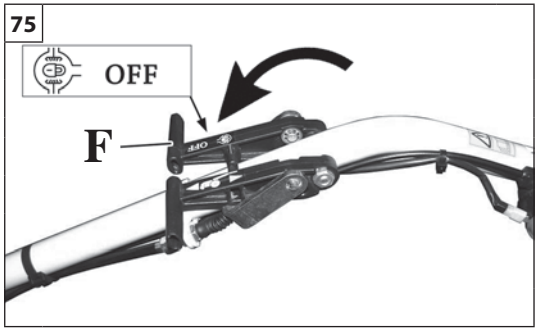

Deutsch

ANLASSEN

Bremshebel (Abb.69)
Betätigen Sie den Bremshebel A zum Bremsen des linken Rads bzw. zum Wenden der Maschine nach links. Betätigen Sie den Bremshebel B zum Bremsen des rechten Rads bzw. zum Wenden der Maschine nach rechts.

⚠ **ACHTUNG – Die Bremssperren (C, Abb.69) dürfen ausschließlich als Feststellbremse bei stehender Maschine verwendet werden!**

Hebel für Wendegetriebe
Die Einachsschlepper sind mit 3-Gang-Getriebe ausgestattet. Durch Ziehen des Hebels (D, Abb.70-71) werden die 3 Vorwärtsgänge automatisch auf 3 Rückwärtsgänge geschaltet:
- bei Einsatz mit Frontgeräten schieben Sie den Hebel des Wendegetriebes (Abb.70);
- bei Einsatz mit Heckgeräten ziehen Sie den Hebel des Wendegetriebes (Abb.71).

⚠ **ACHTUNG! – Vor Betätigen des Wendegetriebes lassen Sie den Totmannschalter (A, Abb.72) los, stellen Sie den Gashebel (E, Abb.73) auf Mindestdrehzahl und schalten Sie die Zapfwelle aus (R, Abb.67-68 Seite 39)!**
Bei Einsatz mit Heckgeräten kann die Zapfwelle nicht mit dem betätigtem Hebel des Wendegetriebes eingeschaltet werden (s. Abb.71)!

Sperrhebel für Differentialgetriebe (Bertolini 411 – Nibbi Kam 5 / Mak 5 Fog)
Zum Einschalten der Differentialsperre stellen Sie den Sperrhebel F auf «ON» (Abb.74)
Zum Ausschalten der Differentialsperre stellen Sie den Sperrhebel F auf «OFF» (Abb.75)

⚠ **ACHTUNG - Sperren Sie das Differentialgetriebe nicht bei Kurvenfahrt! Sie könnten die Kontrolle über die Maschine verlieren!**

Español

PUESTA EN MARCHA

Palanca del freno (Fig. 69)
Accione la palanca (A) para frenar la rueda izquierda o para hacer que la máquina gire a la izquierda. Accione la palanca (B) para frenar la rueda derecha o para hacer que la máquina gire a la derecha.

⚠ **ATENCIÓN – Los bloqueos de los frenos (C, Fig. 69) deben utilizarse solo como freno de estacionamiento con la máquina parada.**

Palanca del inversor de marcha
Los motocultivadores están dotados de un cambio con tres velocidades. Tirando de la palanca (D, Figs. 70-71), las marchas hacia delante se convierten automáticamente en marchas hacia atrás:
- con aperos frontales, empuje la palanca del inversor de marcha (Fig. 70)
- con aperos traseros, tire de la palanca del inversor de marcha (Fig. 71)

⚠ **¡ATENCIÓN! – Antes de accionar el inversor de marcha, suelte la palanca de presencia del operador (A, Fig. 72), ponga la palanca del acelerador (E, Fig. 73) al mínimo y desconecte la toma de fuerza (R, Figs. 67-68, pág. 39).**
Cuando se utilizan aperos traseros, la toma de fuerza no se puede conectar si la palanca del inversor está accionada (Fig. 71).

Palanca de bloqueo del diferencial (Bertolini 411 – Nibbi Kam 5 / Mak 5 Fog)
Para bloquear el diferencial, ponga la palanca (F) en la posición "ON" (Fig. 74).
Para desbloquear el diferencial, ponga la palanca (F) en la posición "OFF" (Fig. 75).

⚠ **ATENCIÓN - No bloquee el diferencial en las curvas. Podría perder el control de la máquina.**

Nederlands

STARTEN

Remhendel (afb.69)
Schakel de remhendel A in om het linker wiel te remmen of om de machine naar links te laten afbuigen. Schakel de remhendel B in om het rechter wiel te remmen of om de machine naar rechts te laten afbuigen.

⚠ **LET OP - De remblokkeringen (C, afb.69) mogen alleen als parkeerrem gebruikt worden bij stilstaande machine!**

Omkeerhendel
De motorploegen zijn uitgerust met drie versnellingen. Door aan de hendel (D, afb.70-71) te trekken, worden de drie versnellingen automatisch 3 achteruitversnellingen:
- duw tegen de omkeerhendel voor het gebruik van frontwerktuigen (afb.70);
- trek aan de omkeerhendel voor het gebruik van achterwerktuigen (afb.71).

⚠ **LET OP! – Laat de veiligheidshendel (A, afb.72) altijd los, breng de gashendel op de minimale stand (E, afb.73) en koppel de aftakas (R, afb.67-68 pag.39) los, voordat u de omkeerinrichting inschakelt!**
Wanneer u de achterwerktuigen gebruikt, kan de aftakas niet met ingeschakelde omkeerhendel worden ingeschakeld (zie afb.71)!

Hendel differentieelblokkering (Bertolini 411 – Nibbi Kam 5 / Mak 5 Fog)
Om de differentieel te blokkeren zet u de hendel van de differentieelblokkering F in de stand «ON» (afb.74)
Om de differentieel te deblokkeren zet u de hendel van de differentieelblokkering F in de stand «OFF» (afb.75)

⚠ **LET OP - Blokkeer de differentieel niet terwijl u een bocht maakt! Het gevaar bestaat dat u de controle over de machine verliest!**

Italiano

USO E SICUREZZA

⚠ ATTENZIONE – Utilizzare la macchina solo nel settore agricolo. Qualsiasi altro impiego è considerato uso improprio e comporta il decadimento della garanzia e il declino di ogni responsabilità del Costruttore, riversando sull'utilizzatore gli oneri derivanti da danni o lesioni proprie o a terzi.

USI PREVISTI
Il motocoltivatore è una macchina agricola semovente ad un solo asse, equipaggiata con un gruppo rotativo (fresa) per la lavorazione del terreno o con barra falciante per lo sfalcio dell'erba. Queste macchine sono impiegate per effettuare lavori di preparazione del terreno (fresatura superficiale e sfalcio dell'erba).
La macchina è comandata da un operatore a terra che segue il movimento della stessa guidandola mediante un manubrio (stegole), su cui sono dislocati gran parte dei comandi.

⚠ ATTENZIONE: afferrare sempre il motocoltivatore con entrambe le mani quando il motore è in funzione. Stringere saldamente tra i pollici e le altre dita l'impugnatura del il motocoltivatore.

USI VIETATI
- Non è consentito, in ogni caso, il lavoro notturno.
- Non frantumare o schiacciare materiali edilizi, plastici, metallici e rifiuti in genere.
- Non utilizzare la macchina per abbattere pali, muri, manufatti e/o alberi.
- Non collegare alla macchina funi o verricelli per il sollevamento.
- **Non lavorare mai con il motocoltivatore privo dei sistemi di sicurezza.**
- **Non utilizzare MAI il motocoltivatore in versione attrezzi frontali con attrezzi posteriori montati o viceversa.**
- Non usare mai la macchina né per spingere né come mezzo di traino per accessori (tipo rimorchio). **In accordo con le direttive vigenti, è vietato applicare attrezzi e/o accessori per il trasporto dell'operatore o di altre persone! Non trasportare mai sul motocoltivatore persone e/o oggetti.**
- Non caricare mai l'attrezzo in funzione ponendogli sopra un peso aggiuntivo.
- Non collegare alla macchina attrezzature non previste dal costruttore.
- Utilizzare il motocoltivatore soltanto in luoghi adeguatamente ventilati, non utilizzarlo in ambienti esplosivi o infiammabili o in ambienti chiusi. Prestare attenzione al rischio di avvelenamento da monossido di carbonio.

English

OPERATION AND SAFETY

⚠ WARNING – Use the machine for agricultural purposes only. Any other use is considered improper and shall void the warranty and Manufacturer's liability, leaving the user liable for costs deriving from damage or injury to the user or to others.

PERMITTED USES
The rotary cultivator is a single-axis self-propelled agricultural machine equipped with a rotary unit (rotor) for ploughing soil, or with a cutterbar for cutting grass. These machines are used for terrain preparation (surface tillage and grass cutting).
The machine is controlled by an operator at ground level who follows the movement of the machine, steering it using a handlebar on which the majority of the controls are located.

⚠ WARNING: always hold the rotary cultivator with both hands when the engine is running. Use a firm grip with thumbs and fingers encircling the rotary cultivator handgrips.

PROHIBITED USES
- Do not use the machine at night under any circumstances.
- Do not use the machine to shred building materials, plastics, metals or refuse in general.
- Do not use the machine to break up fence posts, walls, garden features and/or trees.
- Do not connect the machine to ropes or hoists for lifting.
- **Never operate a rotary cultivator without its safety systems.**
- **NEVER use the rotary cultivator in the front implement version with rear implements mounted or vice versa.**
- Never use the machine to push or as a means of traction for accessories (e.g. towing). **In accordance with current directives, it is prohibited to fit implements and/or accessories for transporting the operator or other people! Never use the rotary cultivator to transport people and/or objects.**
- Never load the implement by putting a ballast weight on it.
- Do not connect the machine to equipment not envisaged by the manufacturer.
- Only use the rotary cultivator in well-ventilated places, do not operate it in explosive or flammable atmospheres or in enclosed environments. Beware of the risk of carbon monoxide poisoning.

Français

FONCTIONNEMENT ET SÉCURITÉ

⚠ ATTENTION – Utiliser la machine uniquement dans le secteur agricole. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et comporte la chute de la garantie et le déclin de toute responsabilité du constructeur, en faisant porter à l'utilisateur les frais dérivant des dommages ou lésions propres ou à des tiers.

UTILISATIONS PREVUES
Le motoculteur est une machine agricole mobile mono essieu, équipée d'un groupe rotatif (fraise) pour le travail du sol ou avec barre de fauchage de l'herbe. Ces engins sont utilisés pour les travaux de préparation du terrain (fraisage superficiel et fauchage de l'herbe).
L'engin est commandé par un opérateur au sol qui suit son mouvement et la pilote à l'aide d'un guidon (mancherons), sur lequel sont installées la majeure partie des commandes.

⚠ ATTENZIONE : tenez fermement le motoculteur à deux mains lorsque le moteur tourne. Serrer fermement entre les pouces et les autres doigts la poignée du motoculteur.

UTILISATIONS INTERDITES
- Interdiction dans tous les cas de travail nocturne.
- Ne pas broyer ou écraser de matériel de construction, plastique, métaux ou déchets en général.
- Ne pas utiliser la machine pour abattre les piliers, murs, bâtiments et/ou arbres.
- Ne pas relier à la machine de câbles ou de vérins de levage.
- **Ne pas travailler avec le motoculteur sans systèmes de sécurité.**
- **Ne JAMAIS utiliser le motoculteur en version outils frontaux avec des outils arrière montés ou vice-versa.**
- N'utiliser l'engin ni pour pousser ni comme moyen de remorquage pour accessoires (type remorque). **En accord avec les directives en vigueur, interdiction d'appliquer les outils et/ou accessoires pour le transport de l'opérateur ou autres personnes ! Ne pas transporter sur le motoculteur de personnes et/ou objets.**
- Ne chargez jamais l'outil en cours d'utilisation en lui posant dessus un poids supplémentaire.
- Ne jamais coupler à l'engin d'accessoires non prévus par le constructeur.
- Utilisez exclusivement le motoculteur dans une zone suffisamment ventilée, ne l'utilisez pas dans un environnement explosif ou inflammable ou dans des zones confinées. Soyez vigilant face au risque d'empoisonnement au monoxyde de carbone.

Deutsch

BEDIENUNG UND SICHERHEIT

ACHTUNG – Verwenden Sie die Maschine nur für landwirtschaftliche Arbeiten. Jede andere Verwendung gilt als bestimmungsfremd und hat zusätzlich zum Garantieverfall ebenfalls den Haftungsausschluss des Herstellers zur Folge, so dass der Benutzer für Sachschäden sowie für Schäden an der eigenen Personen bzw. an Dritten aufkommt.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Der Einachsschlepper ist eine selbstfahrende, einachsige Landwirtschaftsmaschine, die mit einem Drehaggregat (Fräse) für die Bodenbearbeitung bzw. mit einem Mähbalken für den Grasschnitt ausgerüstet ist. Diese Maschinen werden zur Vorbereitung des Bodens (oberflächliches Fräsen und Grasschnitt) verwendet.
Die Maschine ist für den Betrieb durch einen Bediener ausgelegt, der sie vom Boden anhand eines mit dem Großteil der Bedienungselemente bestückten Lenkholms aus führt.

ACHTUNG: Halten Sie den Einachsschlepper bei laufendem Motor immer mit beiden Händen fest. Halten Sie den Holm des Einachsschleppers sicher zwischen den Daumen und den anderen Fingern.

BESTIMMUNGSFREMDE VERWENDUNG
- Sie dürfen auf keinen Fall nachts arbeiten.
- Zerkleinern oder brechen Sie keine Baustoffe, Plastik. Metall oder Abfälle im Allgemeinen.
- Verwenden Sie die Maschine nicht zum Abbruch von Pfählen, Mauern, Bauwerken oder Bäumen.
- Schließen Sie niemals Seile oder Hubwinden an die Maschine an.
- **Arbeiten Sie unter keinen Umständen mit dem Einachsschlepper ohne Sicherheitssysteme.**
- **Verwenden Sie den Einachsschlepper NIEMALS mit angebauten Heckgeräten in Version Frontgeräte und umgekehrt.**
- Verwenden Sie die Maschine nicht zum Anschieben bzw. Abschleppen von Zubehör (zum Beispiel Anhänger). **Gemäß den geltenden Bestimmungen ist der Anbau von Geräten bzw. Zubehör für die Beförderung des Bedieners oder anderer Personen verboten! Befördern Sie auf dem Einachsschlepper niemals Personen bzw. Güter.**
- Belasten Sie das Werkzeug bei der Arbeit niemals durch Auflegen eines Zusatzgewichtes.
- Bauen Sie vom Hersteller nicht vorgesehene Arbeitsgeräte an die Maschine an.
- Benutzen Sie den Einachsschlepper nur in ausreichend belüfteter Umgebung. Die Verwendung in explosiver oder feuergefährlicher Umgebung sowie in geschlossenen Räumen ist verboten. Achten Sie auf die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Español

FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

ATENCIÓN – La máquina debe destinarse exclusivamente a labores agrícolas. Todo otro uso se considera impropio, invalida la garantía y exime de responsabilidades al fabricante. La responsabilidad por daños o lesiones, propios o ajenos, caerá exclusivamente sobre el usuario de la máquina.

USOS PREVISTOS
El motocultivador es una máquina agrícola autopropulsada de un solo eje, equipada con un grupo rotativo (fresa) para el laboreo de la tierra o con una barra segadora para cortar hierba. Se utiliza para la preparación del terreno (fresado superficial y corte de hierba).
El conductor lo controla desde el suelo mediante un manillar (manceras) donde se encuentra gran parte de los mandos.

ATENCIÓN: sujete siempre el motocultivador con las dos manos cuando el motor esté en marcha. Agarre la empuñadura del motocultivador con fuerza, entre el pulgar y los otros dedos.

USOS NO PERMITIDOS
- La máquina no debe utilizarse en ningún caso para trabajos nocturnos.
- No triture ni aplaste materiales de construcción, plásticos, metálicos y residuos en general.
- No utilice la máquina para tumbar postes, muros, construcciones o árboles.
- No conecte cables o aparejos de elevación a la máquina.
- **No trabaje nunca con el motocultivador desprovisto de los sistemas de seguridad.**
- **No utilice NUNCA el motocultivador en la configuración para aperos frontales con aperos traseros montados, y viceversa.**
- No utilice la máquina para empujar ni para remolcar accesorios. **Según las directivas vigentes, está prohibido aplicar a la máquina elementos para transportar al conductor o a otras personas. No transporte personas ni objetos en el motocultivador.**
- No cargue nunca la herramienta en funcionamiento poniéndole un peso encima.
- No conecte a la máquina equipos que no estén indicados por el fabricante.
- Utilice el motocultivador solo en lugares adecuadamente ventilados. No lo emplee en ambientes explosivos o inflamables, ni en locales cerrados. Tenga en cuenta el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Nederlands

WERKING EN VEILIGHEID

LET OP - Gebruik de machine alleen in de landbouwsector. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk gebruik beschouwd en houdt het verval van de garantie en de afwijzing van elke verantwoordelijkheid door de fabrikant in, waardoor de kosten die voortkomen uit de schade of letsel aan de gebruiker zelf of aan derden ten laste van de gebruiker zijn.

BEDOELD GEBRUIK
De motorploeg is een zelfrijdende, eenassige landbouwmachine die is uitgerust met een rotatiegroep (frees) voor de bewerking van het terrein of met een maaibalk voor het maaien van gras. Deze machines worden gebruikt om voorbereidingswerkzaamheden van het terrein uit te voeren (frezen van het oppervlak en maaien van het gras).
De machine wordt door een bediener op de grond bediend. De bediener volgt er de beweging van door hem met een duwboom (stuurhendels) te besturen, waarop de meeste bedieningen zijn aangebracht.

LET OP: houd de motorploeg altijd stevig met beide handen vast als de motor draait. Houd de handgreep van de motorploeg stevig tussen uw duimen en andere vingers vast.

VERBODEN GEBRUIK
- Het is in geen enkel geval toegestaan 's nachts te werken.
- Vergruis of verbrijzel geen bouwmaterialen, plastic, metaal en afval over het algemeen.
- Gebruik de machine niet om palen, muren, bouwwerken en/of bomen neer te halen.
- Verbind de machine niet aan hijskabels of -lieren.
- **Werk nooit met een motorploeg zonder veiligheidssystemen.**
- **Gebruik de motorploeg NOOIT in de uitvoering met frontwerktuigen als achterwerktuigen zijn gemonteerd, of omgekeerd.**
- Gebruik de machine nooit om toebehoren te duwen of te slepen (als aanhangwagen). **In overeenstemming met de geldende richtlijnen is het verboden om werktuigen en/of accessoires voor het transport van de bediener of van andere personen toe te passen! Vervoer nooit personen en/of voorwerpen met de motorploeg.**
- Belast de machine in werking nooit door er een extra gewicht op te leggen.
- Sluit geen werktuigen op de machine aan die niet door de fabrikant voorzien zijn.
- Gebruik de motorploeg alleen op goed geventileerde plaatsen, gebruik het apparaat niet in explosieve of brandbare omgevingen of in gesloten ruimtes. Pas op voor koolmonoxidevergiftiging.

Italiano

USO E SICUREZZA

- Non utilizzare la macchina su terreni instabili, scivolosi, ghiacciati, sassosi o sconnessi, pozzanghere o acquitrini che non permettano la valutazione della consistenza del terreno. Non utilizzare mai il motocoltivatore su superfici che presentano dislivelli come pavimentazioni o scale.
- Il motocoltivatore è destinato ad essere utilizzato solo da un operatore.
- **Non utilizzare il motocoltivatore con una sola mano.** L'uso con una sola mano può provocare lesioni gravi all'operatore, agli assistenti, agli astanti o a una combinazione di tali persone. **Il motocoltivatore è progettato per essere utilizzato con entrambe le mani.**
- **Non fare controllare la macchina da nessuno mentre siete alla guida con il motore in moto.**

OPERAZIONI PRELIMINARI PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO
Prima di iniziare a lavorare, è necessario effettuare una serie di controlli e di operazioni, per assicurare che il lavoro si svolga in modo proficuo e nella massima sicurezza:

1. **Ingrassaggio Quickfit**
   Per evitare il grippaggio degli accessori ingrassare giornalmente il Quickfit (vedi cap. "MANUTENZIONE").
2. **Controllo della sicurezza e dell'efficienza della macchina**
   - Verificare che i dispositivi di sicurezza agiscano come indicato (vedi cap. "DISPOSITIVI DI SICUREZZA").
   - Accertarsi che i freni della macchina funzionino regolarmente.
   - Accertarsi che il manubrio sia nella posizione corretta di lavoro e fissato bene. Il manubrio non fissato correttamente può causare la perdita di controllo della macchina.

   Accessorio fresa
   - Controllare l'usura e il corretto serraggio dei coltelli.

   Accessorio barra falciante
   - Controllare la dentatura della lama di taglio.
   - Controllare l'usura delle pastiglie del trascinatore (vedi capitolo "ACCESSORI").
   - Per evitare grippaggi della barra falciante, ingrassare prima di ogni utilizzo il trascinatore (Fig.109, pag.74) e il perno centrale del movimento (Fig.110, pag.74).
3. **Controllo pneumatici**
   - Verificare la corretta pressione dei pneumatici (Vedi capitolo "MANUTENZIONE")
   - Verificare il corretto montaggio delle ruote: **la freccia determinata dal disegno del battistrada dei pneumatici deve essere rivolta verso il senso di lavoro**. In caso contrario invertire le ruote (Vedi capitolo "ASSEMBLAGGIO").
4. **Controllo area di lavoro**

⚠ **ATTENZIONE: Non utilizzare l'unità se non si ha la possibilità di richiedere soccorso in caso di incidente.**

English

OPERATION AND SAFETY

- Do not use the machine on unstable, slippery, icy, stony or rough ground, or on waterlogged or swampy terrain that make it difficult to ascertain the consistency of the soil. Never use the rotary cultivator on uneven surfaces such as paving or steps.
- The machine is designed for use by one operator at a time.
- **Do not operate the rotary cultivator with one hand.** Serious injury to the operator, helpers, bystanders, or any combination of these persons may result from one-handed operation. **The rotary cultivator is intended for two-handed use.**
- **Do not have the machine checked by anyone else while you are driving it with the engine running.**

PRELIMINARY OPERATIONS BEFORE STARTING WORK
Before starting work, it is necessary to carry out a series of checks and operations on the machine to ensure maximum safety and productivity:

1. **Grease the Quickfit**
   To prevent seizure of the accessories, grease the Quickfit on a daily basis (see "MAINTENANCE" chapter).
2. **Check the safety and efficiency of the machine**
   - Check that the security devices operate as indicated (see "SAFETY DEVICES" chapter).
   - Make sure that the brakes function properly.
   - Make sure that the handlebar is in the correct working position and is tightly fastened. A loose handlebar may cause you to lose control of the machine.

   Rotor accessory
   - Check the wear condition and tightness of the rotor blades.

   Cutterbar accessory
   - Check the teeth on the cutting blade.
   - Check the wear condition of the linkage discs (see "ACCESSORIES" chapter).
   - To prevent seizure of the cutterbar, before every use grease the linkage (Fig.109, page 74) and the central drive pin (Fig.110, page 74).
3. **Check tyres**
   - Check tyres are inflated to the correct pressure (See "MAINTENANCE" chapter)
   - Check tyres are correctly mounted: **the arrow-shaped tread pattern of the tyres must point in the direction of travel.** If not, reverse the tyres (See "ASSEMBLY" chapter).
4. **Check work areas**

⚠ **WARNING: Do not use the machine unless you are able to call for help in the event of an accident.**

Français

FONCTIONNEMENT ET SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser la machine sur des sols instables, glissants, glacés, caillouteux ou défoncés, flaques ou ornières qui interdisent d'évaluer la consistance du sol. Ne jamais utiliser le motoculteur sur des surfaces qui présentent des dénivelés comme les pavements ou les escaliers.
- Le motoculteur est destiné à être utilisé par un seul opérateur.
- **Ne pas utiliser le motoculteur avec une seule main.** L'utilisation avec une seule main peut provoquer de graves lésions à l'opérateur, aux assistants ou aux deux. **Le motoculteur est conçu pour être utilisé avec les deux mains.**
- **Ne faire contrôler l'engin par personne lorsque vous êtes à la conduite et lorsque le moteur tourne.**

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES AVANT LE DÉBUT DU TRAVAIL
Avant de commencer à travailler, procéder à une série de contrôles et d'opérations, pour garantir que le travail se déroule d'une façon profitable dans la sécurité maximum :

1. **Graissage Quickfit**
   Pour éviter le grippage des accessoires graisser tous les jours le Quickfit (voir chap. "ENTRETIEN").
2. **Contrôle de la sécurité et de l'efficience de la machine**
   - Contrôler que les dispositifs de sécurité agissent comme indiqué (voir chap. "DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ").
   - Contrôler que les freins de l'engin fonctionnent normalement.
   - Contrôler que le guidon soit dans la position de travail correcte et bien fixé. Le guidon non correctement fixé peut provoquer la perte de contrôle de la machine.

   Accessoire fraise
   - Contrôler l'usure et le serrage correct des couteaux.

   Accessoire barre de fauchage
   - Contrôler la denture de la lame de coupe.
   - Contrôler l'usure des plaquettes du remorqueur (voir chapitre "ACCESSOIRES").
   - Pour éviter le grippage de la barre de fauchage, lubrifier le dispositif d'entraînement (Fig.109, page 74) et l'axe central du mouvement (Fig.110, page 74) avec de la graisse avant chaque utilisation.
3. **Contrôle pneumatiques**
   - Vérifier la pression correcte des pneumatiques (Voir chapitre"ENTRETIEN")
   - Vérifier le montage correct des roues : **contrôler que la flèche sur la chape des pneumatiques est tournée vers le sens du travail.** A défaut inverser les roues (Voir chapitre "ASSEMBLAGE").
4. **Contrôle zone de travail**

⚠ **ATTENTION : Ne pas utiliser l'unité sans la possibilité de demander secours en cas d'incident.**

Deutsch

BEDIENUNG UND SICHERHEIT

- Verwenden Sie die Maschine nicht auf lockerem, rutschigem, vereistem, steinigem oder unwegsamem Gelände oder in Pfützen bzw. Wasserlachen, die keine genaue Bewertung der Bodenbeschaffenheit ermöglichen. Betreiben Sie den Einachsschlepper niemals auf unebenen Oberflächen wie Pflastersteine oder Treppen.
- Der Einachsschlepper ist für die Bedienung nur durch eine Person bestimmt.
- **Bedienen Sie den Einachsschlepper niemals einhändig.** Die einhändige Benutzung kann Bediener, Helfern, Umstehenden oder einer Kombination dieser Personen ernsthafte Schäden verursachen. **Der Einachsschlepper ist für die Bedienung mit beiden Händen ausgelegt.**
- **Lassen Sie niemand zwecks Inspektion an die Maschine beim Betrieb mit laufendem Motor herantreten.**

VORBEREITENDE MASSNAHMEN VOR ARBEITSBEGINN
Vor Arbeitsbeginn sollten Sie mit einer Reihe von Kontrollen und Vorgängen für den rentablen und sicheren Einsatz der Maschine sorgen:

1. **Fetten des Quickfit**
   Um das Fresserscheinungen am Zubehör vorzubeugen, sollten Sie den Quickfit-Anschluss täglich fetten (siehe Kap. "WARTUNG"),.
2. **Sicherheits- und Funktionsprüfung der Maschine**
   - Überprüfen Sie den vorschriftsmäßigen Betrieb der Sicherheitsvorrichtungen (siehe Kap. "SICHERHEITSVORRICHTUNGEN").
   - Überprüfen Sie die Bremsen der Maschine auf einwandfreie Funktion.
   - Überprüfen Sie die arbeitsgerechte Einstellung und sichere Befestigung des Lenkholms. Ein lockerer Lenkholm kann zum Verlust der Maschinenkontrolle führen.

   Zubehör Fräse
   - Überprüfen Sie die Abnutzung und Befestigung der Messer.

   Zubehör Mähbalken
   - Überprüfen Sie die Verzahnung des Schnittmessers.
   - Überprüfen Sie den Belagverschleiß des Mitnehmers (siehe Kapitel "ZUBEHÖR").
   - Um Fresserscheinungen des Mähbalkens vorzubeugen, den Mitnehmer (Abb.109, Seite 74) und den mittleren Antriebsstift (Abb.110, Seite 74) vor jedem Einsatz schmieren.
3. **Reifenkontrolle**
   - Überprüfen Sie den richtigen Reifenfülldruck (siehe Kapitel "WARTUNG")
   - Überprüfen Sie den richtigen Einbau der Räder: **der Pfeil am Reifenprofil muss in Arbeitsrichtung weisen** Vertauschen Sie andernfalls die Räder (Siehe Kapitel "ZUSAMMENBAU").
4. **Kontrolle des Arbeitsbereichs**

⚠ **ACHTUNG: Benutzen Sie die Maschine nicht, sofern Sie im Falle eines Unfalls keine Hilfe anfordern können.**

Español

FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

- No utilice la máquina en terrenos inestables, resbaladizos, helados, pedregosos o irregulares, y evite charcos y zonas inundadas que impidan evaluar la consistencia del suelo. No utilice nunca el motocultivador en superficies con desniveles, como pavimentaciones o escaleras.
- El motocultivador debe ser conducido por una sola persona.
- **No maneje el motocultivador con una sola mano.** El uso con una sola mano puede causar lesiones graves al conductor y a otras personas cercanas. **El motocultivador está diseñado para ser conducido con las dos manos.**
- **Es muy peligroso hacer controlar la máquina por otra persona mientras el conductor la sujeta con el motor en marcha.**

OPERACIONES PRELIMINARES
Antes de comenzar la labor, es necesario efectuar una serie de controles y operaciones para que el funcionamiento sea eficaz y seguro.

1. **Engrase del Quickfit**
   Para evitar que los accesorios se agarroten, hay que engrasar todos los días el Quickfit (vea el capítulo "MANTENIMIENTO").
2. **Control de la seguridad y eficiencia de la máquina**
   - Compruebe que los dispositivos de seguridad actúen debidamente (vea el capítulo "DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD").
   - Controle que los frenos de la máquina funcionen correctamente.
   - Asegúrese de que el manillar esté bien fijado en la posición correcta de trabajo. Si el manillar no está bien fijado se puede perder el control de la máquina.

   Accesorio fresa
   - Controle el desgaste y el apriete de las cuchillas.

   Accesorio barra segadora
   - Controle los dientes de la cuchilla de corte.
   - Controle el desgaste de las pastillas del arrastrador (vea el capítulo "ACCESORIOS").
   - Para evitar agarrotamientos de la barra segadora hay que engrasar antes de cada uso el dispositivo de arrastre (Fig.109, pág.74) y el perno central del movimiento (Fig.110, pág.74).
3. **Control de los neumáticos**
   - Verifique la presión correcta de los neumáticos (vea el capítulo "MANTENIMIENTO").
   - Verifique el montaje correcto de las ruedas: **la flecha formada por el dibujo de los neumáticos debe apuntar hacia el sentido de marcha.** Si no es así, invierta las ruedas (Vea el capítulo "ENSAMBLAJE").
4. **Control de la zona de trabajo**

⚠ **ATENCIÓN: No utilice la máquina si no tiene la posibilidad de pedir ayuda en caso de accidente.**

Nederlands

WERKING EN VEILIGHEID

- Gebruik de machine niet op instabiele, gladde, bevroren, steenachtige of oneffen terreinen, modderpoelen of drassige grond die de beoordeling van de consistentie van het terrein niet mogelijk maken. Gebruik de motorploeg nooit op oppervlakken met hoogteverschillen, zoals bestrating of trappen.
- De motorploeg is bestemd om door een enkele bediener te worden bediend.
- **Gebruik de motorploeg niet met één hand.** Het gebruik van slechts één hand kan ernstig letsel van de bediener, de helpers, omstanders of een combinatie van deze personen veroorzaken. **De motorploeg is ontworpen om met beide handen te worden gebruikt.**
- **Laat de machine door niemand besturen als u de machine bij draaiende motor bedient.**

VOORAFGAANDE WERKZAAMHEDEN
Voordat u begint te werken, moeten een aantal controles en werkzaamheden worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het werk goed en veilig wordt uitgevoerd:

1. **Smeren van de Quickfit**
   Op te voorkomen dat de accessoires vastlopen, moet de Quickfit dagelijks worden gesmeerd (zie hst. 'ONDERHOUD').
2. **Controle van de veiligheid en de efficiëntie van de machine**
   - Controleer of de veiligheidssystemen werken zoals is beschreven (zie hst. 'VEILIGHEIDSSYSTEMEN').
   - Controleer of de remmen van de machine goed werken.
   - Controleer of de duwboom in de correcte werkstand staat en goed bevestigd is. Een niet goed bevestigde duwboom kan het verlies van controle van de machine veroorzaken.

   Accessoire frees
   - Controleer de messen op slijtage en of ze goed aangehaald zijn.

   Accessoire maaibalk
   - Controleer de tanden van het mes.
   - Controleer de bussen van de drager op slijtage (zie hoofdstuk 'ACCESSOIRES').
   - Om te vermijden dat de maaibalk vastloopt, moet u voor elk gebruik de drager (Fig. 109, pag. 74) en de centrale aandrijvingspen (Fig. 110, pag. 74) smeren.
3. **Controle van de luchtbanden**
   - Controleer of de bandenspanning correct is (zie hoofdstuk 'ONDERHOUD')
   - Controleer of de wielen correct gemonteerd zijn: **de pijl die bepaald wordt door het loopvlakprofiel van de banden moet in de werkrichting zijn.** Zo niet, keer de wielen dan om (Zie hoofdstuk 'ASSEMBLAGE').
4. **Controle van het werkgebied**

⚠ **LET OP: Gebruik het apparaat niet als u geen hulp kunt vragen bij ongelukken.**

Italiano	English	Français
USO E SICUREZZA	**OPERATION AND SAFETY**	**FONCTIONNEMENT ET SÉCURITÉ**
ATTENZIONE - Il contatto della macchina con corpi estranei, muri, oppure l'avvolgersi di fili metallici, reti negli organi di taglio può determinare movimenti improvvisi del mezzo ed eventualmente il suo ribaltamento provocando seri danni o lesioni proprie o a terzi.	**WARNING - If the machine comes into contact with foreign objects, walls, or if metal wire or mesh become entangled in the cutting tool, this may cause the machine to kick out suddenly or even overturn resulting in serious damage or injury to the operator or bystanders.**	**ATTENTION - Le contact de la machine avec des corps étrangers, des murs ou l'enroulement de fils métalliques ou des filets dans les organes de coupe peut déterminer des mouvements improvisés de l'engin et éventuellement son retournement en provoquant de sérieux dommages ou blessures propres ou à des tierces personnes.**
- Assicurarsi che nell'area di lavoro non siano presenti persone o animali - Prima di avviare il motore, assicurarsi che l'apparato di taglio non sia a contatto con alcun oggetto. - Accertarsi di poter muoversi e rimanere in piedi in maniera sicura. - Ispezionare a fondo l'area nella quale deve essere effettuato il lavoro. Verificare l'eventuale presenza di ostacoli nell'area di lavoro (radici, pietre, rami, fossi ecc.). - Attenzione alla presenza di tubazioni, cavi metallici, tombini, impianti di irrigazione. - Accertarsi che non siano presenti nel terreno tubi e/o cavi elettrici.	- Make sure that there are no people or animals in the work area. - Before you start the engine, make sure the cutting attachment is not in contact with any object. - Make sure you can move and stand safely. - Thoroughly inspect the area in which you will be working. Check the surrounding area for possible obstacles (roots, rocks, branches, ditches, etc.). - Beware of the presence of pipes, metal cables, drain or manhole covers, and sprinkler systems. - Make sure there are no pipes and/or electric cables buried in the ground.	- S'assurer que personnes ni animaux ne se trouvent dans la zone de travail - Avant de démarrer le moteur, s'assurer que l'appareil de coupe n'est pas en contact avec des objets. - Contrôler de pouvoir vous déplacer et rester debout en sécurité. - Inspecter à fond la zone du travail. Contrôler la présence éventuelle d'obstacles dans la zone de travail (racines, pierres, branches, fossés etc..). - Attention à la présence de tuyaux, câbles métalliques, bouches d'égouts, installations d'arrosages. - Contrôler l'absence de tubes et/ou câbles électriques.
ATTENZIONE - Il contatto con fili o cavi elettrici può causare lesioni gravi o mortali dovute alla corrente elettrica. Questa unità non è isolata. Per ridurre il rischio di danni a cose o lesioni a persone, prestare sempre attenzione ai percorsi dei tubi e cavi interrati.	**WARNING - Contact with electric wires or cables may cause serious or fatal injury due to electric shock. This unit is not insulated. To reduce the risk of damage to property or personal injury, always beware of underground pipe and cable lines.**	**ATTENTION - Le contact avec des fils ou des câbles électriques peut provoquer de graves lésions, voire la mort, à cause du courant électrique. Cette unité n'est pas isolée. Pour réduire le risque de dommages aux choses ou lésions aux personnes, faire toujours attention aux parcours des tuyaux et câbles enterrés.**
USO DELLA MACCHINA	**USING THE MACHINE**	**UTILISATION DE LA MACHINE**
ATTENZIONE: In presenza di situazioni in cui non si sa con certezza come procedere, consultare un esperto. Rivolgersi al rivenditore o all'officina autorizzata locale. Evitare di eseguire operazioni che non si ritengono alla propria portata.	**WARNING: If you encounter a situation where you are uncertain how to proceed you should ask an expert. Contact your local dealer or service workshop. Avoid all usage which you consider to be beyond your capability.**	**ATTENTION : En présence de situations pour lesquelles vous ne savez pas comment agir, consulter un expert. Contacter le revendeur ou l'atelier agréé local. N'entreprenez pas un travail que vous jugez au-delà de vos capacités.**
- Mantenere le impugnature e le leve pulite, asciutte e prive di tracce di olio o carburante. - Avviare il motore con cautela secondo le istruzioni, tenendo i piedi ben distanti dagli utensili. - Camminare, non correre mai con la macchina - Assicurarsi di avere sempre un adeguato spazio di manovra, specialmente in presenza di muri, pareti, siepi, filari, manufatti, serre, ecc… Non tentare manovre in retromarcia se non si è sicuri di avere lo spazio adeguato.	- Keep the handgrips and levers dry, clean, and free of oil or fuel. - Follow the instructions carefully when starting the engine. Keep your feet well away from the implements. - Always walk. Never run with the machine. - Always make sure you have adequate room for manoeuvre, especially when working close to walls, fences, hedges, vegetable rows, garden features, greenhouses, etc. Do not attempt reverse manoeuvres unless you are sure you have adequate space.	- Maintenez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile ou de carburant. - Démarrez le moteur avec prudence en suivant les instructions, en tenant les pieds loin des outils. - Marchez, ne courez jamais avec la machine - Vérifier que vous disposez toujours d'un espace de manœuvre adéquat, spécialement en présence de murs, cloisons, haies, rangées, constructions, serres etc. Ne pas tenter de manœuvres en marche arrière si vous n'êtes pas sûrs de disposer de l'espace suffisant.
ATTENZIONE - Esercitare un'estrema cautela nel cambio di direzione ed in particolare sui pendii.	**WARNING - Take great care when changing direction, especially when working on slopes.**	**ATTENTION - User de la plus grande précaution en changeant de direction, et en particulier sur les pentes.**
ATTENZIONE - In discesa non disinserire mai la trazione e non cambiare mai marcia.	**WARNING - When driving downhill, do not disengage the drive and do not change gear.**	**ATTENTION - Ne jamais débrayer la traction et ne pas passer de vitesses sur un terrain en pente.**

Deutsch	Español	Nederlands
BEDIENUNG UND SICHERHEIT	**FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD**	**WERKING EN VEILIGHEID**
ACHTUNG - Die Berührung der Maschine mit Fremdkörpern oder Mauern sowie das Aufwickeln von Metalldrähten und Netzen in das Fräswerk kann zu ruckartigen Bewegungen der Maschine und ggf. sogar zum Überschlagen derselben führen, u.z. mit schwerwiegenden Schäden an der eigenen Person oder an Dritten.	**ATENCIÓN - El choque con cuerpos extraños o paredes, o el enredo de alambres o cuerdas en los dispositivos de corte puede causar movimientos bruscos e incluso el vuelco de la máquina, provocando graves daños materiales o personales.**	**LET OP - Wanneer de machine in contact komt met vreemde voorwerpen, muren, of wanneer metalen draden en gaas in de snijwerktuigen worden opgewikkeld, kan dit plotselinge bewegingen en eventueel de omkanteling van de machine veroorzaken met ernstige schade of letsel van de bediener of van derden.**
- Achten Sie darauf, dass sich im Arbeitsbereich weder Personen noch Tiere aufhalten - Kontrollieren Sie vor dem Motorstart, ob das Fräswerk ggf. mit Gegenständen in Berührung steht. - Vergewissern Sie sich, dass Sie sich gefahrlos bewegen können und einen sicheren Stand haben. - Überprüfen Sie eingehend den Arbeitsbereich. Achten Sie auf etwaige Hindernisse im Arbeitsbereich (Wurzeln, Steine, Äste, Gräben usw.). - Achten Sie darüber hinaus auf Leitungen, Metallkabel, Kanaldeckel und Bewässerungsanlagen. - Stellen Sie sicher, dass weder Rohrleitungen noch Stromkabel im Boden verlaufen.	- Asegúrese de que no haya otras personas ni animales en la zona de trabajo. - Antes de arrancar el motor, controle que el equipo de corte no esté en contacto con ningún objeto. - Asegúrese de poder moverse y permanecer de pie de manera segura. - Inspeccione a fondo la zona donde hará el trabajo. Localice todos los obstáculos, como raíces, piedras, ramas o zanjas. - Preste atención a la presencia de tuberías, cables metálicos, alcantarillas o sistemas de riego. - Compruebe que en el terreno no haya tubos ni cables eléctricos.	- Controleer of er geen personen of dieren in het werkgebied zijn - Verzeker u ervan dat het snijwerktuig geen enkel voorwerp raakt, voordat u de motor start. - Zorg ervoor dat u veilig kunt bewegen en staan. - Controleer het gebied waar u de werkzaamheden moet uitvoeren zorgvuldig. Controleer het werkgebied op mogelijke obstakels (wortels, stenen, takken, sloten, enz.). - Let op de aanwezigheid van leidingen, metalen kabels, putjes, beregeningsinstallaties. - Controleer of er geen leidingen en/of elektrische kabels in de grond zitten.
ACHTUNG - Der Kontakt mit Stromleitungen oder -kabeln kann schwere oder lebensgefährliche Verletzungen durch Stromschlag verursachen. Diese Maschine ist nicht isoliert. Um das Risiko von Sach- und Personenschäden zu reduzieren, achten Sie stets auf den Verlauf unterirdischer Leitungen oder Kabel.	**ATENCIÓN - El contacto con cables eléctricos puede causar lesiones graves e incluso mortales por descarga eléctrica. Esta máquina no está aislada. Para reducir el riesgo de daños materiales y personales, preste siempre atención al tendido de tubos y cables enterrados.**	**LET OP - Wanneer de machine in contact komt met elektrische draden of kabels kan ernstig of dodelijk letsel door elektrische stroom het gevolg zijn. Deze unit is niet geïsoleerd. Let altijd op het traject dat ondergrondse leidingen en kabels afleggen om gevaar op schade of letsel te voorkomen.**
VERWENDUNG DER MASCHINE	**USO DE LA MÁQUINA**	**GEBRUIK VAN DE MACHINE**
ACHTUNG: Bei Auftreten von Situationen, in denen Sie nicht sicher sind, wie Sie sich verhalten sollen, ziehen Sie einen Fachmann zu Rate. Wenden Sie sich an den Fachhändler oder an die nächstgelegene Vertragswerkstatt. Führen Sie keine Eingriffe aus, die über Ihren Kenntnisstand hinausgehen.	**ATENCIÓN: Si no sabe cómo proceder en alguna situación, consulte a un experto. Acuda al concesionario o al taller autorizado de su zona. No realice ninguna operación para la cual no se considere capacitado.**	**LET OP: Als u een situatie tegenkomt waarin u niet zeker weet wat te doen dient u een deskundige te raadplegen. Neem contact op met uw dealer of onderhoudswerkplaats. Vermijd alle gebruik waarvan u denkt dat het buiten uw capaciteiten valt.**
- Halten Sie Lenkholm und Hebel stets sauber, trocken und frei von Öl bzw. Kraftstoff. - Starten Sie den Motor vorsichtig und anweisungsgemäß, halten Sie dabei die Füße von den Arbeitsgeräten entfernt. - Gehen Sie mit der Maschine, rennen Sie nicht - Sorgen Sie stets für einen ausreichenden Manövrierraum, besonders bei Mauern, Wänden, Hecken, Pflanzenzeilen, Bauwerken, Gewächshäusern usw. Führen Sie keine Manöver im Rückwärtsgang aus, wenn Sie nicht über den ausreichenden Freiraum verfügen.	- Mantenga las empuñaduras y palancas limpias, secas y sin restos de aceite o carburante. - Arranque el motor con cuidado, de acuerdo con las instrucciones y con los pies alejados de las herramientas. - Camine, no corra nunca con la máquina. - Asegúrese de tener siempre un espacio adecuado de maniobra, sobre todo en presencia de vallas, paredes, setos, hileras, construcciones, viveros, etc. No intente hacer una maniobra en marcha atrás si no está seguro de tener espacio suficiente.	- Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie of brandstof. - Start de motor voorzichtig volgens de handleiding, houd uw voeten verwijderd van het werktuig. - U moet met de machine meewandelen, niet rennen - U dient altijd voldoende bewegingsruimte te hebben, vooral in de buurt van muren, wanden, heggen, rijen, bouwwerken, kassen, enz. Probeer nooit te manoeuvreren in de achteruitversnelling als u er niet zeker van bent dat u voldoende ruimte heeft.
ACHTUNG - Führen Sie Richtungswechsel besonders in Hanglage äußerst vorsichtig aus.	**ATENCIÓN - Haga los giros con mucho cuidado, sobre todo en pendiente.**	**LET OP - Wees extra voorzichtig bij het veranderen van richting en vooral op hellingen.**
ACHTUNG - Fahren Sie im Gefälle immer mit eingelegtem Antrieb und ohne zu schalten.	**ATENCIÓN - En las bajadas, no desactive nunca la tracción ni cambie de marcha.**	**LET OP - Bij de afdaling mag u de tractie nooit uitschakelen en nooit van versnelling veranderen.**

Italiano	English	Français
USO E SICUREZZA	**OPERATION AND SAFETY**	**FONCTIONNEMENT ET SÉCURITÉ**
- Non modificare la taratura del regolatore di velocità di rotazione del motore. - Non mettete le mani od i piedi vicino o sotto le parti in rotazione o in movimento. - Non sollevare mai una macchina quando il motore è in funzione. - Ridurre la velocità del motore prima del suo spegnimento.	- Do not modify the calibration of the engine speed governor. - Keep hands and feet well clear of rotating or moving parts. - Never lift the machine when the engine is running. - Slow down the engine before switching it off.	- Ne modifiez pas les valeurs à partir desquelles le régulateur du régime moteur a été étalonné. - Ne mettez pas les mains ou les pieds à côté ou sous les pièces en rotation ou mouvement. - Ne soulevez pas ou ne transportez jamais une machine si son moteur tourne. - Réduisez la vitesse du moteur avant de l'arrêter.
⚠ **ATTENZIONE: Non lasciare incustodita la macchina con il motore in funzione. Arrestare il motore ogni qualvolta ci si allontana dalla macchina, prima di fare rifornimento di carburante e prima di ogni manutenzione o pulizia.**	⚠ **WARNING - Do not leave the machine unattended when the engine is running. Stop the engine whenever you move away from the machine. It should also be stopped before refuelling, before any maintenance work is carried out or before cleaning the machine.**	⚠ **ATTENTION - Ne pas laisser la machine sans surveillance avec le moteur en marche. Arrêtez le moteur chaque fois que vous vous éloignez de la machine, avant un ravitaillement et avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.**
- Arrestare la macchina se l'attrezzo di lavoro colpisce un corpo estraneo. Esaminare e riparare le eventuali parti danneggiate. - Prestare particolare attenzione se si indossano cuffie protettive poiché queste possono limitare la capacità di udire rumori che segnalano pericoli (telefonate, sirene, allarmi ecc). - È consigliabile effettuare il lavoro in più passate, in questo modo si otterrà un terreno finemente lavorato senza sovraccaricare la macchina. - Per un lavoro ottimale lavorare sempre con il motore a pieno regime e un avanzamento della macchina a marcia ridotta. Non si otterrà mai un buon lavoro se la velocità di avanzamento è troppo alta.	- Stop the machine if the work implement strikes a foreign body. Examine the machine and repair any damaged parts. - Be particularly cautious and alert while wearing hearing protection because such equipment may restrict your ability to hear sounds indicating danger (calls, signals, warnings, etc.). - We recommend you work the terrain with several passes. This will produce finely ploughed soil without overloading the machine. - For best results always work with the engine at full throttle and the machine moving at low speed. The working result will never be optimal if the ground speed is too fast.	- Arrêter la machine si l'outil de travail heurte un corps étranger. Examinez le motoculteur et réparez éventuellement toute pièce endommagée. - Soyez particulièrement vigilant lorsque vous portez des protections antibruit car de tels équipements réduisent la capacité d'entendre les signaux sonores d'avertissement en cas de danger (tels que cris, alarmes et avertissements, etc.). - Il est conseillé de passer plusieurs fois pour mieux labourer le terrain sans surcharger la machine. - Pour un meilleur résultat travailler toujours avec le moteur à plein régime et une avance de la machine à vitesse réduite. On n'obtiendra jamais un bon résultat si la vitesse d'avance est trop élevée.
⚠ **ATTENZIONE: Non sporgersi oltre la protezione dell'apparato di taglio. Pietre, frammenti e altro potrebbero colpire gli occhi e causare cecità o gravi lesioni. Non far controllare la macchina da nessuno mentre siete alla guida con il motore in moto. Se si avvicina una persona, arrestare immediatamente l'unità.**	⚠ **WARNING: Never lean over the cutting attachment guard. Stones, rubbish, etc. can be thrown up into the eyes causing blindness or serious injury. Do not have the machine checked by anyone else while you are driving it with the engine running. Stop the machine immediately if anyone approaches.**	⚠ **ATTENTION : Ne vous penchez jamais au-dessus de la protection de l'outil de coupe. Des pierres ou des débris peuvent être projetés au niveau des yeux, ce qui peut entraîner des blessures graves, voire la cécité. Ne faire contrôler l'engin par personne lorsque vous êtes à la conduite et lorsque le moteur tourne. À l'approche d'un tiers, arrêtez immédiatement la machine.**
⚠ **ATTENZIONE: Può accadere talvolta che alcuni rami o alcune sterpaglie rimangano bloccati tra la protezione e l'apparato di taglio. Arrestare sempre il motore prima della pulizia.**	⚠ **WARNING: Sometimes branches or grass get caught between the guard and cutting attachment. Always stop the engine before cleaning.**	⚠ **ATTENTION : Il se peut que des branches ou des touffes se bloquent entre la protection et l'appareil de fauchage. Arrêtez toujours le moteur avant de procéder au nettoyage.**
⚠ **ATTENZIONE: Non tentare di rimuovere il materiale dall'attrezzo mentre il motore è in funzione o l'apparato di taglio è in movimento per evitare di procurarsi gravi lesioni.**	⚠ **WARNING: Do not attempt to remove the cut material while the engine is running or the cutting equipment is rotating, as this can result in serious injury.**	⚠ **ATTENTION : Ne pas tenter de retirer les matériaux bloqués avec le moteur en marche ou lorsque l'outil de coupe tourne pour éviter de graves accidents.**

Deutsch	Español	Nederlands
BEDIENUNG UND SICHERHEIT	**FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD**	**WERKING EN VEILIGHEID**
- Verstellen Sie auf keinen Fall den Drehzahlregler des Motors. - Führen Sie Hände oder Füße nicht in bzw. unter Dreh- oder Bewegungsteile ein. - Heben Sie die Maschine niemals bei laufendem Motor. - Drosseln Sie die Motordrehzahl vor dem Abstellen. ⚠ **ACHTUNG - Lassen Sie die Maschine niemals mit laufendem Motor unbeaufsichtigt. Stellen Sie den Motor immer dann ab, wenn Sie sich von der Maschine entfernen, bevor Sie tanken oder Wartungs- sowie Reinigungseingriffe ausführen.** - Halten Sie die Maschine an, wenn das Arbeitsgerät gegen einen Fremdkörper stößt. Überprüfen und reparieren Sie ggf. beschädigte Teile. - Das Tragen eines Gehörschutzes schränkt die Wahrnehmung akustischer Gefahrensignale (Anrufe, Sirenen, Alarme usw.) ein, so dass in diesem Fall besondere Aufmerksamkeit bei der Arbeit geboten ist. - Die Arbeit sollte in mehreren Durchgängen erfolgen, um einen fein bearbeiteten Boden zu erhalten und dabei die Maschine nicht zu überlasten. - Für optimale Ergebnisse sollten Sie stets bei voller Motordrehzahl und Maschinenfahrt im niedrigen Gang arbeiten. Bei schneller Fahrgeschwindigkeit werden Sie niemals zufriedenstellende Arbeitsergebnisse erhalten. ⚠ **ACHTUNG: Beugen Sie sich nicht über das Schutzgehäuse des Fräswerks. Steine, Splitter und ähnliche Teile könnten Ihre Augen treffen und zur Erblindung oder ernsthaften Verletzungen führen. Lassen Sie niemand zwecks Inspektion an die Maschine beim Betrieb mit laufendem Motor herantreten. Halten Sie die Maschine sofort an, wenn sich eine Person nähern sollte.** ⚠ **ACHTUNG: Es besteht die Möglichkeit, dass sich Äste oder Gestrüpp zwischen dem Schutzgehäuse und dem Fräswerk verfangen. Stellen Sie den Motor ab, bevor Sie die Verstopfungen beseitigen.** ⚠ **ACHTUNG: Versuchen Sie auf keinen Fall, die Fremdkörper bei laufendem Motor oder drehendem Fräswerk vom Anbaugerät zu entfernen, um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden.**	- No modifique el ajuste del regulador de velocidad de rotación del motor. - No ponga las manos o los pies cerca ni debajo de las partes giratorias o movibles. - No eleve nunca la máquina con el motor en marcha. - Reduzca la velocidad del motor antes de apagarlo. ⚠ **ATENCIÓN - No deje la máquina con el motor en marcha y sin vigilancia. Pare el motor antes de alejarse de la máquina, de llenar el depósito de combustible y de hacer mantenimiento o limpieza.** - Pare la máquina si el apero golpea un cuerpo extraño. Examine la máquina y repare los daños. - Esté especialmente atento cuando utilice auriculares de protección, ya que pueden limitar la percepción de los avisos sonoros de peligro (teléfono, sirenas, voces, etc.) - Se recomienda efectuar el trabajo en varias pasadas para obtener un laboreo fino sin sobrecargar la máquina. - El uso ideal de la máquina es con el motor a pleno régimen y una marcha de avance baja. Nunca se obtiene un buen trabajo con velocidades de avance demasiado altas. ⚠ **ATENCIÓN: No se incline hasta más allá de la protección del equipo de corte. La proyección de piedras u otros objetos puede causar lesiones graves en los ojos e incluso ceguera. Es muy peligroso hacer controlar la máquina por otra persona mientras el conductor la sujeta con el motor en marcha. Pare de inmediato la máquina cuando alguien se acerque.** ⚠ **ATENCIÓN: Puede suceder que alguna rama o maleza se enganche entre la protección y el equipo de corte. Pare el motor para quitarlas.** ⚠ **ATENCIÓN: No intente quitar el material del apero con el motor en marcha o el equipo de corte en movimiento, ya que podría sufrir grave lesiones.**	- Wijzig de ijking van de snelheidsregelaar voor het draaien van de motor niet. - Plaats nooit uw handen of voeten dichtbij of onder de draaiende of bewegende delen. - Til een machine nooit op wanneer de motor in werking is. - Verminder de snelheid van de motor voordat u hem uitschakelt. ⚠ **LET OP - Laat de machine niet onbewaakt achter met draaiende motor. Schakel de motor uit telkens wanneer u zich van de machine verwijdert, vóór het bijvullen van de brandstof en vóór elk onderhoud of reiniging.** - Stop de machine als het werktuig een vreemd voorwerp raakt. Inspecteer en herstel eventueel beschadigde onderdelen. - Wees bijzonder voorzichtig en alert tijdens het dragen van gehoorbescherming want dergelijke apparatuur kan uw vermogen om waarschuwende geluiden (roepen, signalen, waarschuwingen, enz.) belemmeren. - Er wordt aanbevolen meerdere keren te passeren, zo wordt de grond fijner bewerkt zonder de machine te overbelasten. - Werk altijd met de motor op vol vermogen en in een lage versnelling voor een optimaal resultaat. Er wordt nooit een goed resultaat verkregen als de rijsnelheid te hoog is. ⚠ **LET OP: Buig u nooit over de beschermkap van het snijwerktuig. Stenen, rommel, enz. kunnen naar boven geslingerd worden en blindheid of ernstig letsel veroorzaken. Laat de machine door niemand besturen als u de machine bij draaiende motor bedient. Zet de machine onmiddellijk uit als iemand u nadert.** ⚠ **LET OP: Het kan gebeuren dat takken of struikgewas tussen de beschermkap en het snijwerktuig geblokkeerd raakt. Zet de motor altijd uit voordat u dit schoonmaakt.** ⚠ **LET OP: Probeer het materiaal niet uit het werktuig te verwijderen als de motor draait of als het snijwerktuig in beweging is, om ernstig letsel te voorkomen.**

77

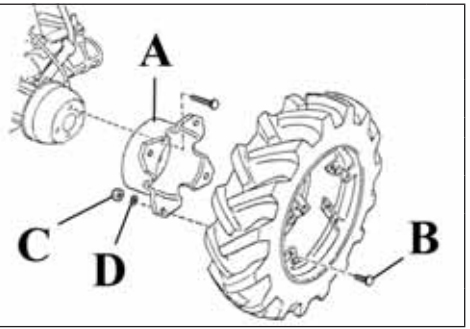

78

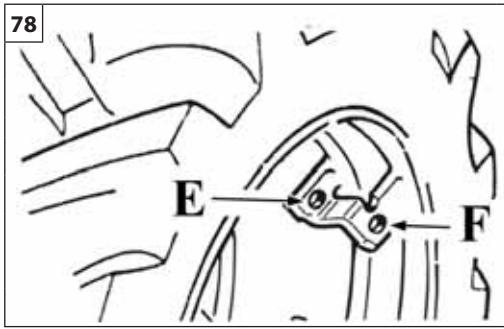

79

80

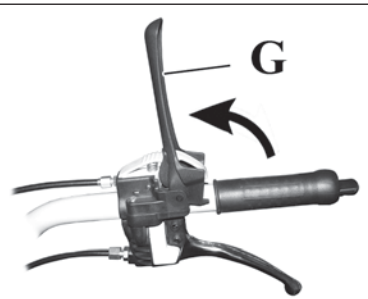

Italiano	English	Français
USO E SICUREZZA	**OPERATION AND SAFETY**	**FONCTIONNEMENT ET SÉCURITÉ**
REGOLAZIONE DELLA CARREGGIATA Le ruote con flangia regolabile permettono varie regolazioni di carreggiata. Le ruote vengono fornite in configurazione di carreggiata stretta. **Configurare la macchina in carreggiata larga:** smontare la flangia (A, Fig.77) e istallarla all'interno dell'ancoraggio (E, Fig.78) tramite viti (B, Fig.77) e relativi dadi (C, Fig.77) e rondelle (D, Fig.77). **Configurare la macchina in carreggiata stretta:** smontare la flangia (A, Fig.77) e istallarla all'esterno dell'ancoraggio (F, Fig.78) tramite viti (B, Fig.77) e relativi dadi (C, Fig.77) e rondelle (D, Fig.77).	**ADJUSTING THE WHEEL TRACK** The wheels with adjustable flange allow the setting of different track widths. The wheels are supplied in the narrow track width configuration. **Configuring the machine for wide wheel track:** remove the flange (A, Fig.77) and install it inside the anchorage (E, Fig.78) using bolts (B, Fig.77) and corresponding nuts (C, Fig.77) and washers (D, Fig.77). **Configuring the machine for narrow wheel track:** remove the flange (A, Fig.77) and install it outside the anchorage (F, Fig.78) using bolts (B, Fig.77) and corresponding nuts (C, Fig.77) and washers (D, Fig.77).	**REGLAGE DE LA VOIE** Les roues bridées réglables permettent de régler différentes largeurs de voie. Les roues sont livrées en option voie étroite. **Configurer la machine en voie large :** démonter la bride (A, Fig.77) et la placer à l'intérieur de l'ancrage (E, Fig.78) par les vis (B, Fig.77), les écrous (C, Fig.77) et les rondelles (D, Fig.77). **Configurer la machine en voie étroite :** démonter la bride (A, Fig.77) et la placer à l'extérieur de l'ancrage (F, Fig.78) par les vis (B, Fig.77) , les écrous (C, Fig.77) et les rondelles (D, Fig.77).
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	**SAFETY DEVICES**	**DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ**
⚠ **ATTENZIONE - Non manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza.** ⚠ **ATTENZIONE - Non impiegare la macchina se i dispositivi di sicurezza non sono in perfetta efficienza.** Per assicurare all'operatore la massima sicurezza di lavoro, la macchina dispone dei seguenti dispositivi antinfortunistici: **Esclusione presa di forza (Fig.79)** Dispositivo meccanico che non consente di inserire contemporaneamente le retromarce e la presa di forza (solo in versione attrezzi posteriori). **Leva presenza operatore (G, Fig.80)** Dispositivo di emergenza che arresta il movimento dell'utensile di taglio e il movimento della macchina qualora si lasci la presa delle stegole di guida.	⚠ **WARNING - Do not tamper with the safety devices in any way.** ⚠ **WARNING - Do not use the machine if the safety devices are not in perfect working order.** To ensure maximum safety of the operator when working, the machine is equipped with the following accident-prevention devices: **Power take-off impeder (Fig.79)** Mechanical device that prevents the reverse gear and power take-off from being engaged at the same time (only in the rear implement version). **Operator presence lever (G, Fig.80)** Emergency device that stops the cutter assembly and the machine from moving when the operator releases the handlebar.	⚠ **ATTENTION - Nintervenir en aucune façon sur les dispositifs de sécurité.** ⚠ **ATTENTION - Ne pas utiliser la machine si les dispositifs de sécurité ne sont pas en parfait état.** Pour garantir à l'opérateur la sécurité maximum de travail, la machine dispose des dispositifs anti-accident suivants : **Exclusion prise de force (Fig.79)** Dispositif mécanique qui empêche d'enclencher en même temps la marche arrière et la prise de force (uniquement en version outils arrière). **Levier présence opérateur (G, Fig.80)** Dispositif d'urgence qui arrête le mouvement de l'outil de coupe et le mouvement de la machine lorsque on abandonne la prise des mancherons de conduite.

Deutsch	Español	Nederlands
BEDIENUNG UND SICHERHEIT	**FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD**	**WERKING EN VEILIGHEID**
EINSTELLUNG DER SPURWEITE Die Räder mit verstellbarem Flansch ermöglichen verschiedene Spurenpläne. Die Räder werden in Ausführung mit enger Spurbreite geliefert. **Auslegung der Maschine mit breiter Spurweite:** bauen Sie den Flansch (A, Abb.77) aus und installieren Sie ihn am Innenteil der Halterung (E, Abb.78) anhand der Schrauben (B, Abb.77), Muttern (C, Abb.77) und Unterlegscheiben (D, Abb.77). **Auslegung der Maschine mit enger Spurweite:** bauen Sie den Flansch (A, Abb.77) aus und installieren Sie ihn am Außenteil der Halterung (F, Abb.78) anhand der Schrauben (B, Abb.77), Muttern (C, Abb.77) und Unterlegscheiben (D, Abb.77).	**REGULACIÓN DEL ANCHO DE VÍA** Las ruedas con brida regulable permiten obtener distintos anchos de vía. Las ruedas se suministran en configuración de vía estrecha. **Para configurar la máquina en vía ancha:** Quite la brida (A, Fig. 77) y móntela dentro del anclaje (E, Fig. 78) con los tornillos (B, Fig. 77), tuercas (C, Fig. 77) y arandelas (D, Fig. 77). **Para configurar la máquina en vía estrecha:** Quite la brida (A, Fig. 77) y móntela por fuera del anclaje (F, Fig. 78) con los tornillos (B, Fig. 77), tuercas (C, Fig. 77) y arandelas (D, Fig. 77).	**AFSTELLEN VAN DE SPOORBREEDTE** De wielen met verstelbare flens maken verschillende afstellingen van de spoorbreedte mogelijk. De wielen worden geleverd in de configuratie met smalle spoorbreedte. **De machine afstellen voor een brede spoorbreedte:** demonteer de flens (A, afb.77) en installeer hem aan de binnenkant van de bevestiging (E, afb.78) met de schroeven (B, afb.77) en bijbehorende moeren (C, afb.77) en sluitringen (D, afb.77). **De machine afstellen voor een smalle spoorbreedte:** demonteer de flens (A, afb.77) en installeer hem aan de buitenkant van de bevestiging (F, afb.78) met de schroeven (B, afb.77) en bijbehorende moeren (C, afb.77) en sluitringen (D, afb.77).
SICHERHEITSVORRICHTUNGEN	**DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD**	**VEILIGHEIDSSYSTEMEN**
⚠ **ACHTUNG - Die Sicherheitsvorrichtungen auf keinen Fall manipulieren.** ⚠ **ACHTUNG - Verwenden Sie die Maschine ausschließlich mit voll funktionstüchtigen Sicherheitsvorrichtungen.** Für maximale Bedienersicherheit beim Arbeiten verfügt die Maschine über folgende Unfallverhütungsvorrichtungen: **Zapfwellen-Ausschaltung (Abb.79)** Mechanische Vorrichtung, die das gleichzeitige Einschalten der Rückwärtsgänge und der Zapfwelle verhindert (nur in Ausführung mit Heckgeräten). **Totmannschalter (G, Abb.80)** Not-Aus-Vorrichtung, die den Lauf des Fräswerks sowie die Fahrt der Maschine beim Loslassen des Lenkholms stoppt.	⚠ **ATENCIÓN - No altere de ninguna manera los dispositivos de seguridad.** ⚠ **ATENCIÓN - No utilice la máquina si los dispositivos de seguridad no funcionan perfectamente.** Para garantizar la máxima seguridad del conductor, la máquina está provista de los siguientes dispositivos: **Exclusión de la toma de fuerza (Fig. 79)** Dispositivo mecánico que impide activar al mismo tiempo la marcha atrás y la toma de fuerza (solo en versión para aperos traseros). **Palanca de presencia del operador (G, Fig. 80)** Dispositivo de emergencia que inmoviliza la herramienta de corte y la máquina cuando se sueltan las manceras.	⚠ **LET OP - Maak de veiligheidssystemen op geen enkele wijze onklaar.** ⚠ **LET OP - Gebruik de machine niet als de veiligheidssystemen niet perfect werken.** Om de grootste veiligheid voor de bediener te waarborgen, is de machine met de volgende veiligheidssystemen uitgerust: **Uitschakeling aftakas (afb.79)** Mechanisch systeem dat het onmogelijk maakt om tegelijkertijd de achteruitversnelling en de aftakas in te schakelen (alleen bij de uitvoering met achterwerktuigen). **Veiligheidshendel (G, afb.80)** Noodsysteem dat de beweging van het snijwerktuig en de beweging van de machine stopt wanneer de greep van de stuurhendels wordt losgelaten.

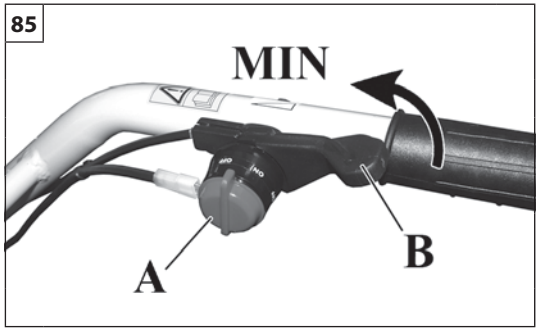

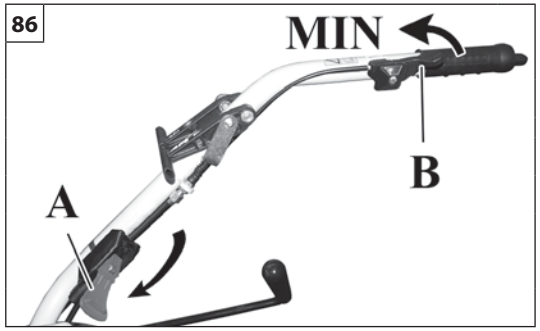

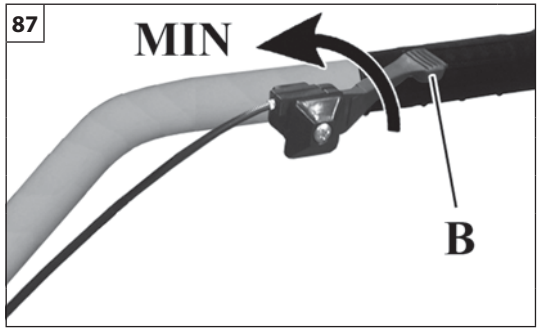

Italiano

ARRESTO MOTORE

LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL MANUALE DEL MOTORE.

ARRESTO MOTORE
Per arrestare il motore:
1. Portare la leva acceleratore (B, Fig.85-86-87) in posizione di minimo.
2.
   a. Per motore a benzina portare l'interruttore (A, Fig.85) in posizione «OFF»
   b. Per motore diesel portare la leva (A, Fig.86) in posizione «O»
   c. Per avviamento elettrico motore a benzina portare l'interruttore (A, Fig.85) in posizione «OFF» e girare la chiave (C, Fig.88) in posizione «O»
   d. Per avviamento elettrico motore diesel portare la leva (A, Fig.86) in posizione «O» e girare la chiave (C, Fig.88) in posizione «O»

Per i punti c e d: Il motore si spegne soltanto portando l'interruttore (A, Fig.85-86) in posizione «OFF». Ricordarsi di portare la chiave di in posizione «O» per evitare che dispersioni elettriche causino lo scaricamento della batteria.

⚠ **ATTENZIONE – A motore spento, parcheggiare la macchina in modo che ne sia garantita la stabilità, usando il freno di stazionamento (Fig.89), inserendo una marcia (la prima in salita oppure la retromarcia in discesa), ed eventualmente i cunei di blocco alle ruote.**

Nel caso in cui la posizione **«OFF» (STOP, motore a benzina)** dell'interruttore non funzioni, portare la leva starter nella posizione CLOSE per arrestare il motore.

Verifica preliminare

⚠ **L'APPARATO DI TAGLIO NON DEVE MAI MUOVERSI QUANDO LA PRESA DI FORZA E' DISINSERITA. In caso contrario rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato per effettuare un controllo e risolvere il problema.**

English

STOPPING THE ENGINE

CAREFULLY READ THE ENGINE INSTRUCTION MANUAL.

STOPPING THE ENGINE
To stop the engine:
1. Set the throttle trigger (B, Fig.85-86-87) to the idle position.
2.
   a. For petrol engine set the switch (A, Fig.85) to "OFF"
   b. For diesel engine set the lever (A, Fig.86) to "O"
   c. For petrol engine with electric starter set the switch (A, Fig.85) to "OFF" and turn the key (C, Fig.88) to "O"
   d. For diesel engine with electric starter set the lever (A, Fig.86) to "O" and turn the key (C, Fig.88) to "O"

For points c) and d): The engine only switches off when the switch (A, Fig.85-86) is set to "OFF". Remember to turn the key back to "O" to avoid draining the battery.

⚠ **WARNING – When the engine is switched off, park the machine on a stable surface using the parking brake (Fig.89), putting it into gear (first gear if facing uphill or reverse gear if facing downhill), and if necessary chock the wheels.**

In the event that the **«OFF» (STOP, petrol engine)** position of the switch will not function, pull the choke lever in the CLOSE position, to stop the engine.

Pre-Operation Checking

⚠ **THE CUTTING ATTACHMENT MUST NEVER MOVE WHEN THE POWER TAKE-OFF IS RELEASED. Otherwise contact an Authorized Service Center to carry out a check and fix the problem.**

Français

ARRÊT DU MOTOR

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU MOTEUR.

ARRÊT DU MOTOR
Pour arrêter le moteur :
1. Mettre le levier d'accélérateur (B, Fig.85-86-87) sur la position « minimum ».
2.
   a. Pour les moteurs à essence mettre l'interrupteur (A, Fig.85) en position «OFF»
   b. Pour les moteurs diesel placer le levier (A, Fig.86) sur «O»
   c. Pour le démarrage électrique du moteur à essence placer l'interrupteur (A, Fig.85) sur «OFF» et tourner la clé (C, Fig.88) sur «O»
   d. Pour le démarrage électrique du moteur diesel placer l'interrupteur (A, Fig.86) sur «O» et tourner la clé (C, Fig.88) sur «O»

Pour les points c et d : Le moteur s'arrête seulement en plaçant l'interrupteur (A, Fig.85-86) sur «OFF». Se rappeler de placer la clé sur «O» pour éviter que des fuites électriques vident la batterie.

⚠ **ATTENTION – Moteur éteint, garer la machine de façon à en garantir la stabilité, en utilisant le frein de stationnement (Fig.89), en enclenchant une vitesse (la première en montée ou la marche arrière en descente), et éventuellement les cales de blocage des roues.**

Au cas où la position **«OFF» (STOP, moteur à essence)** de l'interrupteur ne fonctionnerait pas, coupez le moteur en ramenant le levier d'accélérateur sur la position CLOSE (FERMER) pour arrêter le moteur.

Contrôle avant utilisation

⚠ **L'APPAREIL DE COUPE NE DOIT JAMAIS SE DÉPLACER QUAND LA PRISE DE FORCE EST DÉSENCLENCHÉE. Sinon, contactez un Centre de Service Agréé de procéder à une vérification et corriger le problème.**

89

Deutsch

MOTOR ABSTELLEN

LESEN SIE EBENFALLS DIE BETRIEBSANLEITUNG DES MOTORS DURCH.

MOTOR ABSTELLEN
Zum Abstellen des Motors:
1. Stellen Sie den Gashebel (B, Abb.85-86-87) auf Leerlaufdrehzahl.
2.
   a. Stellen Sie bei Benzinmotoren den Schalter (A, Abb.85) auf «OFF»
   b. Stellen Sie bei Dieselmotoren den Hebel (A, Abb.86) auf «O»
   c. Für den Elektrostart des Benzinmotors stellen Sie den Schalter (A, Abb.85) auf «OFF» und drehen Sie den Schlüssel (C, Abb.88) auf «O»
   d. Für den Elektrostart des Dieselmotors stellen Sie den Hebel (A, Abb.86) auf «O» und drehen Sie den Schlüssel (C, Abb.88) auf «O»

Zu Punkten c und d: Der Motor stoppt nur mit Schalter (A, Abb.85-86) auf «OFF». Drehen Sie den Schlüssel unbedingt auf «O», um für die Entladung der Batterie verantwortliche Fehlerströme zu verhindern.

⚠ **ACHTUNG – Parken Sie die Maschine bei abgestelltem Motor in stabiler Lage, ziehen Sie die Feststellbremse (Abb.89) , legen Sie einen Gang ein (1. Vorwärtsgang an Steigungen oder Rückwärtsgang im Gefälle) und sichern Sie die Räder ggf. mit Bremskeilen.**

Falls die Position **«OFF» (STOP, Benzinmotor)** des Schalters nicht funktioniert, bringen Sie den Chokehebel in die Stellung CLOSE (GESCHLOSSEN), um den Motor abzustellen.

Prüfung vor Beginn der Arbeit

⚠ **DAS FRÄSWERK DARF BEI AUSGESCHALTETER ZAPFWELLE NIEMALS LAUFEN. Andernfalls kontaktieren Sie einen Autorisierten Service-Center, um eine Kontrolle durchzuführen, und das Problem zu beheben.**

Español

PARADA DEL MOTOR

LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DEL MOTOR.

PARADA DEL MOTOR
Para detener el motor:
1. Ponga la palanca del acelerador (B, Figs. 85-86-87) en posición de mínimo.
2.
   a. Con motor de gasolina, ponga el interruptor (A, Fig. 85) en la posición "OFF".
   b. Con motor diésel, ponga la palanca (A, Fig. 86) en la posición "O".
   c. Para el arranque eléctrico del motor de gasolina, ponga el interruptor (A, Fig. 85) en la posición "OFF" y gire la llave (C, Fig. 88) a la posición "O".
   d. Para el arranque eléctrico del motor diésel, ponga la palanca (A, Fig. 86) en la posición "O" y gire la llave (C, Fig. 88) a la posición "O".

En los puntos "c" y "d": el motor se apaga solamente al situar el interruptor (A, Fig. 85-86) en la posición "OFF". Recuerde girar la llave a la posición "O" para evitar que la batería se descargue por dispersión eléctrica.

⚠ **ATENCIÓN – Con el motor apagado, aparque la máquina en una posición estable. Accione el freno de estacionamiento (Fig. 89) y engrane una marcha (la primera en subida o la marcha atrás en bajada) y, si corresponde, aplique los calzos en las ruedas.**

Si la posición **«OFF» (STOP, motor de gasolina)** del interruptor no funciona, lleve la palanca de estrangulación hasta la posición CLOSE para detener el motor.

Comprobación previa al funcionamiento

⚠ **EL EQUIPO DE CORTE NO SE DEBE MOVER POR NINGÚN MOTIVO CUANDO LA TOMA DE FUERZA ESTÁ DESACTIVADA. De lo contrario en contacto con un Centro de Servicio Autorizado para llevar a cabo un control y solucionar el problema.**

Nederlands

STOPPEN VAN DE MOTOR

LEES OOK AANDACHTIG DE HANDLEIDING VAN DE MOTOR.

STOPPEN VAN DE MOTOR
Voor het stoppen van de motor:
1. Zet de gashendel (B, afb.85-86-87) in de laagste stand.
2.
   a. Zet de schakelaar (A, afb.85) bij benzinemotoren in de stand «OFF»
   b. Zet de hendel (A, afb.86) bij dieselmotoren in de stand «O»
   c. Zet de schakelaar (A, afb.85) in de stand «OFF» en draai de sleutel (C, afb.88) in de stand «O» voor de elektrische start van de benzinemotor
   d. Zet de schakelaar (A, afb.86) in de stand «O» en draai de sleutel (C, afb.88) in de stand «O» voor de elektrische start van de dieselmotor

Voor de punten c en d: De motor wordt pas uitgeschakeld als de schakelaar (A, afb.85-86) in de stand «OFF» wordt gezet. Denk eraan om de sleutel in de stand «O» te zetten om te voorkomen dat stroomverlies de accu leegmaakt.

⚠ **LET OP - Parkeer de machine in een stabiele positie met afgezette motor met de parkeerrem (afb.89), schakel een versnelling in (de eerste op een stijgende helling of de achteruitversnelling op een dalende helling) en plaats eventueel wielblokken bij de wielen.**

In het geval dat de **«OFF» (STOP, benzinemotor)** stand van de schakelaar niet werkt, de chokehendel in de stand CLOSE (DICHT) trekken, om de motor te stoppen.

Controles vóór u aan het werk gaat

⚠ **HET SNIJWERKTUIG MAG NOOIT BEWEGEN ALS DE AFTAKAS UITGESCHAKELD IS. Anders contact opnemen met een Authorized Service Center voor het uitvoeren van een controle en het probleem op te lossen.**

Italiano	English	Français
TRASPORTO	**TRANSPORTION**	**TRANSPORT**
Spostamento	**Handling**	**Déplacement**
ATTENZIONE – Durante lo spostamento della macchina da una zona di lavoro all'altra, disinserire sempre la presa di forza. Fare particolarmente attenzione a oggetti rigidi o manufatti (marciapiedi, gradini, ecc…) che potrebbero urtare gli utensili e danneggiarli. **Quando la macchina è equipaggiata con barra falciante montare la protezione lama. La velocità della macchina deve sempre essere adeguata allo stato dell'ambiente.**	**WARNING – When moving the machine from one work area to the next, always release the power take-off. Pay special attention to solid objects or garden features (paths, steps, etc.) that may strike the implements and damage them.** **When the machine is equipped with cutterbar, fit the blade guard. The speed of the machine must always be adequate for the state of the environment.**	**ATTENTION – Pendant le déplacement de la machine d'une zone de travail à l'autre, dégager toujours la prise de force. Faire particulièrement attention aux objets rigides ou aux constructions (trottoirs, marches etc…) susceptibles de heurter les outils et les endommager.** **Quand la machine est équipée d'une barre de fauchage monter la protection de la lame. La vitesse de l'engin doit toujours être adaptée à l'état de l'environnement.**
ATTENZIONE – La macchina non può circolare su strada pubblica. Non trainare la macchina. Per il trasporto della macchina, si deve utilizzare un automezzo di potenza e dimensioni adeguate, opportunamente predisposto. Per il trasporto della macchina su veicolo accertarsi del corretto e robusto fissaggio sul veicolo tramite cinghie. La macchina va trasportata in posizione orizzontale, con il serbatoio vuoto, assicurandosi inoltre che non vengano violate le vigenti norme di trasporto per tali macchine. Per il carico della macchina su veicolo scegliete sempre un'area piana, lontana dal traffico e libera da oggetti potenzialmente pericolosi. Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi. Utilizzare sempre rampe di carico certificate, lunghe 4 volte l'altezza del pianale del veicolo, di adeguata larghezza, con superficie antislittamento, solide per supportare il peso della macchina e fissate saldamente. La macchina può essere anche assicurata su un pallet e caricata mediante l'utilizzo di un carrello elevatore. **In tal caso il carrello elevatore deve essere manovrato da un operatore autorizzato.**	**WARNING - The machine cannot be driven on a public road. Do not tow the machine.** To transport the machine, use a suitable motor vehicle of adequate power and size. When transporting the machine on a vehicle, ensure that it is firmly and securely fastened using straps or belts. The machine must be transported in the horizontal position with an empty tank, also ensuring compliance with applicable transport regulations for such machines. When loading the machine onto the vehicle, always choose a level area that is away from traffic and free from potentially hazardous objects. Ensure that the vehicle cannot move. Always use certified loading ramps that are 4 times longer than the height of the vehicle's load body, of adequate width, with a non-slip surface, of solid construction to support the machine's weight and securely fixed. The machine can also be strapped to a pallet and loaded using a forklift truck. **In this case the forklift truck must be driven by an authorised operator.**	**ATTENTION – La motobineuse ne peut pas circuler sur route. Ne pas traîner la machine.** Pour transporter la machine, prévoir un véhicule dont la puissance et les dimensions seront appropriées et conçu pour l'usage. Pour transporter la tronçonneuse sur un véhicule, s'assurer qu'elle y est fixée correctement à l'aide de sangles. Transporter la motobineuse en position horizontale, réservoir vide, et s'assurer également que les consignes pour le transport de ce genre de machines ont été respectées. Pour charger la motobineuse sur un véhicule, toujours choisir une zone plane, à l'écart de la circulation et de tout objet potentiellement dangereux. S'assurer que le véhicule ne se déplacera pas. Toujours utiliser des rampes de charge homologuées, dont la longueur correspond à 4 fois la hauteur de la plate-forme du véhicule, d'une largeur adéquate, avec une surface antidérapante, prêtes à supporter le poids de la motobineuse et solidement fixées. Il est également possible de fixer la motobineuse à une palette et de la charger à l'aide d'un chariot élévateur. **Dans ce cas, le chariot élévateur sera confié à un opérateur autorisé.**
ATTENZIONE: La macchina <u>NON DEVE</u> essere sollevata tramite cinghie, catene o ganci. La macchina non ha punti di ancoraggio.	**WARNING: The machine <u>MUST NOT</u> be lifted using belts, chains or hooks. The machine has no anchor points.**	**ATTENTION : <u>NE JAMAIS</u> soulever la motobineuse à l'aide de courroies, chaînes ou crochets. La machine n'a pas de points d'ancrage.**

Deutsch	Español	Nederlands
TRANSPORT	**TRANSPORTE**	**TRANSPORT**
Beförderung	**Desplazamiento**	**Verplaatsing**
ACHTUNG – Schalten Sie beim Befördern der Maschine von einer Arbeitsfläche zur anderen stets die Zapfwelle aus. Achten Sie besonders auf harte Gegenstände oder Baustrukturen (Bürgersteige, Stufen usw.), die gegen die Werkzeuge stoßen und diese beschädigen könnten. **Bei Maschinen mit Mähbalken sollten Sie stets den Messerschutz einbauen. Die Geschwindigkeit der Maschine muss den örtlichen Begebenheiten angepasst werden.**	**ATENCIÓN – Durante el desplazamiento de la máquina de una zona de trabajo a otra, la toma de fuerza debe estar desactivada. Preste especial atención a los objetos rígidos o construcciones (aceras, escalones, etc.) que puedan golpear las herramientas y dañarlas.** **Si la máquina está equipada con la barra segadora, monte la protección de la cuchilla. La velocidad de la máquina debe ser siempre adecuada a las condiciones del suelo y del entorno.**	**LET OP - Schakel de aftakas bij een verplaatsing van de machine van het ene werkgebied naar het andere altijd uit. Let vooral op harde voorwerpen of bouwwerken (stoepen, trapjes, enz.) die tegen de werktuigen kunnen stoten en ze kunnen beschadigen.** **Monteer de mesbeschermer wanneer de machine is toegerust met een maaibalk. De snelheid van de machine moet altijd aan de toestand van de omgeving worden aangepast.**
ACHTUNG – Das Gerät ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Schleppen Sie die Maschine nicht ab. Verwenden Sie zum Transport ein entsprechend ausgerüstetes Fahrzeug geeigneter Leistung und Größe. Zum Transport auf Fahrzeugen muss das Gerät mittels Riemen sicher am Fahrzeug befestigt werden. Die Motorhacke muss waagrecht mit leerem Tank und gemäß den Transportvorschriften für diese Geräte befördert werden. Verladen Sie das Gerät auf ebenem Gelände, in sicherer Entfernung vom Verkehrsgeschehen und nach Abnahme potenziell gefährlicher Gegenstände. Sichern Sie das Gerät am Fahrzeug. Verwenden Sie in jedem Fall bescheinigte Verladerampen, die 4mal so lang wie die Höhe der Ladefläche des Fahrzeugs und entsprechend breit sind, rutschfeste Oberfläche sowie auf das Gerätegewicht abgestimmte Festigkeit aufweisen und die außerdem sicher befestigt sind. Das Gerät kann ebenfalls auf einer Palette verzurrt und mit einem Gabelstapler verladen werden. **Dieser Vorgang hat durch einen qualifizierten Gabelstaplerfahrer zu erfolgen.**	**ATENCIÓN - La máquina no puede circular por la vía pública. No lleve la máquina a remolque.** Para el transporte de la máquina se debe utilizar un vehículo automotor, de potencia y tamaño adecuados, que esté preparado para dicha operación. Para el transporte de la máquina en un vehículo, asegurarse de que esté fijada en el vehículo de modo correcto y firme mediante correas. La máquina se debe transportar en posición horizontal y con el depósito vacío; cerciorarse de que se cumplan las normas vigentes en materia de transporte de máquinas. Para cargar la máquina en un vehículo, elegir siempre una zona llana, alejada del tráfico y libre de objetos potencialmente peligrosos. Asegurarse de que el vehículo no pueda moverse. Utilizar siempre rampas de carga certificadas, de longitud igual a cuatro veces la altura de la plataforma del vehículo y anchura adecuada, con superficies antideslizantes que puedan soportar el peso de la máquina y estén fijadas sólidamente. También se puede fijar la máquina a un palet y cargarla con una carretilla elevadora. **La carretilla debe ser manejada por un operario autorizado.**	**LET OP – De machine mag niet op de openbare weg rijden. Sleep de machine niet.** Om de machine te vervoeren moet een voertuig met aangepast vermogen en afmetingen worden gebruikt, dat daarvoor afdoende is uitgerust. Alvorens de machine in een voertuig te vervoeren, moet u nagaan of deze correct en stevig met riemen is vastgemaakt aan het voertuig. De machine moet horizontaal worden vervoerd; u moet tevens nagaan of de geldende normen voor het vervoer van dergelijke machines worden nageleefd. Om de machine in het voertuig te laden, kiest u steeds een vlakke zone, ver van het verkeer en zonder potentieel gevaarlijke voorwerpen. Vergewis u ervan dat het voertuig niet kan bewegen. Gebruik steeds een gecertificeerde laadbrug, die 4 keer zo lang is als de hoogte van de laadvloer van het voertuig, met een aangepaste breedte, een antislip oppervlak, sterk genoeg om het gewicht van de machine te dragen en stevig bevestigd. De machine kan ook op een pallet worden vastgemaakt en geladen met een vorklift. **In dat geval moet de vorklift worden bediend door een daartoe gemachtigde operator.**
ACHTUNG: Das Gerät <u>DARF NICHT</u> mittels Riemen, Ketten oder Haken gehoben werden. Die Maschine hat keine Kupplungsvorrichtungen.	**ATENCIÓN: <u>NO ELEVAR</u> la máquina con correas, cadenas o ganchos. La máquina no tiene puntos de anclaje.**	**LET OP: De machine <u>MAG NIET</u> worden opgetild met riemen, kettingen of haken. De machine heeft geen sleepogen.**

Italiano	English	Français
MANUTENZIONE	**MAINTENANCE**	**ENTRETIEN**
LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL MANUALE DEL MOTORE.	**CAREFULLY READ THE ENGINE INSTRUCTION MANUAL.**	**LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU MOTEUR.**
Precauzioni di manutenzione	**Maintenance precaution**	**Précaution d'entretien**
⚠ **Se si interviene sulla macchina per manutenzione, spegnere il motore e staccare il cappuccio della candela. Utilizzare sempre calzature antinfortunistiche di protezione e guanti.**	⚠ **Stop the engine and disconnect the spark plug cap before any maintenance work. Always wear safety shoes and protective gloves.**	⚠ **Pour toute opération d'entretien, couper le moteur et détacher le capuchon de la bougie. Toujours porter des chaussures de protection et des gants.**
⚠ **ATTENZIONE: non utilizzare mai un motocoltivatore danneggiato, riparato in maniera inadeguata o assemblato in maniera non del tutto completa e sicura.**	⚠ **WARNING: Never operate a rotary cultivator that is damaged, improperly adjusted, or is not completely and securely assembled.**	⚠ **ATTENTION : ne pas utiliser un motoculteur endommagé réparé de façon inadéquate ou assemblée d'une façon incomplète ou non sûre.**
- Assicurarsi che l'apparato di taglio si arresti quando la leva presa di forza viene disinserita.	- Make sure that the cutting attachment stops moving when the power take-off is released.	- S'assurer que l'outil de coupe s'arrête dès que l'on relâche le levier de prise de force.
⚠ **ATTENZIONE: tutti gli interventi sul motocoltivatore, diversi da quelli indicati nel presente manuale di uso e manutenzione, devono essere effettuati da personale tecnico competente.**	⚠ **WARNING: all rotary cultivator servicing, other than operations indicated in this operator's manual, must be performed by competent service personnel.**	⚠ **ATTENTION : Toutes les interventions sur le motoculteur autres que celles indiquées dans le présent manuel doivent être faites par des spécialistes.**
- Non modificare mai il motocoltivatore in alcun modo.	- Never modify your rotary cultivator in any way.	- Ne modifiez en aucune façon les caractéristiques de votre motoculteur.
⚠ **ATTENZIONE: utilizzare soltanto accessori e parti di ricambio omologate.**	⚠ **WARNING: Use only recommended accessories and replacement parts.**	⚠ **ATTENTION : utilisez exclusivement des accessoires et des pièces de rechange préconisés.**
- Non toccare mai l'apparato di taglio né tentare di eseguire operazioni di manutenzione sul motocoltivatore mentre il motore è in funzione. - Se il motocoltivatore non è più utilizzabile, eliminarlo in maniera appropriata senza inquinare l'ambiente consegnandolo al rivenditore locale che provvederà alla corretta collocazione. - Sostituire immediatamente i dispositivi di sicurezza danneggiati o rotti. Sostituire le lame usurate o danneggiate per lotti completi.	- Never touch the cutting attachment or attempt to service the rotary cultivator while the engine is running. - If your rotary cultivator is no longer usable, dispose of it properly without damaging the environment by handing it in to your local dealer who will arrange for its correct disposal. - Replace immediately any safety device when damaged or broken. Replace worn or damaged blades as a complete set.	- Ne touchez jamais l'outil de coupe ou n'effectuez jamais l'entretien sur la machine lorsque le moteur tourne. - Lorsque le motoculteur atteint la fin de sa vie utile, mettez-la au rebut conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement en le ramenant à votre distributeur local qui suivra la procédure appropriée pour ce type de machine. - Remplacez immédiatement tout dispositif de sécurité endommagé ou cassé. Remplacer les lames usées ou endommagées par lots complets.
⚠ **ATTENZIONE: la marmitta e le altre parti del motore (ad esempio, le alette del cilindro, la candela) si riscaldano durante il funzionamento e continuano a rimanere calde per un certo periodo di tempo dopo l'arresto del motore. Per ridurre il rischio di ustioni, non toccare la marmitta e le altre parti quando sono calde.**	⚠ **WARNING: The muffler and other parts of the engine (e.g. fins of the cylinder, spark plug) become hot during operation and remain hot for a while after stopping the engine. To reduce risk of burns do not touch the muffler and other parts while they are hot.**	⚠ **ATTENTION : le silencieux ainsi que d'autres pièces du moteur (notamment les ailettes du cylindre, la bougie d'allumage) atteignent des températures très élevées en fonctionnement et après arrêt de la machine. Afin de réduire les risques de brûlure, ne touchez pas le silencieux ou les autres pièces lorsqu'elles sont encore chaudes.**
- Prestare attenzione alle parti calde della macchina come parti del motore e l'albero di trasmissione. - Mantenere serrati tutti i dadi, i bulloni e le viti per garantire il funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza. - Non usate mai getti d'acqua o solventi per togliere lo sporco. - Conservare la macchina in luogo asciutto, con il serbatoio vuoto e al di fuori della portata dei bambini. - Se per manutenzione la macchina viene sollevata o appoggiata lateralmente prestare assoluta attenzione alla sua stabilità	- Pay particular attention to parts such as the engine and drive shaft as they could still be hot. - Keep all nuts, bolts and screws tightened to guarantee safe operating conditions. - Never remove dirt with a water jet or solvents. - Store the machine in a dry place out of the reach of children, with the fuel tank empty. - If for maintenance purposes the machine is lifted or placed on its side, make absolutely sure that it is in a stable position.	- Faire attention aux parties chaudes de la machine tels que les éléments du moteur et l'arbre de transmission. - S'assurer que les écrous, boulons et vis sont toujours bien serrés pour garantir le fonctionnement de la machine ainsi que ses conditions de sécurité. - Ne jamais utiliser de jets d'eau ou de solvants pour nettoyer la machine. - Conserver l'engin en lieu sec avec le réservoir vide et hors de portée des enfants. - Si pour entretien la machine est soulevée ou posée latéralement faire attention à sa stabilité
⚠ **ATTENZIONE: evitare ribaltamenti accidentali.**	⚠ **WARNING: prevent accidental overturning of the machine.**	⚠ **ATTENTION : éviter tout retournement accidentel.**

Deutsch

INSTANDHALTUNG

LESEN SIE EBENFALLS DIE BETRIEBSANLEITUNG DES MOTORS DURCH.

Verbeugende WartungsmaBnahmen

⚠ **Stellen Sie bei Wartungseingriffen an der Maschine stets den Motor ab und ziehen Sie den Kerzenstecker heraus. Stets Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe tragen.**

⚠ **ACHTUNG: Verwenden Sie keinesfalls einen beschädigten, behelfsweise reparierten oder unvollständig bzw. unzuverlässig montierten Einachsschlepper.**

- Vergewissern Sie sich, dass das Fräswerk beim Ausschalten der Zapfwelle stoppt.

⚠ **ACHTUNG: Alle Eingriffe am Einachsschlepper, die von den im vorliegenden Betriebs- und Wartungshandbuch beschriebenen abweichen, dürfen ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.**

- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Einachsschlepper vor.

⚠ **ACHTUNG: Verwenden Sie nur empfohlenes Zubehör und empfohlene Ersatzteile.**

- Berühren Sie niemals das Fräswerk und versuchen Sie nicht, Wartungseingriffe bei laufendem Motor am Einachsschlepper durchzuführen.
- Sollte der Einachsschlepper nicht mehr betriebstauglich sein, entsorgen Sie ihn umweltgerecht durch Rückgabe an den zuständigen Händler, der sich um die weitere Verwertung kümmern wird.
- Ersetzen Sie Sicherheitsvorrichtungen sofort, wenn sie gebrochen oder beschädigt sind. Für eine perfekte Ausbalancierung sollten Sie abgenutzte oder beschädigte Messer immer als komplette.

⚠ **ACHTUNG: Der Auspuff und andere Teile des Motors (z. B. Kühlrippen oder Zündkerzen) werden beim Betrieb heiß, und es dauert eine Weile, bis sie nach dem Abstellen des Motors abgekühlt sind. Berühren Sie zur Vermeidung von Verbrennungen den Auspuff und andere heiße Teile nicht.**

- Achten Sie auf heiße Maschinenteile wie bestimmte Motorstellen und die Getriebewelle.
- Für einen sicheren Maschinenbetrieb müssen alle Schrauben und Muttern fest angezogen sein.
- Entfernen Sie Schmutz niemals mit Wasserstrahlen oder Lösemitteln.
- Bewahren Sie die Maschine an einem trockenen Ort mit leerem Tank und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Falls Sie die Maschine für Wartungseingriffe heben und hochkant abstellen, sollten Sie besonders auf ihre Stabilität achten

⚠ **ACHTUNG: ein Kippen der Maschine unbedingt vermeiden**.

Español

MANTENIMIENTO

LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DEL MOTOR.

Precauciones de manteniemiento

⚠ **Si se interviene en la máquina por mantenimiento, apagar el motor y quitar el capuchón de la bujía. Colocarse siempre calzado y guantes de protección.**

⚠ **ATENCIÓN: no utilice nunca un motocultivador averiado o que haya sido reparado o montado de manera inadecuada.**

- Cerciórese de que el equipo de corte se detenga al desconectar la toma de fuerza.

⚠ **ATENCIÓN: todas las operaciones en el motocultivador distintas de las que se indican en este manual deben ser realizadas por personal técnico especializado.**

- No haga ninguna modificación en el motocultivador.

⚠ **ATENCIÓN: Utilice sólo los accesorios y piezas de repuesto recomendadas.**

- No toque nunca el equipo de corte ni intente hacer operaciones de mantenimiento en el motocultivador con el motor en marcha.
- Cuando el motocultivador ya no sea utilizable, entréguelo al concesionario local para que lo deseche según las normas.
- Sustituya inmediatamente los dispositivos de seguridad que estén rotos o dañados. Sustituir las cuchillas desgastadas o dañadas por lotes completos.

⚠ **ATENCIÓN: El amortiguador y otras piezas del motor (por ejemplo, las aletas del cilindro y la bujía) se calientan durante el funcionamiento y permanecen calientes algún tiempo después de parar el motor. Para reducir el riesgo de quemaduras, no toque el amortiguador ni otras piezas mientras estén calientes.**

- Prestar atención a las partes calientes de la máquina, como partes del motor y eje de transmisión.
- Mantener apretadas todas las tuercas, los pernos y los tornillos para garantizar el funcionamiento de la máquina en condiciones de seguridad.
- No utilizar nunca chorros de agua o disolventes para eliminar la suciedad.
- Guarde la máquina en un lugar seco, con el depósito vacío y fuera del alcance de los niños.
- Si debe elevar o tumbar la máquina para hacer mantenimiento, asegúrese de que esté en una posición estable.

⚠ **ATENCIÓN: evite vuelcos accidentales.**

Nederlands

ONDERHOUD

LEES OOK AANDACHTIG DE HANDLEIDING VAN DE MOTOR.

Veorzorgsmaatregelan onderhoud

⚠ **Als de machine onderhouden moet worden, moet u de motor uitschakelen en het kapje van de bougie losmaken. Draag steeds veiligheidsschoenen en handschoenen.**

⚠ **LET OP: gebruik nooit een beschadigde, slecht gerepareerde of niet volledig en veilig geassembleerde motorploeg.**

- Verzeker u ervan dat het snijwerktuig stopt met draaien als de hendel van de aftakas wordt uitgeschakeld.

⚠ **LET OP: alle werkzaamheden aan de motorploeg die niet in deze gebruiks- en onderhoudshandleiding beschreven zijn, moeten uitgevoerd worden door competent technisch personeel.**

- Breng nooit wijzigingen aan uw motorploeg aan.

⚠ **LET OP: Gebruik alleen aanbevolen accessoires en vervangingsonderdelen.**

- Raak het snijwerktuig nooit aan of probeer nooit onderhoud te verrichten aan de motorploeg als de motor loopt.
- Als uw motorploeg onbruikbaar geworden is, dank hem dan op de juiste manier af, zonder het milieu te belasten door hem in te leveren bij uw plaatselijke dealer die zorg zal dragen voor de correcte verwerking tot afval.
- Vervang veiligheidsvoorzieningen onmiddellijk als deze beschadigd zijn of kapot. Als de snijmessen versleten of beschadigd zijn, moet u ze allemaal samen vervangen.

⚠ **LET OP: De demper en andere delen van de motor (bijv. ribben van de cilinder, bougie) worden heet tijdens de werking en blijven nadat de motor gestopt is nog enige tijd heet. Om het risico van brandwonden te verminderen de demper en andere onderdelen niet aanraken wanneer deze heet zijn.**

- Pas op met warme onderdelen van de machine zoals onderdelen van de motor en de transmissiestang.
- Houd de moeren, bouten en schroeven strak aangespannen om ervoor te zorgen dat de machine in veilige omstandigheden werkt.
- Gebruik nooit een waterstraal of oplosmiddelen om het vuil te verwijderen.
- Bewaar de machine op een droge plek met lege tank en buiten bereik van kinderen.
- Als de machine voor onderhoudswerkzaamheden wordt opgetild of op zijn kant wordt gezet, dient u goed op de stabiliteit te letten

⚠ **LET OP: voorkom onbedoelde kantelingen.**

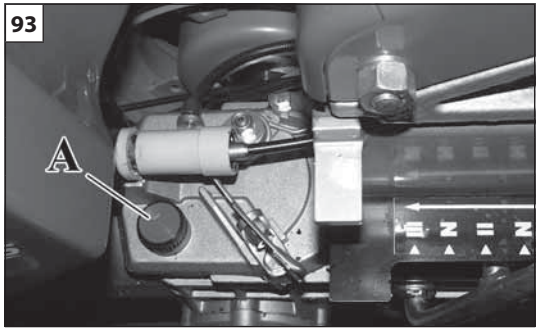

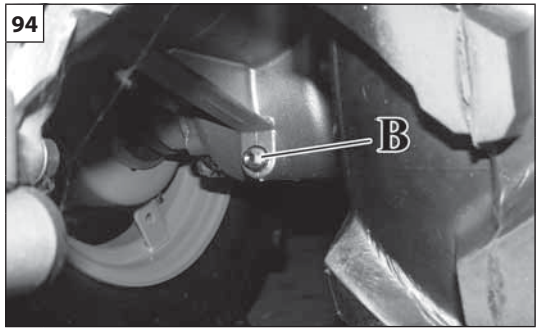

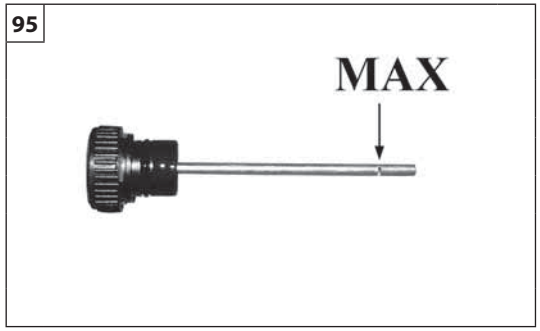

Italiano

MANUTENZIONE

LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL MANUALE DEL MOTORE.

REGOLAZIONE DEL CARBURATORE (motore a benzina)

⚠ **ATTENZIONE: Non modificare il carburatore. Ciò può portare a violare le leggi sulle emissioni dei gas di scarico.**

SISTEMA DI AVVIAMENTO

⚠ **ATTENZIONE: la molla elicoidale è sotto tensione e potrebbe fuoriuscire causando gravi lesioni personali. Non tentare mai di smontarla o di modificarla.**

CAMBIO DELL'OLIO
NOTA: eliminare l'olio per motore usato, in conformità alle norme per il rispetto dell'ambiente. È obbligatorio consegnare a un'officina autorizzata l'olio usato in un contenitore sigillato Non gettarlo nella spazzatura, né versarlo sul terreno o in un lavandino.

OLIO GRUPPO CAMBIO
Tutti gli elementi del cambio e della trasmissione sono in bagno d'olio. Prima di ogni utilizzo della macchina occorre controllare il livello dell'olio (Fig.95) attraverso il tappo A (Fig.93). Rabboccare se necessario.
Cambio olio: Ogni 500 ore di lavoro è necessario cambiare l'olio del gruppo cambio:
- Verificare che la macchina in posizione orizzontale
- Svitare il tappo B (Fig.94).
- Lasciare svuotare il gruppo cambio dall'olio fino alla completa fuoriuscita dello stesso.
- Rimontare il tappo B (Fig.94)
- Riempire il gruppo cambio attraverso il tappo A (Fig.93) con olio STOU 15W-40 (capacità scatola 1,8 litri) fino a livello (fig. 95).

English

MAINTENANCE

CAREFULLY READ THE ENGINE INSTRUCTION MANUAL.

CARBURETOR ADJUSTMENT (petrol engine)

⚠ **WARNING: Do not modify the carburettor. This could lead to violation of exhaust gas emission laws.**

STARTER UNIT

⚠ **WARNING: The coil spring is under tension and could fly apart causing serious injuries. Never try to disassemble or modify it.**

OIL CHANGE
NOTE: Please dispose of used motor oil in a manner that is compatible with the environment. Used oil must be taken in a sealed container to your local service station for reclamation Do not throw it in the trash, pour it on the ground, or down a drain.

GEARBOX OIL
All of the gearbox and transmission components are submerged in an oil bath. Before using the machine, always check the oil level (Fig.95) by means of plug A (Fig.93). Top up if necessary.
Oil change: After every 500 hours of operation it is necessary to change the gearbox oil:
- Check that the machine is in the horizontal position
- Unscrew plug B (Fig.94).
- Let the oil drain out of the gearbox until it is completely emptied.
- Refit plug B (Fig.94)
- Fill the gearbox by means of plug A (Fig.93) up to the correct level with STOU 15W-40 oil (gearbox capacity 1.8 litres) (Fig.95).

Français

ENTRETIEN

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU MOTEUR.

RÉGLAGE DU CARBURATEUR (moteur à essence)

⚠ **ATTENTION: Ne pas modifier le carburateur. Ceci représente une violation de la loi en matière d'émissions des gaz d'échappement.**

DÉMARREUR

⚠ **ATTENTION: le ressort à enroulement est sous tension et peut "sauter" à tout moment, entraînant de graves blessures. Ne tentez jamais de le démonter ou de le modifier.**

VIDANGE DE L'HUILE
REMARQUE : éliminez l'huile moteur usagée d'une façon compatible avec le respect de l'environnement. Consigner impérativement l'huile vidangée à un centre homologué dans un bidon hermétiquement fermé Ne la mettez pas à la poubelle et ne la versez pas sur le sol ni dans un égout.

HUILE DE BOÎTE DE VITESSES
Tous les éléments de la boîte de vitesses et de la transmission sont à bain d'huile. Avant d'utiliser la motobineuse, contrôler le niveau d'huile (Fig.95) à travers le bouchon A (Fig.93). Faire l'appoint si nécessaire.
Vidange d'huile : Vidanger l'huile de boîte toutes les 500 heures de service :
- Pour cette opération, la motobineuse doit être parfaitement horizontale
- Dévisser le bouchon B (Fig.94).
- Laisser s'écouler toute la quantité d'huile.
- Remonter le bouchon B (Fig.94)
- Ravitailler l'ensemble boîte avec de l'huile STOU 15W-40 (contenance, bidon 1,8 l) à travers le bouchon A (Fig.93) jusqu'au repère (Fig.95).

Deutsch	Español	Nederlands
INSTANDHALTUNG	**MANTENIMIENTO**	**ONDERHOUD**
LESEN SIE EBENFALLS DIE BETRIEBSANLEITUNG DES MOTORS DURCH.	**LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DEL MOTOR.**	**LEES OOK AANDACHTIG DE HANDLEIDING VAN DE MOTOR.**
VERGASEREINSTELLUNG (Benzinmotor)	**AJUSTE DEL CARBURADOR (motor de gasolina)**	**AFSTELLING CARBURATEUR (benzinemotor)**
⚠ **VORSICHT: Rüsten Sie den Vergaser nicht um. Dadurch verstoßen Sie gegen die gesetzlichen Bestimmungen in punkto Schadstoffemissionen.**	⚠ **ADVERTENCIA: No modificar el carburador. Una modificación podría violar las leyes sobre las emisiones de gases de escape.**	⚠ **WAARSCHUWING: U mag de carburator nooit wijzigen. Dat kan namelijk leiden tot een inbreuk op de wetgeving inzake uitlaatgassen.**
ANWERFVORRICHTUNG	**PUESTA EN MARCHA**	**STARTEENHEID**
⚠ **VORSICHT: Die Spiralfeder befindet sich unter Spannung und kann auseinanderschnellen, wodurch schwere Verletzungen entstehen können. Versuchen Sie niemals, sie zu zerlegen oder zu ändern.**	⚠ **ADVERTENCIA: El resorte de la bobina está bajo tensión y podría salir despedido provocando lesiones graves. No intente desmontarlo ni alterarlo.**	⚠ **WAARSCHUWING: De spoel staat onder spanning en kan uit elkaar springen en ernstig letsel veroorzaken. Probeer nooit hem te demonteren of veranderingen aan te brengen.**
ÖLWECHSEL **ANMERKUNG: Entsorgen Sie Altöl umweltfreundlich. Sie müssen das Altöl in einem versiegelten Behälter an einer autorisierten Werkstatt abgeben Werfen Sie es nicht in den Müll, gießen Sie es nicht auf den Boden und nicht in den Ausguss.**	**CAMBIO DE ACEITE** **NOTA: Tire el aceite de motor usado conforme a las normas medioambientales aplicables. Es obligatorio llevar el aceite usado a un centro de reciclaje, en un recipiente precintado. No lo tire a la basura, no lo vierta sobre el suelo ni lo arroje a una alcantarilla.**	**OLIE VERVERSEN** **NB: Gooi gebruikte motorolie op een milieuvriendelijke manier weg. 45 Gooi het niet bij het afval, giet het niet op de grond, of door een gootsteen.**
SCHALTGETRIEBEÖL Sämtliche Getriebe- und Antriebskomponenten sind im Ölbad. Überprüfen Sie vor der Arbeit den Ölstand (Abb.95) über den Verschluss A (Abb.93). Füllen Sie ggf. Öl nach. **Ölwechsel:** Wechseln Sie die Ölfüllung des Schaltgetriebes alle 500 Arbeitsstunden: • Das Gerät muss waagrecht stehen • Drehen Sie den Verschluss B (Abb.94) ab. • Lassen Sie die gesamte Ölfüllung aus dem Schaltgetriebe abfließen. • Drehen Sie den Verschluss B (Abb.94) wieder zu • Füllen Sie das Schaltgetriebe über den Verschluss A (Abb.93) mit Öl STOU 15W-40 (Füllmenge 1,8 Liter) auf (Abb.95).	**ACEITE DEL CAMBIO** Todos los elementos del cambio y de la transmisión están en baño de aceite. Antes de usar la máquina, controlar el nivel de aceite (Fig. 95) mediante el tapón A (Fig. 93). Rellenar si es necesario. **Cambio de aceite:** Sustituir el aceite del cambio cada 500 horas de trabajo: • La máquina debe estar en posición horizontal. • Desenrosque el tapón B (Fig. 94). • Dejar salir todo el aceite. • Colocar el tapón B (Fig. 94). • Llene el grupo cambio a través del tapón A (Fig. 93) con aceite STOU 15W-40 (capacidad de la caja 1,8 l) hasta el nivel indicado (Fig. 95).	**OLIE SCHAKELGROEP** Alle onderdelen van de versnellingsbak en de overbrenging zitten in een oliebad. Alvorens de machine te gebruiken, moet het oliepeil gecontroleerd worden (Fig.95) via de dop A (Fig.93). Bijvullen indien nodig. **Olie verversen:** Om de 500 bedrijfsuren moet de olie van de schakelgroep ververst worden: • Zorg ervoor dat de machine horizontaal staat • Draai de dop B (Fig.94) los. • Laat de olie van de schakelgroep weglopen tot deze volledig leeg is. • Plaats de dop B (Fig.94) terug • Vul de schakelgroep door de vuldop A (afb.93) met olie STOU 15W-40 (inhoud huis 1,8 liter) tot het juiste niveau (afb. 95).

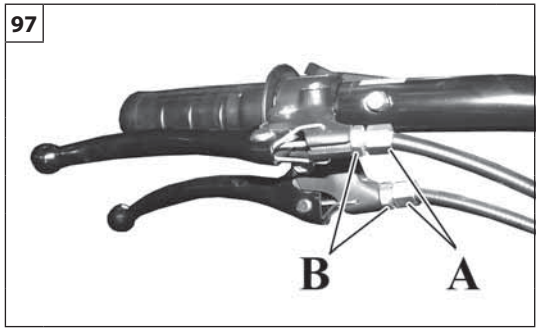

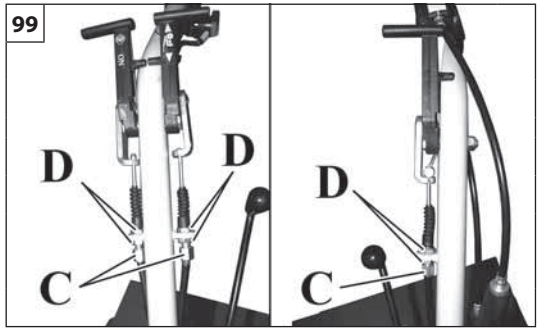

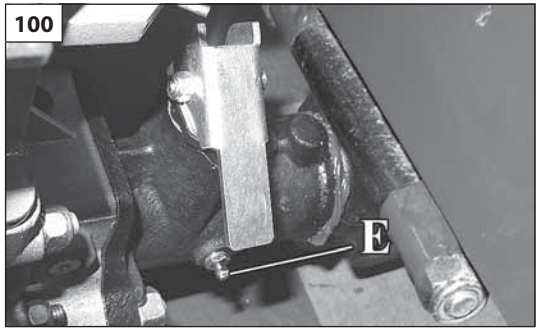

Italiano

MANUTENZIONE

LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL MANUALE DEL MOTORE.

REGOLAZIONE LEVE FRENO
Mettereil cambio in posizione di disinnesto e le leve freno in posizione di stazionamento (vedi Fig.97). Verificare che il motocoltivatore abbia le ruote bloccate. In caso contrario, allentare i dadi B e agire sui registri A (Fig.97). A regolazione avvenuta ribloccare i dadi (B, Fig.97).

REGOLAZIONE ALTRE LEVE DI COMANDO
Tutte le leve di comando poste sui manubri devono compiere la corsa completa e rimanere bloccate in posizione (Fig.98). In caso contrario, operare presso il registro (C, Fig.99) per dare la giusta tensione al cavo, dopo avere allentato i due dadi (D).

APPARATI DI TAGLIO

⚠ **ATTENZIONE: Non saldare, raddrizzare o modificare la forma di apparati di taglio danneggiati nel tentativo di ripararli. Queste operazioni possono determinare il distacco dell'apparato di taglio e provocare lesioni gravi o letali.**

MANUTENZIONE APPARATI DI TAGLIO
Per la manutenzione degli apparati di taglio vedere capitolo ACCESSORI

QUICKFIT
Prima di iniziare il lavoro ingrassare la presa di forza attraverso l'ingrassatore (E, Fig.100).
Ogni 50 ore di lavoro, smontare il Quickfit e ingrassare le parti (vedi cap. ASSEMBLAGGIO).

PNEUMATICI
Controllare periodicamente che la pressione dei pneumatici sia entro i limiti indicati:
- per ruote 4.00-10" la pressione deve essere di 1 ÷ 1,2 bar (Kg/cm^2);
- per ruote 5.0-10" la pressione deve essere di 1 ÷ 1,2 bar (Kg/cm^2).

⚠ **ATTENZIONE – Non gonfiare i pneumatici oltre la pressione indicata. La separazione fra pneumatico e cerchione, causata dall'esplosione del pneumatico, può provocare serie ferite o addirittura la morte.**

English

MAINTENANCE

CAREFULLY READ THE ENGINE INSTRUCTION MANUAL.

ADJUSTING THE BRAKE LEVERS
Place the gearshift control in the disengaged position and the brake levers in the parking position (See Fig.97). Make sure that the wheels of the rotary cultivator are locked. If this is not the case, loosen nuts B and turn the adjusters A (Fig.97). After making the adjustment, retighten the nuts (B, Fig.97).

ADJUSTING OTHER CONTROL LEVERS
All of the control levers on the handlebars must move through their full range of motion and stay locked in position (Fig.98). If this is not the case, turn the adjuster (C, Fig.99) to apply the correct tension to the cable, after having loosened the two nuts (D).

CUTTING APPARATUS

⚠ **WARNING: Never repair damaged cutting attachments by welding, straightening or modifying the shape. This may cause parts of the cutting tool to come off and result in serious or fatal injuries.**

CUTTING ATTACHMENT MAINTENANCE
For cutting attachment maintenance see the ACCESSORIES chapter.

QUICKFIT
Before starting work grease the power take-off using the grease nipple (E, Fig.100).
After every 50 hours of operation, remove the Quickfit and grease the parts (see ASSEMBLY chapt.).

TYRES
Periodically check that the tyres are inflated to within the pressure limits indicated:
- for 4.00-10" wheels the pressure should be 1 - 1.2 bar (Kg/cm^2);
- for 5.0-10" wheels the pressure should be 1 - 1.2 bar (Kg/cm^2).

⚠ **WARNING – Do not overinflate the tyres. Separation between tyre and wheel rim, caused by explosion of the tyre, may result in serious injury or even death.**

Français

ENTRETIEN

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DU MOTEUR.

RÉGLAGE LEVIER FREIN
Mettre la boîte au point mort et le levier de frein en position de stationnement (voir Fig.97). Vérifier que le motoculteur a les roues bloquées. A défaut desserrer les écrous B et agir sur les réglages A (Fig.97). Une fois le réglage fait rebloquer les écrous (B, Fig.97).

RÉGLAGE AUTRES LEVIERS DE COMMANDE
Tous les leviers de commande sur le guidon doivent accomplir une course complète et rester bloqués en position (Fig.98). A défaut, intervenir au niveau du réglage (C, Fig.99) pour donner la bonne tension au câble après avoir desserré les deux écrous (D).

SYSTÈMES DE COUPE

⚠ **AVERTISSEMENT : Ne tentez jamais de réparer un outil de coupe endommagé en soudant, redressant ou modifiant sa forme de quelque façon que ce soit. Cela pourrait contribuer au délogement de l'outil de coupe et provoquer des blessures graves, voire mortelles.**

ENTRETIEN DES OUTILS DE COUPE
Pour l'entretien des outils de coupe voir chapitre ACCESSOIRES

QUICKFIT
Avant de commencer à travailler graisser la prise de force par le graisseur (E, Fig.100).
Toutes les 50 heures de travail, démonter le Quickfit et graisser les parties (voir chap. ASSEMBLAGE).

PNEUMATIQUES
Contrôler régulièrement que la pression des pneumatiques reste dans les limites indiquées :
- pour les roues 4.00-10" la pression doit être de 1 ÷ 1,2 bar (Kg/cm^2);
- pour les roues 5.0-10" la pression doit être de 1 ÷ 1,2 bar (Kg/cm^2).

⚠ **ATTENTION – Ne pas gonfler les pneumatiques outre la pression indiquée. La séparation entre pneu et jante provoquée par l'explosion du pneu peut provoquer de graves blessures, voire la mort.**

Deutsch

INSTANDHALTUNG

LESEN SIE EBENFALLS DIE BETRIEBSANLEITUNG DES MOTORS DURCH.

EINSTELLUNG DER BREMSHEBEL
Schalten Sie das Getriebe in Leerlaufstellung und stellen Sie die Bremshebel auf Feststellbremse (siehe Abb.97). Überprüfen Sie die Radblockierung des Einachsschleppers. Andernfalls lockern Sie die Muttern B und betätigen Sie die Einstellnippel A (Abb.97). Drehen Sie die Muttern (B, Abb.97) nach der Einstellung wieder fest.

EINSTELLUNG DER ANDEREN BEDIENUNGSHEBEL
Sämtliche Bedienungshebel am Lenkholm müssen über das gesamte Betätigungsspiel freigängig sein und in Schaltstellung bleiben (Abb.98). Andernfalls spannen Sie nach Lockern der zwei Muttern (D) den Bowdenzug über den Einstellnippel (C, Abb,99) nach.

FRÄSWERK

VORSICHT: Reparieren Sie beschädigte Schneidwerkzeuge niemals durch Schweißen, Richten oder Veränderung der Form. Dies kann dazu führen, dass sich Teile des Schneidwerkzeugs ablösen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

WARTUNG DES FRÄSWERKS
Für die Wartung des Fräswerks siehe Kapitel ZUBEHÖR

QUICKFIT
Fetten Sie die Zapfwelle vor Beginn der Arbeit mit dem Schmiernippel (E, Abb.100).
Bauen Sie den Quickfit-Anschluss alle 50 Arbeitsstunden aus und schmieren Sie die Teile (siehe Kap. ZUSAMMENBAU).

BEREIFUNG
Überprüfen Sie regelmäßig den vorschriftsmäßigen Reifenfülldruck:
- bei Rädern 4.00-10" muss der Druck 1 ÷ 1,2 bar (kg/cm^2) betragen;
- bei Rädern 5.0-10" muss der Druck 1 ÷ 1,2 bar (kg/cm^2) betragen.

ACHTUNG – Vermeiden Sie einen übermäßigen Reifenfülldruck. Das ggf. durch das Bersten bedingte Ablaufen des Reifens von der Felge kann ernsthafte bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen verursachen.

Español

MANTENIMIENTO

LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DEL MOTOR.

REGULACIÓN DE LAS PALANCAS DE FRENO
Ponga el cambio en punto muerto y las palancas de freno en posición de estacionamiento (Fig. 97). Controle que las ruedas del motocultivador estén bloqueadas. Si no es así, afloje las tuercas B y gire las tuercas de regulación A (Fig. 97). Una vez concluida la operación, vuelva a bloquear las tuercas (B, Fig. 97).

REGULACIÓN DE LAS OTRAS PALANCAS DE MANDO
Todas las palancas de mando situadas en las manceras deben realizar la carrera completa y quedar bloqueadas en posición (Fig. 98). Si no es así, afloje las dos tuercas (D) y gire la tuerca de regulación (C, Fig. 99) hasta obtener la tensión correcta del cable.

APARATOS DE CORTE

ADVERTENCIA: No suelde, enderece ni modifique la forma de los accesorios de corte dañados para repararlos. Algunas partes de la herramienta podrían separarse y ocasionar lesiones graves o mortales.

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CORTE
Para el mantenimiento de los equipos de corte, vea el capítulo "ACCESORIOS".

QUICKFIT
Antes de comenzar el trabajo, lubrique la toma de fuerza a través del engrasador (E, Fig. 100).
Cada 50 horas de trabajo, desmonte el Quickfit y engrase los componentes (vea el capítulo "ENSAMBLAJE").

NEUMÁTICOS
Controle periódicamente que la presión de los neumáticos esté dentro de los límites indicados:
- para ruedas 4.00-10" la presión debe ser de 1÷1,2 bar (kg/cm^2)
- para ruedas 5.0-10" la presión debe ser de 1÷1,2 bar (kg/cm^2)

ATENCIÓN – No hinche los neumáticos a una presión superior a la indicada. El neumático podría estallar y proyectar la llanta con violencia, causando heridas graves e incluso mortales.

Nederlands

ONDERHOUD

LEES OOK AANDACHTIG DE HANDLEIDING VAN DE MOTOR.

AFSTELLEN VAN DE REMHENDELS
Zet de versnellingsbak in de uitgeschakelde stand en de remhendels in de parkeerremstand (zie afb.97). Controleer of wielen van de motorploeg geblokkeerd zijn. Zo niet, draai de moeren B dan los en verstel de stelschroeven A (afb.97). Blokkeer de moeren (B, afb.97) na de afstelling.

AFSTELLEN VAN ANDERE BEDIENINGSHENDELS
Alle bedieningshendels op de duwbomen moeten de volledige slag maken en geblokkeerd blijven (afb.98). Zo niet, draai dan de twee moeren (D) los en stel de regelaar (C, Afb.99) af om de kabel de juiste spanning te geven.

SNIJAPPARATEN

WAARSCHUWING: Repareer beschadigde snijwerktuigen nooit door ze te lassen, recht te buigen of de vorm ervan te veranderen. Hierdoor kunnen delen van het snijwerktuig losraken en dit kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

ONDERHOUD VAN DE SNIJWERKTUIGEN
Zie voor het onderhoud van de snijwerktuigen hoofdstuk ACCESSOIRES

QUICKFIT
Voordat u met de werkzaamheden begint, moet de aftakas worden gesmeerd via de smeernippel (E, afb.100).
Demonteer de Quickfit om de 50 bedrijfsuren en vet de onderdelen in (zie hst. ASSEMBLAGE).

LUCHTBANDEN
Controleer regelmatig of de bandenspanning binnen de aangegeven limieten is:
- voor wielen 4.00-10" moet de druk 1 ÷ 1,2 bar (Kg/cm^2) zijn;
- voor wielen 5.0-10" moet de spanning 1 ÷ 1,2 bar (Kg/cm^2) zijn.

LET OP – Zorg ervoor om de aangegeven bandenspanning niet te overschrijden. De scheiding van de band en de velg veroorzaakt door het klappen van de band, kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Italiano

MANUTENZIONE

PULIZIA DELLA MACCHINA

ATTENZIONE - Se si utilizza aria compressa per la pulizia della macchina, è necessario proteggersi con appositi occhiali e mascherina antipolvere.

CAUTELA: L'uso di getti d'acqua ad alte velocità per la pulizia della macchina può danneggiare il motore e il sistema elettrico

MANUTENZIONE BATTERIA

ATTENZIONE – Se dalla batteria fuoriesce l'elettrolita, sostituire la batteria.

ATTENZIONE – Non tentare mai di aprire, smontare o riparare la batteria.

ATTENZIONE – Conservare la batteria al di fuori della portata dei bambini.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

È opportuno, a fine stagione se con uso intenso, ogni due anni con uso normale provvedere ad un controllo generale da eseguirsi con un tecnico specializzato della rete di assistenza.

ATTENZIONE! – Tutte le operazioni di manutenzione non riportate sul presente manuale devono essere effettuate da un'officina autorizzata. Per garantire un costante e regolare funzionamento della macchina, ricordate che le eventuali sostituzioni delle parti di ricambio dovranno essere effettuate esclusivamente con **RICAMBI ORIGINALI.**

Eventuali modifiche non autorizzate e/o l'uso di accessori non originali possono causare lesioni gravi o mortali all'operatore o a terzi.

English

MAINTENANCE

CLEANING THE MACHINE

WARNING - If using compressed air to clean the machine, wear appropriate eye protection and a dust mask.

WARNING - Cleaning the machine using high-power water jets may damage the engine and the electrical system

BATTERY MAINTENANCE

WARNING – In the event of electrolyte leakage from the battery, replace the battery.

WARNING – Never attempt to open, remove or repair the battery.

WARNING – Store the battery out of reach of children.

EXTRA MAINTANANCE ADVISABLE

It is advisable to inspect the machine by a specialized technician at an authorized service network at the end of season, if used intensively, and every two years if with normal use.

WARNING! – Any maintenance operations not specifically dealt with in this manual must be carried out by an authorised service centre. To ensure that your machine continues to function correctly, use only **ORIGINAL REPLACEMENT PARTS.**

Any unauthorized changes and/or use of non-original replacement parts may result in serious injury or death to the operator or third parties.

Français

ENTRETIEN

NETTOYAGE DE LA MOTOBINEUSE

ATTENTION - Pour nettoyer la machine au jet d'air comprimé, porter des lunettes de protection et un masque contre la poussière.

AVERTISSEMENT : L'emploi de jets d'eau sous pression risque d'endommager le moteur et le système électrique

ENTRETIEN BATTERIE

ATTENTION – Si de l'électrolyte sort de la batterie, la remplacer.

ATTENTION – Ne pas tenter d'ouvrir, démonter ou réparer la batterie.

ATTENTION – Conserver la batterie hors de portée des enfants.

ENTRETIEN EXCEPTIONNEL

À la fin de la saison, si l'appareil a fait l'objet d'un usage intense, ou tous les deux ans en cas d'usage normal, faites contrôler l'appareil par un technicien spécialisé du réseau d'assistance.

ATTENTION! – Les opérations de maintenance et d'entretien non reprises dans le présent manuel devront être effectuées par un agent agréé. Pour garantir le fonctionnement régulier et constant de l'appareil, veiller à ce que les éventuels remplacements de pièces détachées soient effectués exclusivement avec des **PIÈCES DÉTACHÉES ORIGINALES.**

Toute modification non autorisée et/ou utilisation d'accessoires non originaux peut entraîner des blessures graves ou mortelles à l'opérateur ou à des tiers.

Deutsch	Español	Nederlands
INSTANDHAL	**MANTENIMIENTO**	**ONDERHOUD**
REINIGUNG DES GERÄTS	**LIMPIEZA DE LA MÁQUINA**	**REINIGEN VAN DE MACHINE**
⚠ **ACHTUNG - Beim Einsatz von Druckluft zur Reinigung des Geräts müssen Sie Schutzbrille und Staubschutzmaske benutzen.**	⚠ **ATENCIÓN - Si la máquina se limpia con aire comprimido, es necesario protegerse con gafas y máscara antipolvo.**	⚠ **LET OP - Als u perslucht gebruikt voor het schoonmaken van de machine, moet u zich beschermen met een speciale beschermbril en een stofmasker.**
⚠ **VORSICHT: Der Einsatz von Hochdruckwasserstrahlen zur Reinigung des Geräts kann den Motor und die elektrische Anlage beschädigen**	⚠ **PRECAUCIÓN: La limpieza de la máquina con chorros de agua a presión puede hacer que se dañen el motor y el sistema eléctrico.**	⚠ **LET OP: Het gebruik van een hogedrukreiniger om de machine schoon te maken, kan de motor en het elektrisch systeem beschadigen**
WARTUNG DER BATTERIE	**MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA**	**ONDERHOUD VAN DE ACCU**
⚠ **ACHTUNG – Bei Austreten von Batteriesäure die Batterie austauschen.**	⚠ **ATENCIÓN – Cambie la batería si tiene alguna fuga de electrolito.**	⚠ **LET OP – Als er elektrolyt uit de accu stroomt, vervang hem dan.**
⚠ **ACHTUNG – Versuchen Sie nie, die Batterie zu öffnen, auszubauen oder zu reparieren.**	⚠ **ATENCIÓN – No intente nunca abrir, desmontar ni reparar la batería.**	⚠ **LET OP - Probeer de accu nooit te openen, te demonteren of te repareren.**
⚠ **ACHTUNG – Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**	⚠ **ATENCIÓN – Guarde la batería fuera del alcance de los niños.**	⚠ **LET OP - Bewaar de accu buiten bereik van kinderen.**
AUSSERORDENTLICHE WARTUNG Bei intensivem Gebrauch sollte am Ende der Saison bzw. bei normalem Gebrauch alle zwei Jahre eine Generalinspektion durch eine Fachkraft des Kundendienstnetzes ausgeführt werden.	**MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO** Se aconseja hacer revisar el equipo por un técnico especializado del servicio de asistencia, todos los años si el uso es intensivo o cada dos años si el uso es normal.	**BUITENGEWOON ONDERHOUD** Om de twee jaar, of bij intensief gebruik aan het einde van elk seizoen, moet een algemene controle op het apparaat worden uitgevoerd door een gespecialiseerd technicus van het assistentienetwerk.
⚠ **ACHTUNG! – Alle in dieser Anleitung beschriebenen Wartungsarbeiten dürfen nur in einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.** Um einen auf Dauer einwandfreien Betrieb des Geräts zu garantieren, verwenden Sie zum Austausch defekter Teile ausschließlich **ORIGINALERSATZTEILE.**	⚠ **¡ATENCIÓN! - Todas las operaciones de mantenimiento no indicadas en este manual deben ser realizadas por un taller autorizado.** Para garantizar un funcionamiento constante y regular de la máquina, es indispensable utilizar exclusivamente **REPUESTOS ORIGINALES.**	⚠ **LET OP! – Alle onderhoudswerkzaamheden die niet in deze handleiding worden beschreven, moeten door een erkende werkplaats worden verricht.** Om een constante en regelmatige werking van het toestel te waarborgen, mogen er uitsluitend **ORIGINELE VERVANGINGSONDERDELEN** worden gebruikt wanneer er onderdelen moeten worden vervangen.
⚠ **Nicht autorisierte Umrüstungen bzw. der Einsatz von nicht originalem Zubehör können schwere oder sogar tödliche Unfälle des Anwenders oder von Drittpersonen verursachen.**	⚠ **Eventuales modificaciones no autorizadas y/o el uso de accesorios no originales pueden causar lesiones graves o mortales al operador o a terceros.**	⚠ **Eventuele niet-geautoriseerde wijzigingen en/of niet-originele accessoires kunnen tot ernstige of dodelijke letsels leiden voor de gebruiker of voor derden.**

Italiano

RIMESSAGGIO

RIMESSAGGIO
Quando la macchina deve rimanere ferma per lunghi periodi:
- Prestare attenzione alle parti calde della macchina come parti del motore e gruppo cambio.
- Pulire accuratamente la macchina.
- Per ridurre il pericolo di incendio, mantenere il motore, la marmitta, l'alloggiamento della batteria e il serbatoio liberi da erba, foglie o grasso eccessivo.
- Smontare gli apparati di taglio. Ingrassare la presa di forza e tutti gli organi meccanici.
- Smontare la batteria e conservarla in un luogo fresco, areato e riparato.
- Non stoccare la batteria in contenitori chiusi e, in caso di conservazione in locali chiusi, accertarsi che la ventilazione sia sufficiente. L'eventuale fuoriuscita di gas può essere causa di esplosioni, incendi, danni materiali e lesioni.
- Lasciare raffreddare il motore prima di immagazzinare la macchina in un qualunque ambiente chiuso.
- Togliere il carburante dal serbatoio e rimontare il tappo.
- Smaltire il carburante secondo le norme e rispettando l'ambiente.
- Non usate mai getti d'acqua o solventi per togliere lo sporco.
- Conservare la macchina in un locale coperto, su superficie piana, con il serbatoio vuoto e al di fuori della portata dei bambini.
- Le procedure di messa in servizio dopo un rimessaggio invernale sono le stesse che si effettuano durante l'avvio normale della macchina (pag.24-30).

DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO
Buona parte dei materiali impiegati nella costruzione della macchina sono riciclabili; tutti i metalli (acciaio, alluminio, ottone) si possono consegnare ad un normale ferro-recupero.
Per Informazioni rivolgersi al normale servizio di raccolta di rifiuti della vostra zona.
Lo smaltimento dei rifiuti derivati dalla demolizione della macchina dovrà essere eseguito nel rispetto ambientale, evitando di inquinare suolo, aria e acqua.

In ogni caso dovranno essere rispettate le locali legislazioni vigenti in materia.

Smaltimento batteria
La batteria non deve essere mai smaltita insieme ai normali rifiuti domestici, bensì consegnata al proprio rivenditore o a un centro di raccolta rifiuti speciali.

ATTENZIONE – Non disperdere l'elettrolita nell'ambiente!

English

STORAGE

STORAGE
If the machine is to be stored for long periods:
- Pay special attention to parts such as the engine and gearbox as they may still be hot.
- Clean the machine thoroughly.
- To reduce the risk of fire, keep the engine, muffler, battery housing and fuel tank free of grass, leaves and grease build-up.
- Remove the cutting attachments. Grease the power take-off and all mechanical components.
- Remove the battery and store it in a cool, well-ventilated and sheltered place.
- Do not store batteries in closed containers; if keeping in enclosed rooms, make sure that there is sufficient ventilation. Leaking gas may cause explosions, fires, damage to property and personal injury.
- Leave the engine to cool before placing the machine in storage in any enclosed environment.
- Empy the fuel tank and put the cap back on.
- Dispose of fuel according to the rules and respecting the environment.
- Never remove dirt with a water jet or solvents.
- Store the machine in a covered room, on a flat surface, out of the reach of children and with the fuel tank empty.
- The procedures for returning the machine to service following winter storage are the same as for starting up during everyday use (page 24-30).

DEMOLITION AND DISPOSAL
Many of the materials used to construct the machine are recyclable; metals (steel, aluminum, and brass) can be delivered to recycling station.
For further information contact a recycling station service of your area.
Machine disposal must be executed in respect to the environment, avoiding soil, air and water pollution.

Local legislation enforced in matter should be respected in any case.

Disposal of the battery
The battery must never be disposed of with normal household waste, instead hand it in to your dealer or a specialist recycling centre.

WARNING – Do not dispose of electrolyte into the environment!

Français

REMISSAGE

REMISSAGE
Lorsque l'appareil doit être entreposé pendant de longues périodes:
- Faire attention aux parties chaudes de la machine tels que les éléments du moteur et l'arbre de transmission.
- Nettoyer la machine avec soin.
- Pour réduire le risque d'incendie, maintenir le moteur, le pot, le logement de la batterie et le réservoir libres d'herbe, de feuilles ou de graisse excessive en parfait état de propreté.
- Démonter les outils de coupe. Graisser la prise de force et tous les organes mécaniques.
- Démonter la batterie et la conserver en lieu frais, aéré et protégé.
- Ne pas stocker la batterie dans un conteneur fermé et, en cas de conservation dans une pièce fermée, s'assurer que la ventilation est suffisante. La fuite de gaz éventuelle peut provoquer des blessures et des dommages matériels.
- Laisser refroidir le moteur avant de ranger la machine dans une pièce fermée.
- Otez le carburant du réservoir et remontez le bouchon.
- Éliminer le carburant conformément aux normes et en respectant l'environnement.
- Ne jamais utiliser de jets d'eau ou de solvants pour nettoyer la machine.
- Conserver l'engin en lieu sec protégé, à plat, avec le réservoir vide et hors de portée des enfants.
- Les procédures de mise en service après un remisage hivernal sont les mêmes que pour le démarrage normal de la machine (pages 24-30).

DÉMOLITION ET MISE AU REBUT
Une grande partie des matériaux utilisés pour la fabrication du taille-haie sont recyclables ; tous les métaux (acier, aluminium, laiton) peuvent être envoyés à la ferraille.
Pour tout renseignement, contactez votre service local de collecte des déchets.
Les déchets dérivant de la démolition de l'appareil doivent être éliminés en respectant l'environnement, en évitant de polluer le sol, l'eau et l'air

Quoi qu'il en soit, il est obligatoire de respecter les normes et législations locales en vigueur.

Elimination batterie
La batterie ne doit pas être éliminée avec les ordures ménagères, mais remise à votre revendeur ou un centre de collecte des déchets spéciaux.

ATTENTION – Ne pas disperser l'électrolyte dans l'ambiance!

Deutsch

LÄNGERUNG

LÄNGERUNG
Bei längerem Stillstand des Geräts:
- Achten Sie auf heiße Maschinenteile an bestimmten Motorstellen und am Schaltgetriebe.
- Reinigen Sie die Maschine gründlich.
- Zur Reduzierung von Brandgefahren entfernen Sie Gras, Laub oder übermäßigen Fettauftrag von Motor, Auspuff, Batterieaufnahme und Kraftstofftank.
- Bauen Sie das Fräswerk aus. Schmieren Sie die Zapfwelle und sämtliche mechanischen Bauteile.
- Bauen Sie die Batterie aus und bewahren Sie sie an einem kühlen, belüfteten und geschützten Ort auf.
- Lagern Sie die Batterie nicht in verschlossenen Behältern und achten Sie bei Aufbewahrung in geschlossenen Räumen auf eine ausreichende Belüftung. Das Austreten von Gasen kann Explosionen, Brände sowie Sach- und Personenschäden verursachen.
- Lassen Sie den Motor vor Einlagerung der Maschine in geschlossenen Räumen abkühlen.
- Den Krafstoff tank entleeren und den Deckel wieder aufschrauben.
- Entsorgen Sie Kraftstoff umweltgerecht nach den einschlägigen Bestimmungen.
- Entfernen Sie Schmutz niemals mit Wasserstrahlen oder Lösemitteln.
- Bewahren Sie die Maschine in einem überdachten, ebenen Raum mit leerem Tank und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Gehen Sie zur Inbetriebnahme des Geräts nach der Winterpause wie beim normalen Anlassen vor (siehe S.25-31).

VERSCHROTTUNG UND ENTSORGUNG
Ein Großteil der zum Bau der Heckenschere verwendeten Werkstoffe sind recycelbar; alle Metalle (Stahl, Aluminium, Messing) können in einem normalen Schrotthandel abgegeben werden.
Für Informationen wenden Sie sich bitte an den normalen Müllentsorgungsdienst Ihres Gebietes.
Die Entsorgung der durch die Verschrottung des Gerätes entstehenden Abfälle muss umweltgerecht ohne Verunreinigung von Boden, Luft und Wasser erfolgen.

Die einschlägigen örtlichen Bestimmungen müssen in jedem Fall beachtet werden.

Entsorgung der Batterie
Die Batterie darf nicht als normaler Haushaltsmüll entsorgt, sondern muss dem Händler zurückgegeben oder einer Wertstoffstelle zugeführt werden.

⚠ ACHTUNG – Setzen Sie Batteriesäure nicht in die Umwelt frei!

Español

ALMACENAJE

ALMACENAJE
Si la máquina no se va a utilizar durante un tiempo prolongado:
- Preste atención a las partes calientes de la máquina, como los componentes del motor y el grupo cambio.
- Limpie cuidadosamente la máquina.
- Para reducir el peligro de incendio, mantenga el motor, el silenciador, el alojamiento de la batería y el depósito libres de hierba, hojas o grasa excesiva.
- Desmonte los equipos de corte. Engrase la toma de fuerza y todos los órganos mecánicos.
- Desmonte la batería y guárdela en un lugar fresco, aireado y cubierto.
- No guarde la batería en un contenedor tapado y, si queda en un local cerrado, asegúrese de que haya suficiente ventilación. La eventual pérdida de gas puede ser causa de explosión o incendio con daños materiales y personales.
- Deje enfriar el motor antes de guardar la máquina en un local cerrado.
- Quite el combustible del depósito y coloque el tapón.
- Eliminar el combustible siguiendo las normas y respetando el medio ambiente.
- No utilizar nunca chorros de agua o disolventes para eliminar la suciedad.
- Guarde la máquina en un lugar cubierto que tenga el suelo llano, con el depósito vacío y fuera del alcance de los niños.
- Para volver a utilizar la máquina después de la pausa invernal, es suficiente realizar las mismas operaciones que para la puesta en marcha habitual (pág.25-31).

DESGUACE Y DESECHO DEL EQUIPO
Gran parte de los materiales empleados en la construcción de la máquina son reciclables; todos los metales (acero, aluminio, latón) pueden entregarse a un depósito de chatarra.
Para información, consulte con el servicio de recolección de residuos de su zona.
Deseche los restos de la máquina con arreglo a las normas de protección medioambiental, evitando contaminar el suelo, el aire y el agua.

En cualquier caso, respete la legislación en la materia.

Eliminación de la batería
No deseche la batería junto con los residuos domésticos. Entréguela al concesionario o a un centro de residuos especiales.

⚠ ATENCIÓN – ¡No vierta el electrolito en el medio ambiente!

Nederlands

OPSLAG

OPSLAG
Wanneer het apparaat lange tijd niet gebruikt zal worden:
- Pas op met warme onderdelen van de machine zoals onderdelen van de motor en de schakelgroep.
- Maak de machine goed schoon.
- Om brandgevaar te verminderen moeten de motor, de uitlaat, de behuizing van de accu en de tank vrij van gras, bladeren of overmatig vet worden gehouden.
- Demonteer de snijwerktuigen. Vet de aftakas en alle mechanische onderdelen in.
- Demonteer de accu en bewaar hem op een koele, geventileerde en overdekte plaats.
- Sla de accu niet in gesloten houders op en ga bij opslag in gesloten ruimten na of de ventilatie voldoende is. Eventuele gaslekkages kunnen explosies, brand, materiële schade en letsel tot gevolg hebben.
- Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een gesloten ruimte opslaat.
- Maak de brandstottank leeg en draai de dop er weer op.
- Verwerk de brandstof volgens de geldende normen en met inachtneming van het milieu.
- Gebruik nooit een waterstraal of oplosmiddelen om het vuil te verwijderen.
- Bewaar de machine op een vlakke ondergrond in een overdekte ruimte met lege tank en buiten bereik van kinderen.
- Na de winterstalling zijn de startprocedures dezelfde als bij de normale start van de machine (pag.25-31).

SLOOP EN VERWERKING ALS AFVAL
Een groot deel van de materialen die werden gebruikt voor de bouw van het toestel, zijn recycleerbaar; alle metalen (staal, aluminium, messing) kunnen worden afgeleverd bij een normaal verschrotingsbedrijf.
Voor informatie dient u zich te richten tot de normale afvalophaaldienst in uw gebied.
Bij de verwerking van het afval dat ontstaat door sloop van de machine moet rekening gehouden worden met het milieu, en moet worden voorkomen dat de grond, lucht en het water kunnen worden verontreinigd.

In ieder geval moeten de geldende plaatselijke wetsvoorschriften op dit gebied in acht worden genomen.

Verwerken van de accu
De accu mag nooit samen met normaal huisvuil worden verwerkt, maar moet aan de dealer of aan een verzamelcentrum voor speciaal afval worden afgegeven.

⚠ LET OP - Laat geen elektrolyt achter in het milieu!

NOTE:

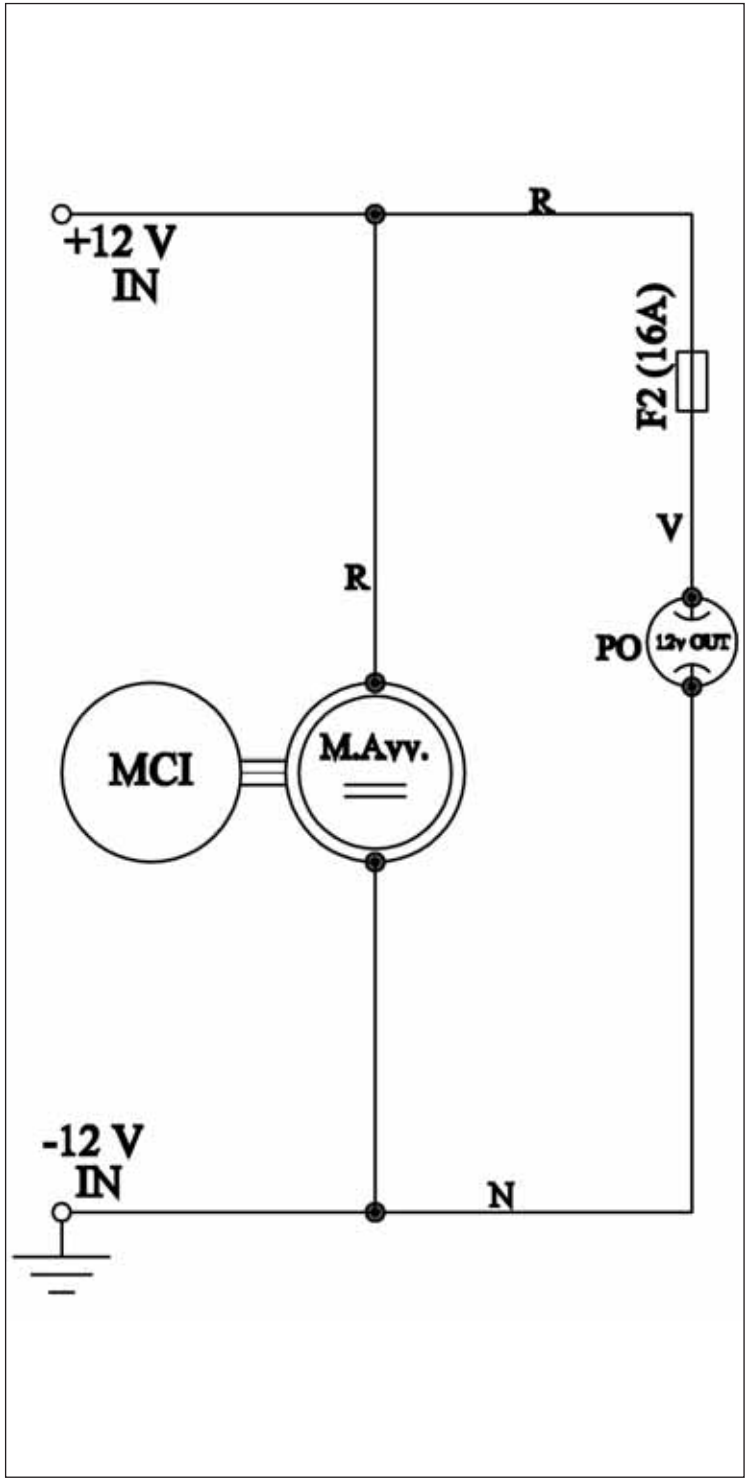

I SCHEMA ELETTRICO MOTORI A BENZINA

PO - Presa di corrente
F2 - Fusibile presa di corrente 16 A
M.Avv. - Motore avviamento
MCI - Motore combustione interna

LEGENDA COLORE/CAVO
N – Nero
R – Rosso
V – Verde

GB PETROL ENGINE WIRING DIAGRAM

PO - Power outlet
F2 - Power outlet 16 A fuse
M.Avv. - Starter motor
MCI - Internal combustion engine

KEY TO CABLE COLOURS
N – Black
R – Red
V – Green

F SCHÉMA ÉLECTRIQUE MOTEURS À ESSENCE

PO - Prise de courant
F2 - Fusible prise de courant 16 A
M.Avv. - Démarreur
MCI - Moteur combustion interne

LÉGENDE COULEUR/CÂBLE
N – Noir
R – Rouge
V – Vert

D ELEKTRO-SCHALTPLAN BENZINMOTOREN

PO - Steckdose
F2 - Sicherung für Steckdose 16 A
M.Avv. - Anlasser
MCI - Verbrennungsmotor

LEGENDE KABELFARBEN
N – Schwarz
R – Rot
V – Grün

E ESQUEMA ELÉCTRICO CON MOTOR DE GASOLINA

PO - Toma de corriente
F2 - Fusible toma de corriente 16 A
M.Avv. - Motor de arranque
MCI - Motor de combustión interna

COLORES DE LOS CABLES
N – Negro
R – Rojo
V – Verde

NL SCHAKELSCHEMA BENZINEMOTOR

PO - Stroomaansluiting
F2 - Zekering stroomaansluiting 16 A
M.Avv. - Startmotor
MCI - Interne verbrandingsmotor

LEGENDA KLEUR/KABEL
N – Zwart
R – Rood
V – Groen

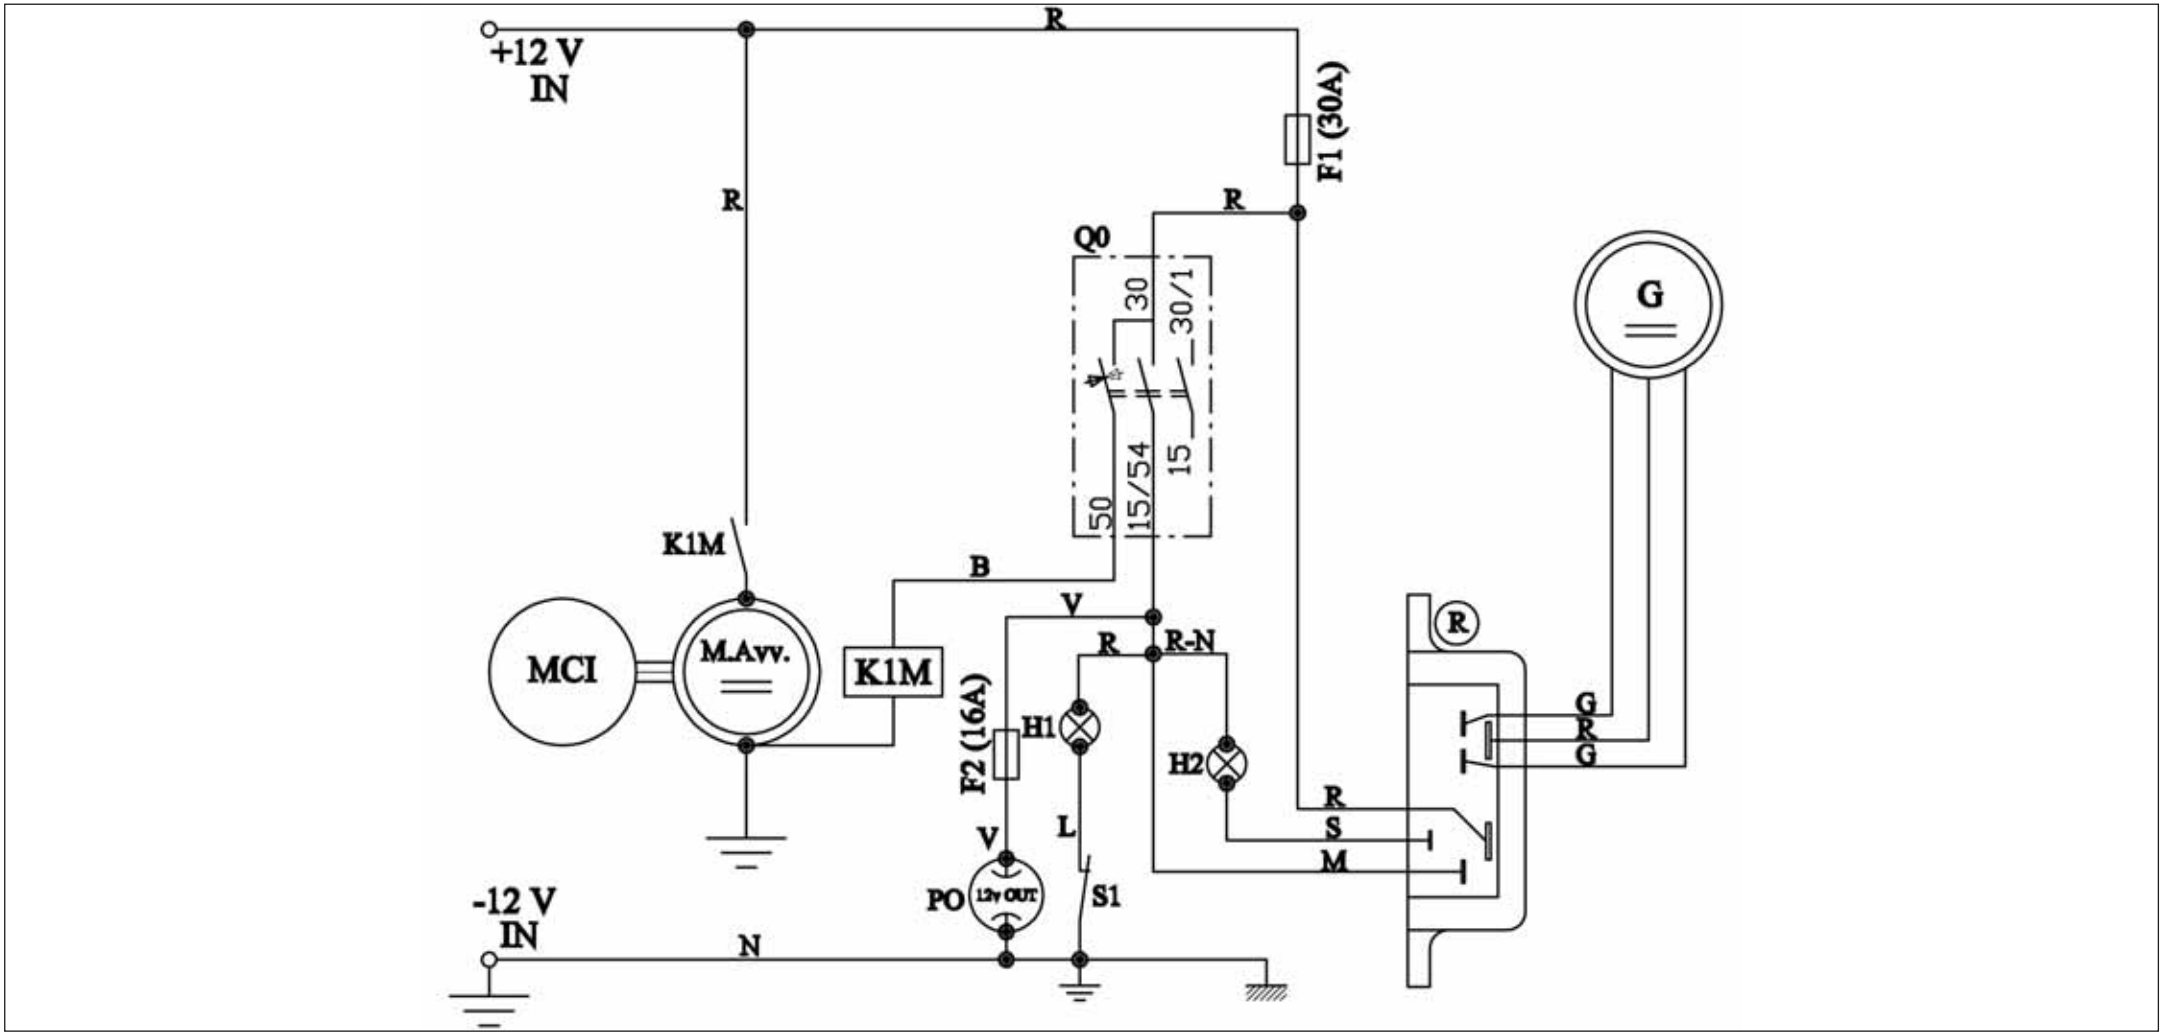

I SCHEMA ELETTRICO MOTORI A DIESEL

PO - Presa di corrente
F2 - Fusibile presa di corrente 16 A
M.Avv. - Motore avviamento
MCI - Motore combustione interna
Q0 – Chiave avviamento
H1 – Spia segnalazione olio
H2 – Spia segnalazione batteria
K1M – Relè avviamento
F1 – Fusibile alimentazione macchina 30 A
S1 – Bulbo motore
G – Alternatore
R – Regolatore

LEGENDA COLORE/CAVO

N – Nero
R – Rosso
V – Verde
B – Bianco
G – Giallo
L – Blu
M – Marrone
S – Rosa

GB DIESEL ENGINE WIRING DIAGRAM

PO - Power outlet
F2 - Power outlet 16 A fuse
M.Avv. - Starter motor
MCI - Internal combustion engine
Q0 – Ignition key
H1 – Oil warning lamp
H2 – Battery warning lamp
K1M –Starter relay
F1 – Machine power supply 30 A fuse
S1 – Engine bulb
G – Alternator
R – Governor

KEY TO CABLE COLOURS

N – Black
R – Red
V – Green
B – White
G – Yellow
L – Blue
M – Brown
S – Pink

F SCHÉMA ÉLECTRIQUE MOTEURS DIESEL

PO - Prise de courant
F2 - Fusible prise de courant 16 A
M.Avv. - Démarreur
MCI - Moteur combustion interne
Q0 – Clé de contact
H1 – Voyant signalisation huile
H2 – Voyant signalisation batterie
K1M – Relais démarrage
F1 – Fusible alimentation machine 30 A
S1 – Bulbe moteur
G – Alternateur
R – Régulateur

LÉGENDE COULEUR/CÂBLE

N – Noir
R – Rouge
V – Vert
B – Blanc
G – Jaune
L – Bleu
M – Marron
S – Rose

E ESQUEMA ELÉCTRICO CON MOTOR DIÉSEL

PO - Toma de corriente
F2 - Fusible toma de corriente 16 A
M.Avv. - Motor de arranque
MCI - Motor de combustión interna
Q0 – Llave de arranque
H1 – Testigo de presión de aceite
H2 – Testigo de carga de la batería
K1M – Relé de arranque
F1 – Fusible alimentación máquina 30 A
S1 – Bulbo motor
G – Alternador
R – Regulador

COLORES DE LOS CABLES

N – Negro
R – Rojo
V – Verde
B – Blanco
G – Amarillo
L – Azul
M – Marrón
S – Rosa

D ELEKTRO-SCHALTPLAN DIESELMOTOREN

PO - Steckdose
F2 - Sicherung für Steckdose 16 A
M.Avv. - Anlasser
MCI - Verbrennungsmotor
Q0 – Zündschlüssel
H1 – Öl-Kontrollleuchte
H1 – Batterie-Kontrollleuchte
K1M – Zündrelais
F1 – Sicherung für Maschinenversorgung 30 A
S1 – Motorfühler
G – Generator
R – Spannungsregler

LEGENDE KABELFARBEN

N – Schwarz
R – Rot
V – Grün
B – Weiß
G – Gelb
L – Blau
M – Braun
S – Rosa

NL SCHAKELSCHEMA DIESELMOTOR

PO - Stroomaansluiting
F2 - Zekering stroomaansluiting 16 A
M.Avv. - Startmotor
MCI - Interne verbrandingsmotor
Q0 – Contactsleutel
H1 – Olielampje
H2 – Acculampje
K1M – Startrelais
F1 – Zekering voeding machine 30 A
S1 – Motorsensor
G – Wisselstroomdynamo
R – Regelaar

LEGENDA KLEUR/KABEL

N – Zwart
R – Rood
V – Groen
B – Wit
G – Geel
L – Blauw
M – Bruin
S – Roze

105

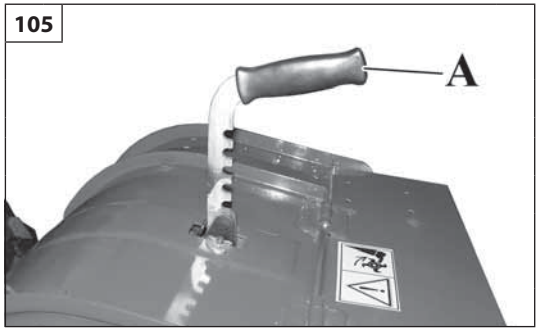

Italiano	English	Français
ACCESSORI OPZIONALI	**OPTIONAL ACCESSORIES**	**ACCESSOIRES EN OPTION**
⚠ **ATTENZIONE – Per la regolazione della larghezza di lavoro della fresa rivolgersi a un'officina autorizzata.** **FRESA CON QUICKFIT cm. 60 (cod. 69219044, solo per motori a benzina):** 16 coltelli, registrabile cm. 50-35. **Regolazione profondità di lavoro** Per variare la profondità di lavoro, agire sull'inclinazione del coltello centrale usando la leva (A, Fig.105). Con i terreni duri, per evitare che la macchina salti in avanti, regolare il coltello centrale spostandolo in basso nell'ultimo foro. **FRESA FLANGIATA cm. 65 (cod. 69219034):** 16 coltelli, registrabile cm. 56-43-34. **FRESA FLANGIATA cm. 70 (cod. 69219033):** 20 coltelli, registrabile cm. 50-48-40. **Regolazione profondità di lavoro** Per variare la profondità di lavoro, agire sull'inclinazione del coltello centrale usando la leva (A, Fig.105). Con i terreni duri, per evitare che la macchina salti in avanti, regolare il coltello centrale spostandolo in basso nell'ultimo foro. **FRESA CON QUICKFIT cm. 65 (cod. 69219031):** 16 coltelli, restringibile cm. 56-43-34. **FRESA CON QUICKFIT cm. 70 (cod. 69219029):** 20 coltelli, restringibile cm. 58-48-40. **Regolazione profondità di lavoro** Per variare la profondità di lavoro, agire sull'inclinazione del coltello centrale usando la leva (A, Fig.105). Con i terreni duri, per evitare che la macchina salti in avanti, regolare il coltello centrale spostandolo tutto verso il basso.	⚠ **WARNING – To adjust the working width of the rotor, contact an authorised service workshop.** **ROTOR WITH QUICKFIT 60 cm (p/n 69219044, for petrol engines only):** 16 blades, adjustable 50-35 cm. **Working depth adjustment** To change the working depth, adjust the inclination of the central blade using the lever (A, Fig.105). With hard soil, to prevent the machine lurching forwards, adjust the central blade by moving it down to the last hole. **FLANGED ROTOR 65 cm (p/n 69219034):** 16 blades, adjustable 56-43-34 cm. **FLANGED ROTOR 70 cm (p/n 69219033):** 20 blades, adjustable 50-48-40 cm. **Working depth adjustment** To change the working depth, adjust the inclination of the central blade using the lever (A, Fig.105). With hard soil, to prevent the machine lurching forwards, adjust the central blade by moving it down to the last hole. **ROTOR WITH QUICKFIT 65 cm (p/n 69219031):** 16 blades, adjustable 56-43-34 cm. **ROTOR WITH QUICKFIT 70 cm (p/n 69219029):** 20 blades, adjustable 58-48-40 cm. **Working depth adjustment** To change the working depth, adjust the inclination of the central blade using the lever (A, Fig.105). With hard soil, to prevent the machine lurching forwards, set the central blade by moving it all downward.	⚠ **ATTENTION – Pour le réglage de la largeur de travail de la fraise contacter un atelier agréé.** **FRAISE AVEC QUICKFIT 60 cm (cod. 69219044, seulement pour moteurs à essence) :** 16 couteaux, réglable 50-35 cm. **Réglage profondeur de travail** Pour varier la profondeur de travail, agir sur l'inclinaison du couteau central à l'aide du levier (A, Fig.105). Sur les sols durs, pour éviter que la machine saute en avant, régler le couteau central en le déplaçant en bas dans le dernier trou. **FRAISE BRIDÉE 65 cm (cod. 69219034):** 16 couteaux, réglable 56-43-34 cm. **FRAISE BRIDÉE 70 (cod. 69219033) :** 20 couteaux, réglable 50-48-40 cm. **Réglage profondeur de travail** Pour varier la profondeur de travail, agir sur l'inclinaison du couteau central à l'aide du levier (A, Fig.105). Sur les sols durs, pour éviter que la machine saute en avant, régler le couteau central en le déplaçant en bas dans le dernier trou. **FRAISE AVEC QUICKFIT 65 cm (cod. 69219031) :** 16 couteaux, réglable 56-43-34 cm. **FRAISE AVEC QUICKFIT 70 cm (cod. 69219029) :** 20 couteaux, réglable 58-48-40 cm. **Réglage profondeur de travail** Pour varier la profondeur de travail, agir sur l'inclinaison du couteau central à l'aide du levier (A, Fig.105). Sur les sols durs, pour éviter que la machine ne saute en avant, régler la lame centrale en la déplaçant complètement vers le bas.

Deutsch

OPTIONALES ZUBEHÖR

⚠ **ACHTUNG – Wenden Sie sich zur Einstellung der Arbeitsbreite der Fräse an eine Vertragswerkstatt.**

FRÄSE MIT QUICKFIT 60 cm (Art.Nr. 69219044, nur für Benzinmotoren): 16 Messer, einstellbar 50-35 cm.
Einstellung der Arbeitstiefe
Zur Verstellung der Arbeitstiefe ändern Sie die Neigung des mittleren Messers mit dem Hebel (A, Abb.105). Damit die Maschine auf harten Böden nicht ruckweise fährt, stellen Sie das mittlere Messer in das unterste Loch.

GEFLANSCHTE FRÄSE 65 cm (Art.Nr. 69219034): 16 Messer, einstellbar 56-43-34 cm.
GEFLANSCHTE FRÄSE 70 cm (Art.Nr. 69219033): 20 Messer, einstellbar 50-48-40 cm.
Einstellung der Arbeitstiefe
Zur Verstellung der Arbeitstiefe ändern Sie die Neigung des mittleren Messers mit dem Hebel (A, Abb.105). Damit die Maschine auf harten Böden nicht ruckweise fährt, stellen Sie das mittlere Messer in das unterste Loch.

FRÄSE MIT QUICKFIT 65 cm (Art.Nr. 69219031): 16 Messer, reduzierbar 56-43-34 cm.
FRÄSE MIT QUICKFIT 70 cm (Art.Nr. 69219029): 20 Messer, reduzierbar 58-48-40 cm.
Einstellung der Arbeitstiefe
Zur Verstellung der Arbeitstiefe ändern Sie die Neigung des mittleren Messers mit dem Hebel (A, Abb.105). Damit die Maschine auf harten Böden nicht ruckweise fährt, das mittlere Messer ganz nach unten stellen.

Español

ACCESORIOS OPCIONALES

⚠ **ATENCIÓN – La regulación de la anchura de trabajo de la fresa se puede hacer solo en un taller autorizado.**

FRESA CON QUICKFIT 60 mm (cód. 69219044, solo para motores de gasolina): 16 cuchillas, regulable 50-35 cm
Regulación de la profundidad de trabajo
Para variar la profundidad de trabajo, se debe modificar la inclinación de la cuchilla central con la palanca (A, Fig. 105). En terrenos duros, para evitar que la máquina salte hacia delante, monte la cuchilla central en el orificio más bajo.

FRESA CON BRIDA 65 cm (cód. 69219034): 16 cuchillas, regulable 56-43-34 cm
FRESA CON BRIDA 70 cm (cód. 69219033): 20 cuchillas, regulable 50-48-40 cm
Regulación de la profundidad de trabajo
Para variar la profundidad de trabajo, se debe modificar la inclinación de la cuchilla central con la palanca (A, Fig. 105). En terrenos duros, para evitar que la máquina salte hacia delante, monte la cuchilla central en el orificio más bajo.

FRESA CON QUICKFIT 65 cm (cód. 69219031): 16 cuchillas, reducible 56-43-34 cm
FRESA CON QUICKFIT 70 cm (cód. 69219029): 20 cuchillas, reducible 58-48-40 cm
Regulación de la profundidad de trabajo
Para variar la profundidad de trabajo, se debe modificar la inclinación de la cuchilla central con la palanca (A, Fig. 105). En terrenos duros, para evitar que la máquina salte hacia delante, regular la cuchilla central bajándola del todo.

Nederlands

OPTIONEEL TOEBEHOREN

⚠ **LET OP - Om de werkbreedte van de frees in te stellen dient u zich tot een erkende werkplaats te wenden.**

FREES MET QUICKFIT cm. 60 (code 69219044, alleen voor benzinemotoren): 16 messen, verstelbaar cm. 50-35.
Afstelling werkdiepte
Verstel de schuine stand van het middelste mes met de hendel (A, afb.105) om de ploegdiepte te wijzigen. Bij harde grond moet het middelste mes versteld worden door hem onderaan in het laatste gat te verplaatsen om te voorkomen dat de machine vooruit springt.

FREES MET FLENS cm. 65 (code 69219034): 16 messen, verstelbaar cm. 56-43-34.
FREES MET FLENS cm. 70 (code 69219033): 20 messen, verstelbaar cm. 50-48-40.
Afstelling werkdiepte
Verstel de schuine stand van het middelste mes met de hendel (A, afb.105) om de ploegdiepte te wijzigen. Bij harde grond moet het middelste mes versteld worden door hem onderaan in het laatste gat te verplaatsen om te voorkomen dat de machine vooruit springt.

FREES MET QUICKFIT cm. 65 (code 69219031): 16 messen, versmalbaar cm. 56-43-34.
FREES MET QUICKFIT cm. 70 (code 69219029): 20 messen, versmalbaar cm. 58-48-40.
Afstelling werkdiepte
Verstel de schuine stand van het middelste mes met de hendel (A, afb.105) om de ploegdiepte te wijzigen. Bij harde grond moet het middelste mes versteld worden door alles onderaan te plaatsen, om te voorkomen dat de machine vooruit springt.

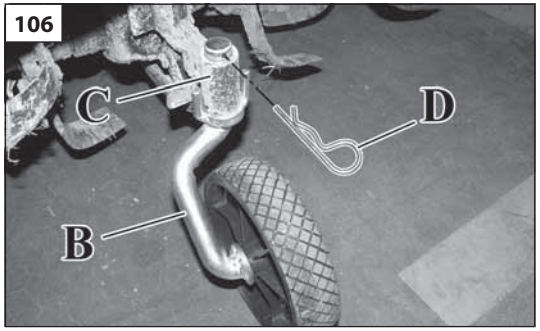

Italiano

ACCESSORI OPZIONALI

MANUTENZIONE

⚠ ATTENZIONE - Effettuare le operazioni di manutenzione a macchina ferma e a motore spento!

Ogni volta che si usa la fresa assicurarsi che:
1. I dadi di fissaggio del quickfit o del corpo fresa al motocoltivatore siano serrati a fondo e che il chiavistello del quickfit sia ruotato fino allo scatto nella posizione di serraggio.
2. Tutte le viti ed i dadi di fissaggio dei coltelli della fresa siano serrati a fondo.
3. L'olio della scatola della coppia conica sia al suo giusto livello, ossia quasi piena.

MONTAGGIO RUOTA DI SOSTEGNO (Cod. L0107500)
Inserire la ruota B nell'alloggiamento ruota della fresa (C, Fig.106), bloccare la ruota con il perno D come in Fig.106.

⚠ ATTENZIONE – Durante il lavoro la ruota deve essere tolta. La ruota deve essere utilizzata solo per il sostegno o per il trasferimento della macchina sul luogo di lavoro.

English

OPTIONAL ACCESSORIES

MAINTENANCE

⚠ WARNING - Carry out maintenance with the machine at a standstill and the engine switched off!

Every time you use the rotor make sure that:
1. The screws fixing the Quickfit or rotor body to the rotary cultivator are fully tightened and that the Quickfit latch is turned until it clicks into the locking position.
2. All nuts and bolts securing the blades to the rotor are fully tightened.
3. The bevel drive oil is topped up, e.g. almost full.

FITTING THE SUPPORT WHEEL (p/n L0107500)
Insert wheel B in the wheel housing on the rotor (C, Fig.106), lock the wheel with pin D as shown in Fig.106.

⚠ WARNING – When operating the machine, the wheel must be removed. The wheel must only be used for supporting the machine or transferring it to the workplace.

Français

ACCESSOIRES EN OPTION

ENTRETIEN

⚠ ATTENTION - Effectuer le opérations d'entretien machine arrêtée et moteur éteint !

Chaque fois que l'on utilise la fraise, s'assurer que :
1. Les écrous de fixation du quickfit ou du corps de fraise au motoculteur sont serrés à fond et que le verrou du quickfit est tourné jusqu'au déclic en position serrée.
2. Toutes les vis et les écrous de fixation des couteaux de la fraise sont serrés à fond.
3. L'huile de la boîte du couple conique est au niveau, presque plein.

MONTAGE DE LA ROUE DE SUPPORT (Réf. L0107500)
Installer la roue B dans le logement de la roue de la fraise (C, Fig.106), bloquer la roue avec l'axe D comme indiqué Fig.106.

⚠ ATTENTION – Durant le travail, enlever la roue. La roue ne doit être utilisée que pour transporter la machine sur le lieu de travail.

Deutsch

OPTIONALES ZUBEHÖR

WARTUNG

⚠ **ACHTUNG - Führen Sie die Wartungseingriffe bei stehender Maschine und abgestelltem Motor aus!**

Achten Sie bei jedem Einsatz der Fräse darauf, dass:
1. Die Befestigungsmuttern des Quickfit oder des Fräskörpers an den Einachsschlepper fest angezogen sind und die Verriegelung des Quickfit-Anschluss bis zum Einrasten gedreht ist.
2. Sämtliche Befestigungsschrauben und -muttern der Fräsmesser fest angezogen sind.
3. Das Öl im Kegelradgetriebe auf maximalem Füllstand steht.

EINBAU DES STÜTZRADS (Art. Nr. L0107500)
Montieren Sie das Rad B in das Radlager der Fräse (C, Abb.106) und sichern Sie es mit dem Stift D gemäß Abb.106.

⚠ **ACHTUNG - Nehmen Sie das Rad beim Arbeiten ab. Verwenden Sie das Rad ausschließlich für das Abstützen oder den Transport der Maschine zum Einsatzort.**

Español

ACCESORIOS OPCIONALES

MANTENIMIENTO

⚠ **ATENCIÓN - Efectúe las operaciones de mantenimiento con la máquina parada y el motor apagado.**

Cada vez que utilice la fresa, compruebe que:
1. Las tuercas de fijación del Quickfit o del cuerpo de la fresa al motocultivador estén apretadas a tope, y que el dispositivo de bloqueo del Quickfit se haya girado hasta encajarlo en la posición de cierre.
2. Todos los tornillos y tuercas de fijación de las cuchillas de la fresa estén apretados a tope.
3. El aceite de la caja del par cónico esté en el nivel adecuado (la caja casi llena).

MONTAJE DE LA RUEDA DE APOYO (cód. L0107500)
Introduzca la rueda B en el alojamiento para rueda de la fresa (C, Fig. 106) y bloquéela con la grupilla D como en la figura 106.

⚠ **ATENCIÓN – Durante el trabajo la rueda debe estar desmontada. La rueda se debe emplear solo para sostener la máquina o para llevarla al lugar de trabajo.**

Nederlands

OPTIONEEL TOEBEHOREN

ONDERHOUD

⚠ **LET OP- Voer de onderhoudswerkzaamheden bij stilstaande machine en afgezette motor uit!**

Controleer bij elk gebruik van de frees of:
1. De bevestigingsmoeren van de quickfit of van de freesbehuizing aan de motorploeg helemaal aangehaald zijn en of de spie van de quickfit gedraaid is totdat hij in de bevestigingspositie klikt.
2. Alle schroeven en moeren voor de bevestiging van de messen van de frees helemaal aangehaald zijn.
3. De olie van de behuizing van het conische koppel het juiste niveau heeft, ofwel bijna vol is.

MONTAGE VAN HET STEUNWIEL (Code L0107500)
Plaats het wiel B in de wielbehuizing van de frees (C, afb.106), blokkeer het wiel met de pen D zoals in de afb.106.

⚠ **LET OP - Tijdens de werkzaamheden moet het wiel worden verwijderd. Het wiel mag enkel gebruikt worden ter ondersteuning of om de machine te verplaatsen naar het werkgebied.**

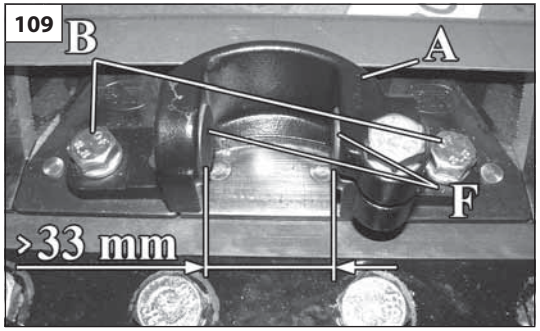

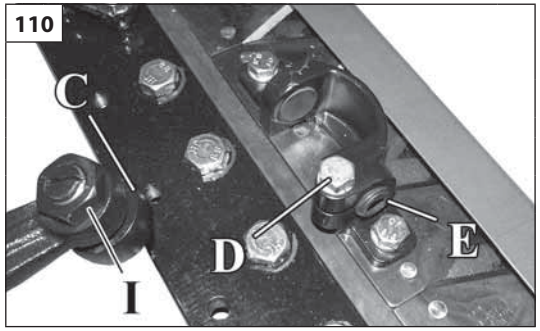

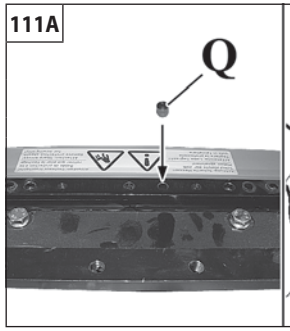

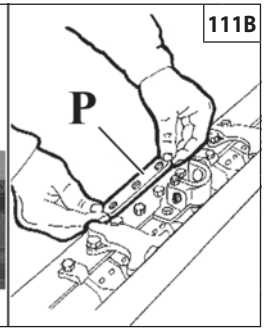

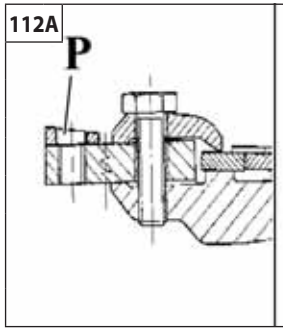

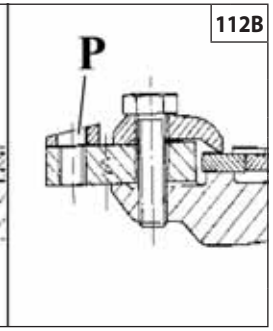

Italiano

ACCESSORI OPZIONALI

Montaggio trascinatore
Montare sul trascinatore (A, Fig.109) le pastiglie (F, Fig.109), il grano (E), la vite e la rondella (D, Fig.110). Fissare, poi, il trascinatore sulla barra con le apposite viti e rondelle (B, Fig.109).
Nota: In alcune barre, prima del montaggio del trascinatore è da montare sulla barra il perno di centraggio (Q, Fig.111A).

MOVIMENTI BARRA (cod.69229024 e cod.69229023) E BARRE FALCIANTI (cod.69229018, cod.69229017, cod.69229019, cod.69229035, cod.69229036, cod.69229039, cod.69229040, cod.69229041 e cod.69229037)
Prima del montaggio del movimento sulla barra assicurarsi che:
1. Il trascinatore (A) sia rigidamente fissato sulla lama dalle apposite viti (B, Fig.109).
2. Lo spazio tra le due pastiglie (F, Fig.109) montate sul trascinatore sia superiore a 33 mm per permettere l'inserimento del perno centrale (C, Fig.110) montato sul movimento. Se lo spazio non è sufficiente allentare la vite (D) e svitare il grano (E) per permettere alla pastiglia di arretrare (Vedi Fig.110).

⚠ **ATTENZIONE: con ruote 4.00-10" e 5.0-10" e movimento meccanico oppure con ruote 4.00-8" e movimento bagno d'olio è necessario il ripristino dell'inclinazione barra falciante.**
A richiesta o in dotazione con le suddette ruote, montare lo spessore ripristino inclinazione barra (P) tra barra e movimento (vedi Fig.111B). Per movimento meccanico posizionare lo spessore come in figura 112A, mentre per movimento a bagno d'olio posizionare lo spessore come in figura 112B.

English

OPTIONAL ACCESSORIES

Fitting the linkage
Fit the linkage (A, Fig.109) the discs (F, Fig.109), the grub screw (E), the screws and the washer (D, Fig.110). Then fix the linkage onto the bar with the specific screws and washers (B, Fig.109).
Note: With certain bars, before fitting the linkage it is necessary to mount the centring pin (Q, Fig.111A) on the bar.

BAR DRIVES (p/n 69229024 and p/n 69229023) AND CUTTERBARS (p/n 69229018, p/n 69229017, p/n 69229019, p/n 69229035, p/n 69229036, p/n 69229039, p/n 69229040, p/n 69229041 and p/n 69229037)
Before fitting the drive to the bar, make sure that:
1. The linkage (A) is securely fixed onto the blade using the screws (B, Fig.109).
2. The space between the two discs (F, Fig.109) mounted on the linkage is greater than 33 mm to enable the insertion of central pin (C, Fig.110) mounted on the drive. If the space is insufficient, loosen the screw (D) and undo the grub screw (E) to enable the disc to move backwards (See Fig.110).

⚠ **WARNING: with 4.00-10" and 5.0-10" wheels and mechanical drive, or with 4.00-8" wheels and oil-immersed drive, it is necessary to reset the inclination of the cutterbar.**
Fit the bar inclination reset spacer (P, available on request or supplied with the above-mentioned wheels) between bar and drive (see Fig.111B). For mechanical drive, position the spacer as shown in figure 112A, whereas for oil-immersed drive, position the spacer as shown in figure 112B.

Français

ACCESSOIRES EN OPTION

Montage du dispositif d'entraînement
Monter les plaquettes (F, Fig.109), le goujon (E), la vis et la rondelle (D, Fig.110) sur le dispositif d'entraînement (A, Fig.109). Fixer ensuite le dispositif d'entraînement sur la barre à l'aide des vis et des rondelles (B, Fig.109).
Remarque : Sur certaines barres, monter d'abord l'axe de centrage (Q, Fig.111A) avant de monter le dispositif d'entraînement.

MOUVEMENTS BARRE (cod.69229024 et cod.69229023) ET BARRES DE FAUCHAGE (cod.69229018, cod.69229017, cod.69229019, cod.69229035, cod.69229036, cod.69229039, cod.69229040, cod.69229041 et cod.69229037)
Avant le montage du mouvement sur la barre s'assurer que :
1. Le remorqueur (A) est fixé de façon rigide sur la lame par des vis ad hoc (B, Fig.109).
2. L'espace entre les deux plaquettes (F, Fig.109) montées sur l'e remorqueur dépasse 33 mm pour permettre l'insertion du pivot central (C, Fig.110) monté sur le mouvement. Si l'espace de suffit pas desserrer la vis (D) et dévisser le goujon (E) pour permettre à la plaquette de reculer (Voir Fig.110).

⚠ **ATTENTION : avec des roues 4.00-10" et 5.0-10", et un mouvement mécanique ou les roues 4.00-8" et un mouvement à bain d'huile, il est nécessaire de rétablir l'inclinaison de la barre de fauchage.**
Sur demande ou en dotation avec les roues, monter la cale de rétablissement de l'inclinaison de barre (P) entre barre et mouvement (voir Fig.111B). Pour les mouvements mécaniques placer la cale comme indiqué figure 112A, alors que pour les mouvements à bain d'huile placer la cale comme indiqué figure 112B.

113

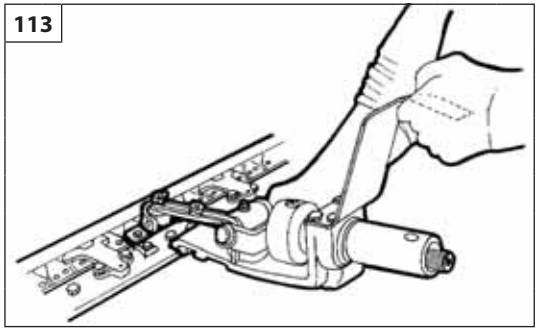

114

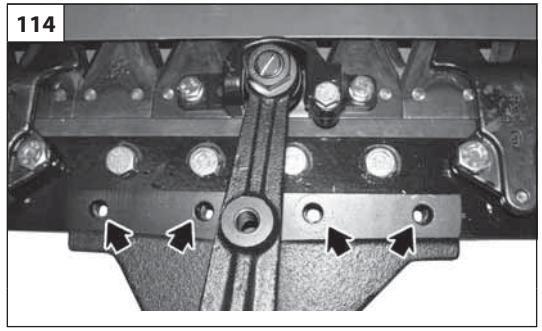

115

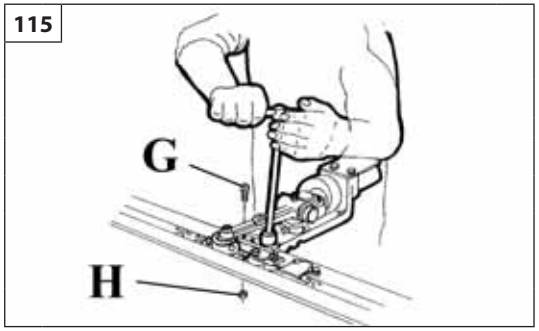

116

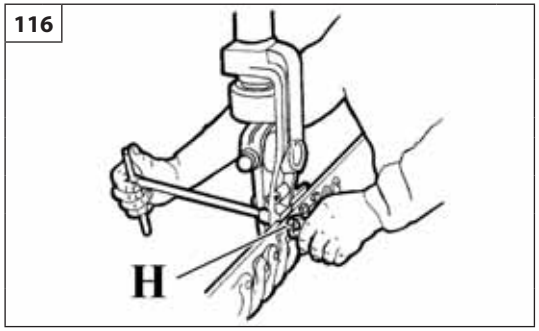

Deutsch

OPTIONALES ZUBEHÖR

Einbau des Mitnehmers
Am Mitnehmer (A, Abb.109) die Beläge (F, Abb.109), den Stift (E), die Schraube und die Unterlegscheibe (D, Abb.110) montieren. Den Mitnehmer daraufhin mit den entsprechenden Schrauben und Unterlegscheiben (B, Abb.109) am Balken befestigen.
Hinweis: Bei einigen Balken ist vor Einbau des Mitnehmers der Zentrierstift (Q, Abb.111A) am Balken anzubringen.

MÄHBALKENANTRIEBE (Art.Nr.69229024 und Art.Nr.69229023) UND MÄHBALKEN (Art.Nr.69229018, Art.Nr.69229017, Art.Nr.69229019, Art.Nr.69229035, Art.Nr.69229036, Art.Nr.69229039, Art.Nr.69229040, Art.Nr.69229041 und Art.Nr.69229037)
Achten Sie vor Einbau des Antriebs am Mähbalken darauf, dass:
1. Der Mitnehmer (A) anhand der entsprechenden Schrauben (B, Abb.109) kraftschlüssig am Messer befestigt ist.
2. Der Abstand zwischen den beiden Belägen (F, Abb.109) am Mitnehmer größer als 33 mm ist, um den am Antrieb montierten mittleren Zapfen (C, Abb.110) einführen zu können. Sollte der Abstand nicht ausreichen, lockern Sie die Schraube (D), lösen Sie den Splint (E) und schieben Sie somit den Belag zurück (siehe Abb.110).

⚠ **ACHTUNG: bei Rädern 4.00-10” und 5.0-10” und mechanischem Antrieb bzw. bei Rädern 4.00-8” und Antrieb im Ölbad müssen Sie die Neigung des Mähbalkens wiederherstellen.**
Montieren Sie den als Sonderzubehör erhältlichen oder im Lieferumfang vorgenannter Räder enthaltenen Passring zur Wiederherstellung der Neigung (P) zwischen Mähbalken und Antrieb (siehe Abb.111B). Beim mechanischen Antrieb bringen Sie den Passring nach Angaben der Abbildung 112A an, bei Antrieb im Ölbad dagegen wie in Abbildung 112B gezeigt.

Español

ACCESORIOS OPCIONALES

Montaje del dispositivo de arrastre
Montar el dispositivo de arrastre (A, Fig.109), las pastillas (F, Fig.109), el prisionero (E), el tornillo y la arandela (D, Fig.110). Fijar el dispositivo de arrastre en la barra con los tornillos y las arandelas (B, Fig.109).
Nota: En algunas barras hay que colocar el perno de centrado (Q, Fig.111A) antes del montaje del dispositivo de arrastre.

MOVIMIENTOS DE BARRA (códs. 69229024 y 69229023) Y BARRAS SEGADORAS (códs. 69229018, 69229017, 69229019, 69229035, 69229036, cod.69229039, cod.69229040, cod.69229041 y 69229037)
Antes de montar el movimiento en la barra, compruebe que:
1. El arrastrador (A) esté rígidamente fijado a la cuchilla con los tornillos correspondientes (B, Fig. 109).
2. Entre las dos pastillas (F, Fig. 109) del arrastrador haya más de 33 mm para insertar el perno central (C, Fig. 110) del movimiento. Si el espacio no es suficiente, desenrosque el tornillo (D) y la espiga (E) para que la pastilla se pueda desplazar hacia atrás (Fig. 110).

⚠ **ATENCIÓN: con ruedas 4.00-10" o 5.0-10" y movimiento mecánico, o con ruedas 4.00-8" y movimiento en baño de aceite, es necesario restablecer la inclinación de la barra segadora.**
Monte entre la barra y el movimiento el suplemento para restablecer la inclinación (P) que se suministra de serie con las ruedas o de forma opcional (Fig. 111B). Con movimiento mecánico, ubique el suplemento como en la figura 112A, y con movimiento en baño de aceite, como en la figura 112B.

Nederlands

OPTIONEEL TOEBEHOREN

Montage drager
Monteer de bussen (F, Fig. 109), de pin (E), de schroef en de borgring (D, Fig. 110) op de drager (A, Fig. 109). Monteer vervolgens de drager op de stang met de daartoe voorziene schroeven en borgringen (B, Fig. 109).
Opmerking: Bij sommige stangen moet voor de montage van de drager eerst de centreerpen (Q, Fig. 111A) op de stang gemonteerd worden.

AANDRIJVINGEN VAN DE BALK (code 69229024 en code 69229023) EN MAAIBALKEN (code 69229018, code 69229017, code 69229019, code 69229035, code 69229036, code 69229039, code 69229040, code 69229041 en code 69229037)
Controleer voordat u de aandrijving op de balk monteert of:
1. De drager (A) stevig op het mes is bevestigd met de schroeven (B, afb.109).
2. De ruimte tussen de twee bussen (F. afb.109) die op de drager zijn gemonteerd, groter is dan 33 mm om de plaatsing van de centrale as (C, afb.110) op de aandrijving mogelijk te maken. Als de ruimte niet voldoende is, moeten de schroef (D) en de pin (E) worden losgedraaid, zodat de bus naar achteren kan worden verplaatst (zie afb.110).

⚠ **LET OP: bij wielen 4.00-10” en 5.0-10” en mechanische aandrijving of met wielen 4.00-8” en aandrijving in oliebad moet de schuine stand van de maaibalk worden hersteld.**
Monteer het vulstuk voor het herstel van de schuine stand van de balk (P) (op aanvraag of bijgeleverd bij bovengenoemde wielen) tussen de balk en de aandrijving (zie afb.111B). Plaats het vulstuk bij de mechanische aandrijving zoals in afbeelding 112A, en plaats het vulstuk bij de aandrijving in oliebad zoals in afbeelding 112B.

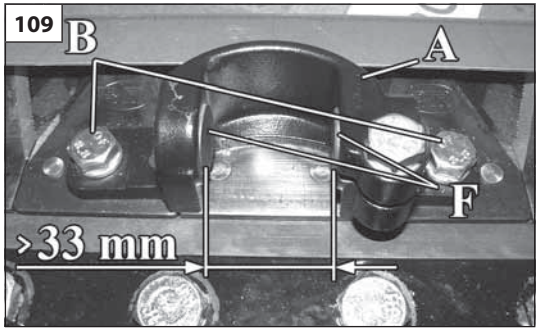

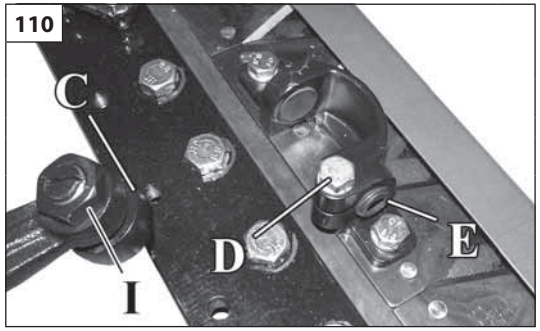

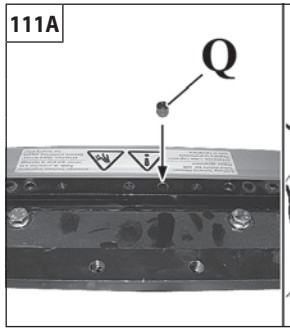

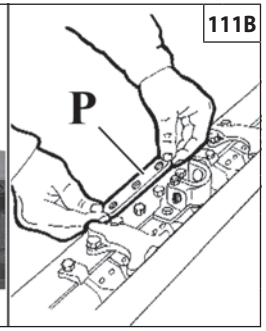

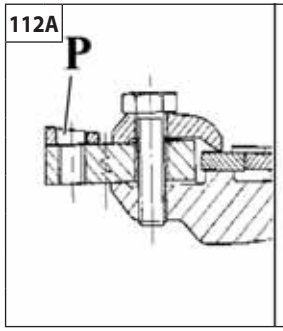

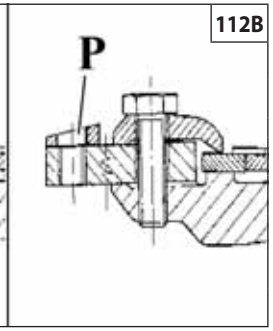

Italiano

ACCESSORI OPZIONALI

Smontare il cofano dal movimento e successivamente procedere nel seguente modo:

1. Assicurarsi che il perno centrale (C) sia montato a fine corsa filetto e rigidamente fissato dal controdado (I, Fig.110).
2. Appoggiare il lastrone su una superficie piana e sufficientemente rigida.
3. Posizionare il piano di fissaggio del movimento sulla faccia superiore del lastrone inserendo contemporaneamente il perno centrale (C, Fig.110) tra le due pastiglie (F, Fig.109) montate sul trascinatore (vedi Fig.113).
4. Posizionare i quattro fori filettanti di fissaggio sul lastrone (vedi Fig.114) in corrispondenza dei 4 fori sul movimento.
5. Avvitare nei 4 fori di fissaggio le viti (G) date in dotazione fino a serraggio completo (Vedi Fig.115).
6. Completare l'operazione di montaggio avvitando i dadi autobloccanti (H, Fig.115-116), con la funzione di controdado, nelle parti sporgenti delle viti (G, Fig.116).

⚠ **ATTENZIONE – Durante il montaggio dei dadi autobloccanti (H, Fig. 115-116) bloccare con chiave a tubo o similare la testa delle viti (G) precedentemente serrate evitando così lo svitamento accidentale (Vedi Fig.116).**

Nota (solo per movimento meccanico): per il lavoro ottimale del perno centrale (C, Fig.110) sulle due pastiglie (F, Fig.109), svitare il controdado (I, Fig.110) e regolare l'altezza del perno centrale svitando o avvitando lo stesso. Una volta regolata l'altezza bloccare la regolazione con il controdado (I, Fig.110).

English

OPTIONAL ACCESSORIES

Remove the cowling from the drive and then proceed as follows:

1. Make sure that the central pin (C) is mounted to the thread end and secured by the lock nut (I, Fig.110).
2. Place the cutter plate on a flat and suitably rigid surface.
3. Position the fixing surface of the drive on the upper side of the cutter plate, simultaneously inserting the central pin (C, Fig.110) between the two discs (F, Fig.109) mounted on the linkage (see Fig.113).
4. Line up the four threaded fixing holes on the cutter plate (see Fig.114) with the 4 holes on the drive.
5. Screw down the bolts (G) supplied into the four fixing holes until fully tightened (See Fig.115).
6. Complete the mounting operation by screwing down the self-locking nuts (H, Fig.115-116) on the ends of the bolts (G, Fig.116) to lock them in place.

⚠ **WARNING – When fitting the self-locking nuts (H, Fig. 115-116) secure the head of the bolts (G) previously tightened using a tube spanner, to prevent them being loosened accidentally (See Fig.116).**

Note (for mechanical drive only): for optimum operation of the central pin (C, Fig.110) on the two discs (F, Fig.109), undo the lock nut (I, Fig.110) and adjust the height of the central pin by tightening or loosening it. Once the height is adjusted, secure in place with the lock nut (I, Fig.110).

Français

ACCESSOIRES EN OPTION

Démonter le capot du mécanisme et procéder comme suit :

1. Vérifier que le pivot central (C) est monté en fin de course filet et fixé solidement au contre-écrou (I, Fig.110).
2. Appuyer la plaque sur une surface plate suffisamment rigide.
3. Placer le plan de fixation du mouvement sur la face supérieure de la plaque en insérant simultanément le pivot central (C, Fig.110) entre les 2 plaquettes (F, Fig.109) montées sur le remorqueur (voir Fig.113).
4. Placer les 4 trous filetés de fixation sur la plaque (voir Fig.114) au niveau des 4 trous sur le mouvement.
5. Visser sur les 4 trous de fixation les vis (G) fournies jusqu'au serrage complet (Voir Fig.115).
6. Terminer l'opération de montage en vissant les écrous autobloquants (H, Fig.115-116), avec la fonction de contre-écrou, dans les parties saillantes des vis (G, Fig.116).

⚠ **ATTENTION – Pendant le montage des écrous autobloquants (H, Fig. 115-116) bloquer avec une clé à tube ou similaire la tête des vis (G) serrées auparavant en évitant le dévissage accidentel (Voir Fig.116).**

Nota (uniquement pour mouvement mécanique) : pour un travail idéal du pivot central (C, Fig.110) sur les 2 plaquettes (F, Fig.109), dévisser le contre-écrou (I, Fig.110) et régler la hauteur du pivot central en dévissant ou en vissant ce dernier. Une fois réglée la hauteur bloquer le réglage avec le contre-écrou (I, Fig.110).

113

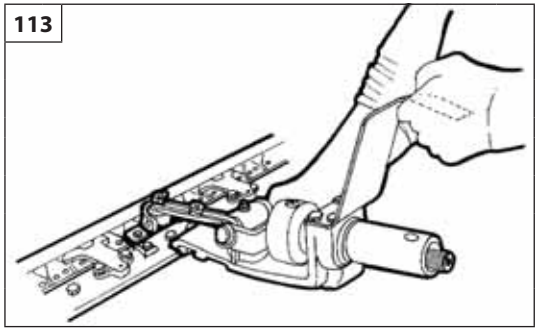

114

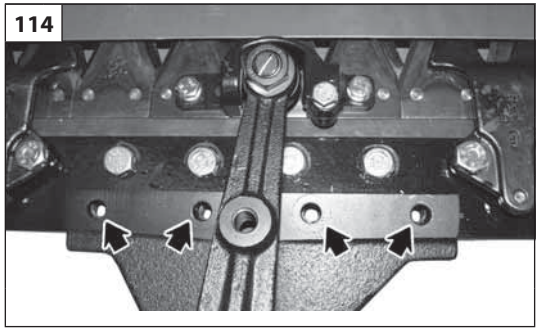

115

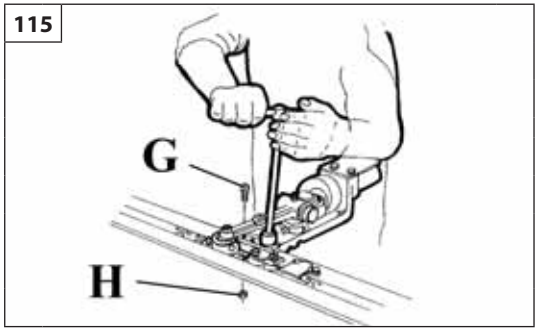

116

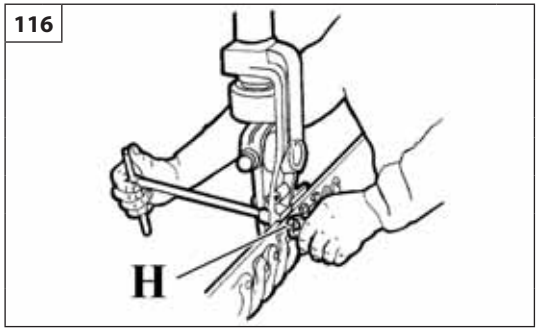

Deutsch	Español	Nederlands

OPTIONALES ZUBEHÖR

Nehmen Sie die Haube des Antriebs ab und fahren Sie dann folgendermaßen fort:

1. Vergewissern Sie sich, dass der mittlere Zapfen (C) bis zum letzten Gewindegang und mit der Kontermutter (I, Abb. 110) angezogen ist.
2. Legen Sie die Leiste auf eine ebene und standfeste Fläche ab.
3. Richten Sie die Befestigungsseite des Antriebs mit der Oberseite der Leiste aus und führen Sie gleichzeitig den mittleren Zapfen (C, Abb.110) zwischen die zwei am Mitnehmer (siehe Abb.113) montierten Beläge (F, Abb.109) ein.
4. Fluchten Sie die vier Gewindebohrungen der Leiste (siehe Abb.114) mit den 4 Bohrungen am Antrieb.
5. Drehen Sie die mitgelieferten Schrauben (G) in die 4 Befestigungsbohrungen bündig ein (siehe Abb.115).
6. Beenden Sie die Montage durch Eindrehen der selbstsperrenden Kontermuttern (H, Abb.115-116) auf die überstehenden Schraubenteile (G, Abb.116).

⚠ **ACHTUNG – Kontern Sie bei der Montage der selbstsperrenden Muttern (H, Abb. 115-116) den Kopf der vorab angezogenen Schrauben (G) mit einem Steckschlüssel oder dergleichen zum Schutz vor unbeabsichtigter Lockerung (siehe Abb.116).**

Hinweis (nur für mechanischen Antrieb): für optimalen Eingriff des mittleren Zapfens (C, Abb.110) an den beiden Belägen (F, Abb.109) schrauben Sie die Kontermutter (I, Abb.110) ab und stellen Sie die Höhe des mittleren Zapfens jeweils durch Los- bzw. Festdrehen der Mutter ein. Arretieren Sie die Einstellung mit der Kontermutter (I, Abb.110).

ACCESORIOS OPCIONALES

Desmonte la carcasa del movimiento y proceda del siguiente modo:

1. Asegúrese de que el perno central (C) esté enroscado a tope y rígidamente fijado con la contratuerca (I, Fig. 110).
2. Apoye el lastrón en una superficie llana y suficientemente rígida.
3. Coloque la superficie de fijación del movimiento sobre la cara superior del lastrón e inserte el perno central (C, Fig. 110) entre las dos pastillas (F, Fig. 109) del arrastrador (Fig. 113).
4. Haga coincidir los cuatro orificios roscados del lastrón (Fig. 114) con los cuatro orificios del movimiento.
5. Enrosque a tope en los cuatro orificios de fijación los tornillos (G) suministrados de serie (Fig. 115).
6. Para terminar el montaje, enrosque las tuercas autoblocantes (H, Figs. 115-116), que actúan como contratuercas, en las partes salientes de los tornillos (G, Fig. 116).

⚠ **ATENCIÓN – Durante el montaje de las tuercas autoblocantes (H, Fig. 115-116), sujete con una llave de tubo o similar las cabezas de los tornillos (G) previamente apretados, para evitar que se desenrosquen (Fig. 116).**

Nota (solo para movimiento mecánico): para que el perno central (C, Fig. 110) actúe correctamente sobre las dos pastillas (F, Fig. 109), desenrosque la contratuerca (I, Fig. 110) y enrosque o desenrosque el perno hasta obtener la altura ideal. Una vez regulada la altura, bloquee la posición con la contratuerca (I, Fig. 110).

OPTIONEEL TOEBEHOREN

Demonteer de motorkap van de aandrijving en ga daarna als volgt te werk:

1. Controleer of de centrale as (C) tot het einde van de schroefdraad is gemonteerd en stevig door de contramoer wordt bevestigd (I, afb.110).
2. Plaats de plaat op een vlakke en stevige ondergrond.
3. Plaats de bevestigingsplaat van de aandrijving op de bovenzijde van de plaat door tegelijkertijd de centrale as (C, afb.110) tussen de bussen (F, afb.109) te plaatsen die op de drager zijn gemonteerd (zie afb.113).
4. Plaats de vier schroefdraadgaten op de plaat (zie afb.114) ter hoogte van de 4 gaten van de aandrijving.
5. Schroef de bijgeleverde schroeven (G) in de 4 bevestigingsgaten totdat ze volledig zijn aangehaald (zie afb.115).
6. Voltooi de montagewerkzaamheden door de zelfborgende moeren (H, afb.115-116) met de functie van contramoer op de uitstekende gedeeltes van de schroeven (G, afb.116) vast te draaien.

⚠ **LET OP - Blokkeer tijdens de montage van de zelfborgende moeren (H, afb. 115-116) met een pijpsleutel of gelijksoortige sleutel de kop van de eerder aangehaalde schroeven (G) waardoor onbedoeld losdraaien wordt voorkomen (zie afb.116).**

Opmerking (alleen voor mechanische aandrijving): voor optimale prestaties van de centrale as (C, afb.110) op de twee bussen (F, afb.109), moet de contramoer (I, afb.110) worden losgedraaid en de hoogte van de centrale as worden afgesteld door hem vast of los te draaien. Zodra de hoogte afgesteld is moet de afstelling met de contramoer (I, afb.110) worden geblokkeerd.

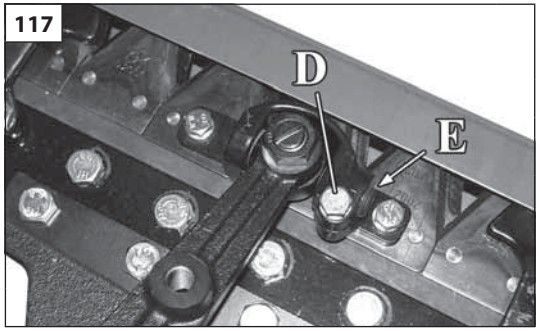

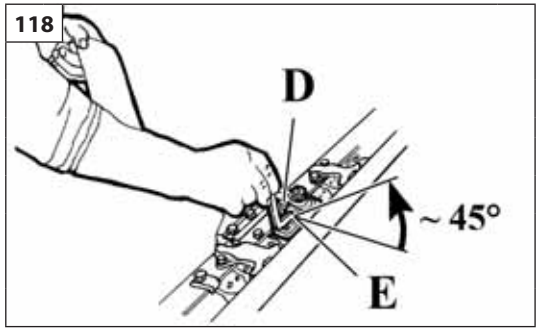

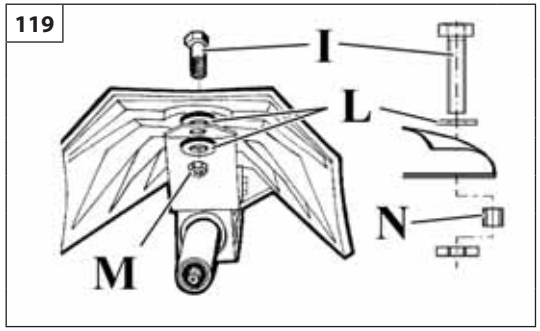

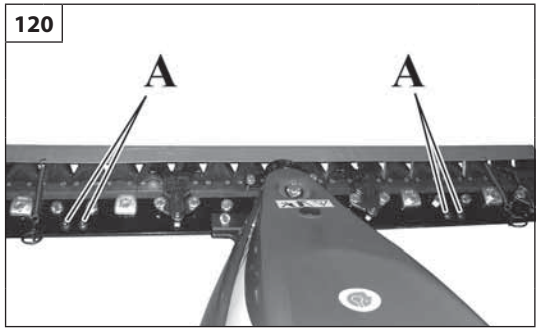

Italiano

ACCESSORI OPZIONALI

REGISTRAZIONE DEL GIOCO TRA PERNO CENTRALE E PASTIGLIE
Per un funzionamento ottimale il gioco tra perno centrale e pastiglie deve essere compreso tra 1÷3 decimi per ottenere tale gioco operare nel modo seguente:
1. Allentare la vite (D, Fig.117)
2. Avvitare il grano (E, Fig.117) fino a moderato serraggio delle pastiglie contro il perno centrale con chiave a brugola fornita in dotazione
3. Dalla posizione raggiunta ruotare in senso opposto (svitare il grano) la chiave per circa 1/8 di giro (45°) (vedi Fig.118)
4. Serrare la vite (D, Fig.117) per bloccare il grano (E)

N.B. Ripetere le operazioni dei punti 1-2-3-4 ogni qualvolta si voglia ripristinare il gioco per un funzionamento ottimale. Consigliabile effettuare tali operazioni ogni 20÷30 ore di funzionamento.

⚠ **ATTENZIONE -** Per evitare dannose sollecitazioni, non bloccare mai il perno centrale con le pastiglie di regolazione; lasciare sempre un gioco di almeno 0,1 mm.

MONTAGGIO DEL COFANO
Per il montaggio del cofano utilizzare le viti (I), rondelle (L) e il dado (M) dati in dotazione e precedentemente smontati nello stesso ordine (vedi Fig.119).
Attenzione alla eventuale presenza del distanziale (N, Fig.119) da montare tra cofano e biella nel fissaggio anteriore.

⚠ **ATTENZIONE:** nel serrare le viti (I, Fig.119) evitare la rotazione del tubo interno del silentbloc. Tale disattenzione provoca un precarico sulla gomma del silentbloc stesso limitandone la durata.

MONTAGGIO DEI PATTINI
Smontare le 4 viti (A, Fig.120). Posizionare il pattino (B, Fig.121) al di sotto della barra falciante (C) in corrispondenza dei fori. Avvitare i pattini con le quattro viti precedentemente smontare. Alla fine il montaggio risulterà come in figura 122.

Regolazione dell'altezza della barra falciante (Fig.123)
Dovendo falciare su terreni accidentati, è necessario regolare l'altezza di taglio della barra falciante nel modo seguente:
- Allentare i dadi (D).
- Portare il pattino (E) nella posizione desiderata.
- Ribloccare il dado.
- Eseguire la regolazione su entrambi i pattini.

English

OPTIONAL ACCESSORIES

ADJUSTING THE CLEARANCE BETWEEN CENTRAL PIN AND DISCS
For optimum operation, the clearance between central pin and discs should be 1-3 tenths. To achieve this clearance proceed as follows:
1. Loosen the screw (D, Fig.117)
2. Fasten the grub screw (E, Fig.117) until the discs are moderately tightened against the central pin, using the Allen key supplied
3. From the resulting position, turn the Allen key in the opposite direction (undo the grub screw) by approximately 1/8 of a turn (45°) (see Fig.118)
4. Tighten the screw (D, Fig.117) to lock the grub screw (E)

NOTE: Repeat steps 1-2-3-4 whenever you want to restore the clearance for optimum operation. It is advisable to carry these steps after every 20-30 hours of operation.

⚠ **WARNING** - To avoid damaging stresses, never fully lock the central pin between the adjustment discs; always leave a clearance of at least 0.1 mm.

FITTING THE COWLING
To fit the cowling use the bolts (I), washers (L) and nut (M) supplied and disassembled previously in the same sequence (see Fig.119).
Pay attention to the possible presence of the spacer (N, Fig.119), to be mounted between cowling and connecting rod in the front fastening.

⚠ **WARNING**: when tightening the bolts (I, Fig.119), avoid rotating the pipe inside the silent block. This oversight causes a preload on the rubber of the silent block, making it wear prematurely.

FITTING THE SHOES
Remove the 4 screws (A, Fig.120). Position the shoe (B, Fig.121) under the cutterbar (C) in correspondence with the holes. Screw down the shoes using the four screws removed earlier. Once fitted, the shoes should appear as shown in figure 122.

Adjusting the height of the cutterbar (Fig.123)
When operating on uneven ground, it is necessary to adjust the cutting height of the cutterbar as follows:
- Loosen the nuts (D).
- Adjust the shoe (E) to the desired position.
- Retighten the nut.
- Carry out the adjustment on both shoes.

Français

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉGLAGE DU JEU ENTRE L'AXE CENTRAL ET LES PLAQUETTES
Pour un fonctionnement idéal, le jeu entre axe central et plaquettes doit être compris entre 1÷3 dixièmes pour obtenir ce jeu procéder comme suit :
1. Desserrer la vis (D, Fig.117)
2. Visser le goujon (E, Fig.117) jusqu'au serrage modéré des plaquettes contre le pivot central avec la clé à douille fournie
3. A partir de cette position tourner en sens opposé (dévisser le goujon) la clé sur 1/8 de tour environ (45°) (voir Fig.118)
4. Serrer la vis (D, Fig.117) pour bloquer le goujon (E)

N.B. Répéter les opérations des points 1-2-3-4 chaque fois que l'on désire rétablir le jeu pour un fonctionnement idéal. Il est conseillé d'effectuer ces opérations chaque 20÷30 heures de fonctionnement.

⚠ **ATTENTION** - Pour éviter toute sollicitation dangereuse, ne pas bloquer le pivot central avec les plaquettes de réglage, laisser toujours un jeu d'au moins 0,1 mm.

MONTAGE DU CAPOT
Pour montre le capot utiliser les vis (I), rondelles (L) et l'écrou (M) fournis et démontés dans le même ordre (voir Fig.119).
Attention à la présence éventuelle de l'entretoise (N, Fig.119) à monter entre capot et bielle sur la fixation avant.

⚠ **ATTENTION** : en serrant les vis (I, Fig.119) éviter la rotation du tuyau interne du silentbloc. Cette négligence provoque une précharge du caoutchouc du silentbloc en limitant sa durée.

MONTAGE DES PATINS
Démonter les 4 vis (A, Fig.120). Positionner le patin (B, Fig.121) sous la barre de fauchage (C) au niveau des trous. Visser les patins avec les 4 vis démontées auparavant. A la fin, le montage apparaîtra comme sur la figure 122.

Réglage de la hauteur de la barre de fauchage (Fig.123)
En devant faucher sur des sols accidentés, régler la hauteur de coupe de la barre de fauchage de la façon suivante :
- Desserrer les écrous (D).
- Porter le patin (E) dans la position voulue.
- Rebloquer l'écrou.
- Effectuer le réglage sur chaque patin.

121

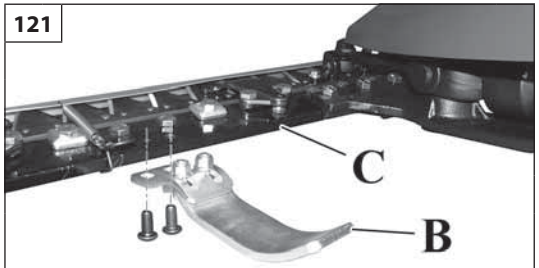

122

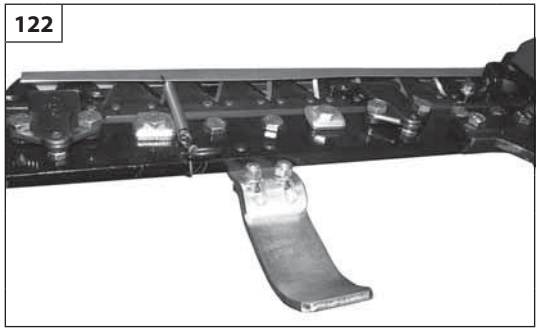

123

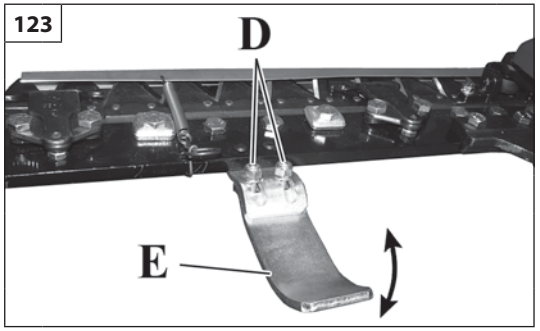

Deutsch

OPTIONALES ZUBEHÖR

SPIELEINSTELLUNG ZWISCHEN MITTLEREM ZAPFEN UND BELÄGEN
Für den einwandfreien Betrieb muss das Spiel zwischen mittlerem Zapfen und Belägen 1÷3 Zehntel betragen. Gehen Sie zur Einstellung dieses Spiels folgendermaßen vor:
1. Lockern Sie die Schraube (D, Abb.117)
2. Ziehen Sie den Splint (E, Abb.117) mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel auf einen geringen Anzug der Beläge gegen den mittleren Zapfen an
3. Drehen Sie von dieser Position ausgehend den Schlüssel um 1/8 Drehung (45°) in entgegengesetzter Richtung (Splint abschrauben) (siehe Abb.118)
4. Ziehen Sie die Schraube (D, Abb.117) zum Arretieren des Splints (E) fest

ANMERKUNG Wiederholen Sie die Schritte 1-2-3-4 jedes Mal, wenn Sie das vorschriftsmäßige Betriebsspiel wiederherstellen möchten. Sie sollten diesen Vorgang alle 20÷30 Arbeitsstunden durchführen.

⚠ **ACHTUNG** - Zum Schutz vor schädlichen Überbelastungen sollten Sie den mittleren Zapfen niemals mit den Einstellbelägen arretieren; belassen Sie stets ein Spiel von mindestens 0,1 mm.

EINBAU DER HAUBE
Verwenden Sie zum Einbau der Haube die vorab in gleicher Reihenfolge abgenommenen und mitgelieferten Schrauben (I), Unterlegscheiben (L) und Mutter (M) (siehe Abb.119).
Achten Sie auf das ggf. zwischen Haube und Pleuel an der vorderen Befestigung anzubringende Passstück (N, Abb. 119).

⚠ **ACHTUNG**: vermeiden Sie beim Festziehen der Schrauben (I, Abb.119) die Drehung der Stange im Schwingungsdämpfer. Sie könnten somit den Gummi des Schwingungsdämpfer vorspannen und dessen Lebensdauer verkürzen.

EINBAU DER GLEITKUFEN
Lösen Sie die 4 Schrauben (A, Abb.120). Bringen Sie die Gleitkufe (B, Abb.121) unter dem Mähbalken (C) bündig zu den Bohrungen an. Drehen Sie die Gleitkufen mit den vorab gelösten Schrauben fest. Den fertigen Einbau sehen Sie in Abbildung 122.

Höhenverstellung des Mähbalkens (Abb.123)
Zum Mähen auf unwegsamem Gelände müssen Sie die Schnitthöhe des Mähbalken folgendermaßen einstellen:
- Lockern Sie die Muttern (D).
- Bringen Sie die Gleitkufe (E) in die gewünschte Stellung.
- Sichern Sie die Mutter.
- Führen Sie die Einstellung an beiden Gleitkufen aus.

Español

ACCESORIOS OPCIONALES

REGULACIÓN DEL JUEGO ENTRE PERNO CENTRAL Y PASTILLAS
Para que el funcionamiento sea correcto, entre el perno central y las pastillas debe haber una holgura de 1÷3 décimas. Para la regulación, proceda del siguiente modo:
1. Afloje el tornillo (D, Fig. 117).
2. Enrosque la espiga (E, Fig. 117) con la llave Allen que se suministra, hasta que las pastillas queden en contacto con el perno central sin presionarlo excesivamente.
3. Desde esta posición, desenrosque la espiga con la llave aproximadamente 1/8 de vuelta (45°) (Fig. 118).
4. Apriete el tornillo (D, Fig. 117) para bloquear la espiga (E).

NOTA. Repita los puntos 1, 2, 3 y 4 cuando necesite restablecer el juego. Se aconseja efectuar esta operación cada 20÷30 horas de funcionamiento.

⚠ **ATENCIÓN** - Para evitar esfuerzos perjudiciales, no bloquee nunca el perno central contra las pastillas de regulación: deje al menos 0,1 mm de juego.

MONTAJE DE LA CARCASA
Monte la carcasa y fíjela con los tornillos (I), arandelas (L) y tuerca (M) suministrados de serie, en orden contrario al de desmontaje (Fig. 119).
Preste atención a la posible presencia del espaciador (N, Fig. 119) que se debe montar entre la carcasa y la biela en la fijación delantera.

⚠ **ATENCIÓN**: al apretar los tornillos (I, Fig. 119), evite que gire el tubo interior del silentblock. Si el tubo gira, presiona la goma del silentblock y reduce su duración.

MONTAJE DE LAS ZAPATAS
Desmonte los cuatro tornillos (A, Fig. 120). Coloque la zapata (B, Fig. 121) debajo de la barra segadora (C) en línea con los orificios. Fije las zapatas con los cuatro tornillos previamente extraídos. Al final del montaje, el conjunto queda como en la figura 122.

Regulación de la altura de la barra segadora (Fig. 123)
Si va a trabajar en un terreno irregular, regule la altura de corte de la barra del siguiente modo:
- Afloje las tuercas (D).
- Ubique la zapata (E) en la posición deseada.
- Bloquee la tuerca.
- Efectúe la misma regulación en las dos zapatas.

Nederlands

OPTIONEEL TOEBEHOREN

AFSTELLING VAN DE SPELING TUSSEN DE CENTRALE AS EN DE BUSSEN
Voor een optimale werking moet de speling tussen de centrale as en de bussen tussen de 1÷3 tienden zijn. Ga als volgt te werk om deze speling te verkrijgen:
1. Draai de schroef (D, afb.117) los
2. Draai de inbusbout (E, afb.117) vast totdat een gematigde vergrendeling van de bussen tegen de centrale as is verkregen met de bijgeleverde inbussleutel
3. Draai vanuit de bereikte stand de sleutel ongeveer 1/8 slag (45°) in de tegenovergestelde richting (draai de inbusbout los) (zie afb.118)
4. Haal de schroef (D, afb.117) aan om de inbusbout (E) te blokkeren

OPMERKING Herhaal de handelingen van de punten 1-2-3-4 telkens wanneer u de speling voor een optimale werking wilt herstellen. Het is raadzaam om deze handelingen om de 20 tot 30 bedrijfsuren uit te voeren.

⚠ **LET OP** - Om schadelijke belastingen te voorkomen, mag de centrale as nooit met de bussen worden geblokkeerd; zorg dat er altijd een speling is van minstens 0,1 mm.

MONTAGE VAN DE MOTORKAP
Gebruik voor de montage van de motorkap de bijgeleverde schroeven (I), sluitringen (L) en de moer (M) die u eerder in dezelfde volgorde verwijderd hebt (zie afb.119).
Let op de eventuele aanwezigheid van de afstandshouder (N, afb.119) die tussen de motorkap en de drijfstang in de voorste bevestiging moet worden gemonteerd.

⚠ **LET OP**: voorkom tijdens het aanhalen van de schroeven (I, afb.119) dat de interne buis van de silentbloc gaar draaien. Deze onachtzaamheid veroorzaakt een voorbelasting op het rubber van het silentbloc waardoor de levensduur ervan afneemt.

MONTAGE VAN DE GLIJVOETEN
Demonteer de 4 schroeven (A, afb.120). Plaats de glijvoet (B, afb.121) onder de maaibalk (C) ter hoogte van de gaten. Draai de glijvoeten met de eerder gedemonteerde schroeven vast. Na de montage ziet het resultaat er zo uit als op afbeelding 122.

Hoogteafstelling van de maaibalk (afb. 123)
Wanneer hobbelige terreinen moeten worden gemaaid, moet de maaihoogte van de maaibalk als volgt worden afgesteld:
- Draai de moeren (D) los.
- Zet de glijvoet (E) in de gewenste stand.
- Blokkeer de moer weer.
- Voer de afstelling op beide glijvoeten uit.

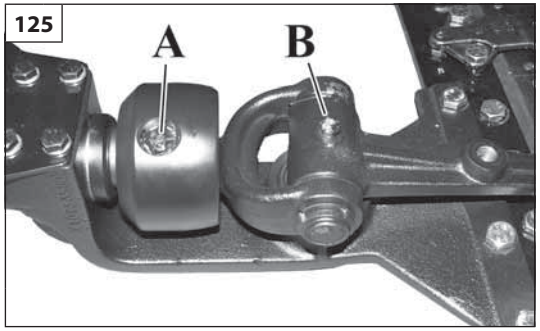

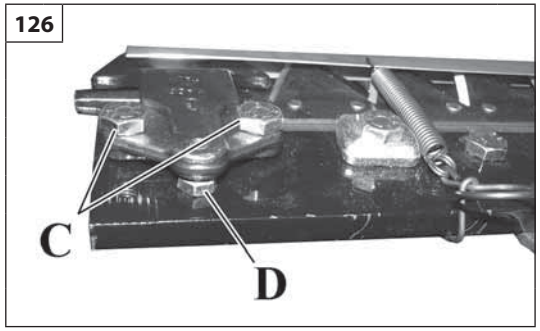

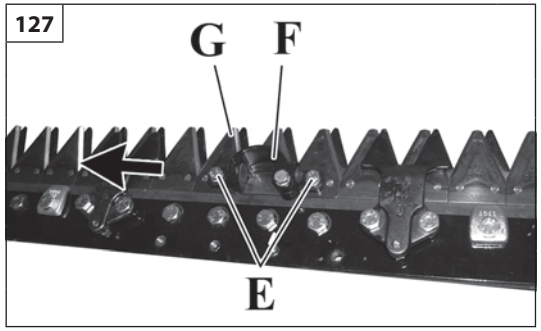

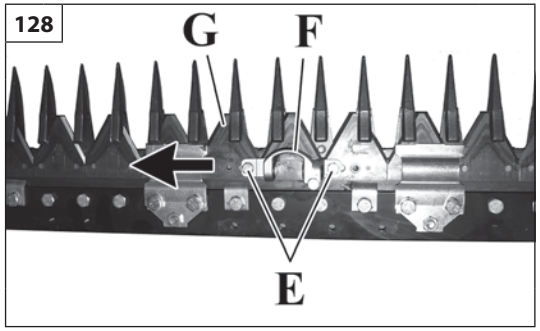

Italiano	English	Français
ACCESSORI OPZIONALI	**OPTIONAL ACCESSORIES**	**ACCESSOIRES EN OPTION**

MANUTENZIONE

⚠ **ATTENZIONE:** Ogni volta che si usa la barra falciante con il movimento meccanico, ingrassare i punti A e B con l'ingrassatore dato in dotazione (Fig.125).
Per la manutenzione delle barre falcianti ESM (cod.69229035, cod.69229036 e cod.69229037) vedere il manuale istruzioni di manutenzione in dotazione con l'accessorio di taglio.

Regolazione del premilama (Fig.126)
- Allentare le viti di fissaggio (C).
- Agire sulla vite di registrazione (D).
- Serrare nuovamente le viti di fissaggio.

N.B.: per un buon funzionamento non deve esservi sfregamento eccessivo tra premilama e lama.

Sostituzione della lama falciante (Fig.127-128)
- Svitare le viti (E).
- Estrarre l'attacco lama (F).
- Sfilare la lama (G).

Per il montaggio eseguire le operazioni in modo inverso.

ZAVORRA PER BARRE FALCIANTI
Necessaria per appesantire la barra quando la macchina ha il motore a diesel.
Zavorra per movimento meccanico (cod. L0105500)
Smontare le 4 viti (H, Fig. 129) e montare la zavorra (I, Fig.130) con le 4 viti e 4 rondelle (L, Fig.130) in dotazione.
Zavorra per movimento a bagno d'olio (cod. L0105700)
Montare la zavorra (M, Fig.131) con le 2 viti (N) e i 2 dadi (O, Fig.131) in dotazione.

MAINTENANCE

⚠ **WARNING**: Whenever you use the cutterbar with mechanical drive, grease points A and B using the grease nipple supplied (Fig.125).
For maintenance of ESM cutterbars (p/n 69229035, p/n 69229036 and p/n 69229037) see the maintenance manual supplied with the cutting accessory.

Adjusting the blade holder (Fig.126)
- Loosen fixing screws (C).
- Turn adjusting screw (D) as required.
- Retighten fixing screws.

NOTE: Excessive friction between the blade holder and the blade must be avoided to ensure efficient operation.

Replacing the cutterbar blade (Fig.127-128)
- Loosen screws (E).
- Extract blade attachment (F).
- Remove blade (G).

For fitting carry out the same steps in reverse order.

CUTTERBAR BALLAST
Required for weighing down the bar on machines with diesel engine.
Ballast for mechanical drive (p/n L0105500)
Remove the 4 screws (H, Fig. 129) and fit the ballast (I, Fig.130) using the 4 bolts and 4 washers (L, Fig.130) supplied.
Ballast for oil-immersed drive (p/n L0105700)
Fit the ballast (M, Fig.131) using the 2 bolts (N) and the 2 nuts (O, Fig.131) supplied.

ENTRETIEN

⚠ **ATTENTION** : A chaque utilisation de la barre de fauchage avec mouvement mécanique, graisser les points A et B avec le graisseur fourni (Fig.125).
Pour l'entretien des barres de fauchage ESM (cod.69229035, cod.69229036 et cod. 69229037) voir le manuel d'instructions d'entretien fourni avec l'accessoire de coupe.

Réglage du presse-lame (Fig.126)
- Desserrer les vis de fixation (C).
- Agir sur la vis de réglage (D).
- Serrer de nouveau les vis de fixation.

N.B.: pour un bon fonctionnement il ne doit pas y avoir de frottement excessif entre presse-lame et lame.

Remplacement de la lame de fauchage (Fig.127-128)
- Dévisser les vis (E).
- Extraire la fixation de lame (F).
- Dégager la lame (G).

Pour le montage effectuer les opérations en sens inverse.

LEST POUR BARRES DE FAUCHAGE
Nécessaire pour alourdir la barre quand la machine a un moteur diesel.
Lestage pour mouvement mécanique (cod. L0105500)
Démonter les 4 vis (H, Fig. 129) et monter le lest (I, Fig.130) avec les 4 vis et les 4 rondelles (L, Fig.130) fournies.
Lestage pour mouvement à bain d'huile (cod. L0105700)
Monter le lest (M, Fig.131) avec les 2 vis (N) et les 2 écrous (O, Fig.131) fournis.

129

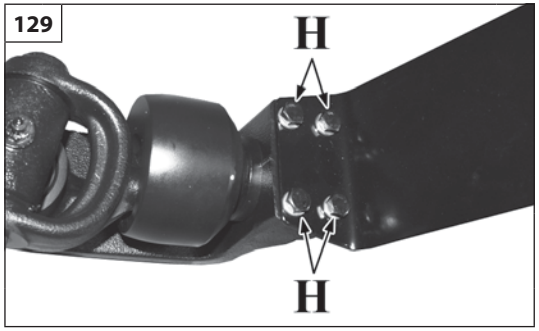

130

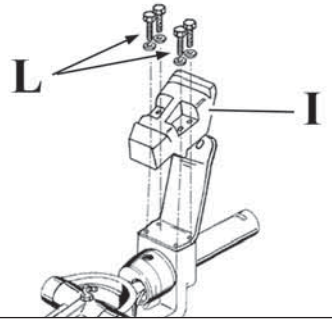

131

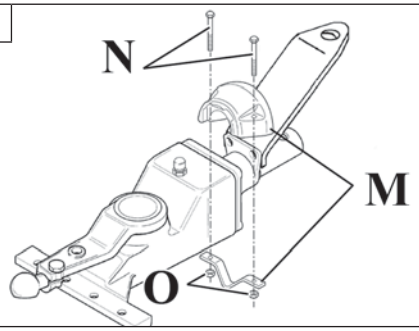

Deutsch

OPTIONALES ZUBEHÖR

WARTUNG

⚠ **ACHTUNG**: Bei jedem Einsatz des Mähbalkens mit mechanischem Antrieb fetten Sie die Stellen A und B anhand des eingebauten Schmiernippels (Abb.125).
Für die Wartung der Mähbalken ESM (Art.Nr.69229035, Art.Nr.69229036 und Art.Nr.69229037) verweisen wir auf die Betriebs- und Wartungsanleitung im Lieferumfang des Schneidzubehörs.

Einstellung der Klingenleiste (Abb.126)
- Lockern Sie die Befestigungsschrauben (C).
- Drehen Sie die Einstellschraube (D).
- Arretieren Sie anschließend die Befestigungsschrauben.

HINWEIS: zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebs darf kein übermäßiges Reiben zwischen Klingenleiste und Messer vorliegen.

Austausch des Schneidmessers (Abb.127-128)
- Lösen Sie die Schrauben (E).
- Nehmen Sie die Messerhalterung (F) heraus.
- Streifen Sie das Messer (G) ab.

Gehen Sie zum Einbau in umgekehrter Reihenfolge vor.

BALLASTGEWICHT FÜR MÄHBALKEN
Zum Niederhalten des Mähbalkens bei Dieselmotoren erforderliches Ballastgewicht.
Ballastgewicht für mechanischen Antrieb (Art.Nr. L0105500)
Lösen Sie die 4 Schrauben (H, Abb. 129) und bringen Sie das Ballastgewicht (I, Abb.130) mit den 4 mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben (L, Abb.130) an.
Ballastgewicht für Antrieb im Ölbad (Art.Nr. L0105700)
Bringen Sie das Ballastgewicht (M, Abb.131) mit den 2 mitgelieferten Schrauben (N) und Muttern (O, Abb.131) an.

Español

ACCESORIOS OPCIONALES

MANTENIMIENTO

⚠ **ATENCIÓN**: Cada vez que utilice la barra segadora con el movimiento mecánico, lubrique los puntos A y B con el engrasador suministrado (Fig. 125).
Para el mantenimiento de las barras segadoras ESM (códs. 69229035, 69229036 y 69229037), vea el manual de la barra.

Regulación del prensor de la cuchilla (Fig. 126)
- Afloje los tornillos de fijación (C).
- Gire el tornillo de regulación (D).
- Apriete nuevamente los tornillos de fijación.

NOTA: para un buen funcionamiento, no debe haber un rozamiento excesivo entre el prensor y la cuchilla.

Sustitución de la cuchilla segadora (Figs. 127-128)
- Desenrosque los tornillos (E).
- Extraiga la fijación de la cuchilla (F).
- Quite la cuchilla (G).

Para el montaje, realice las mismas operaciones en sentido contrario.

LASTRE PARA BARRAS SEGADORAS
Se utiliza para añadir peso a la barra cuando la máquina tiene motor diésel.
Lastre para movimiento mecánico (cód. L0105500)
Extraiga los cuatro tornillos (H, Fig. 129) y monte el lastre (I, Fig. 130) con los cuatro tornillos y arandelas (L, Fig. 130) que se suministran,
Lastre para movimiento en baño de aceite (cód. L0105700)
Monte el lastre (M, Fig. 131) con los dos tornillos (N) y tuercas (O, Fig. 131) que se suministran.

Nederlands

OPTIONEEL TOEBEHOREN

ONDERHOUD

⚠ **LET OP:** Bij elk gebruik van de maaibalk met de mechanische aandrijving moeten de punten A en B met het bijgeleverde smeernippel worden gesmeerd (afb.125).
Zie voor het onderhoud van de maaibalken ESM (code 69229035, code 69229036 en code 69229037) de onderhoudshandleiding die bij het snijwerktuig is geleverd.

Afstellen van de meshouder (afb.126)
- Draai de bevestigingsschroeven (C) los.
- Draai aan de stelschroeven (D).
- Haal de bevestigingsschroeven weer aan.

OPMERKING: voor een goede werking mag er niet te veel wrijving tussen de meshouder en het mes zijn.

Vervangen van het maaimes (afb.127-128)
- Draai de schroeven (E) los.
- Neem de koppeling van het mes (F) weg.
- Neem het mes (G) weg.

Ga voor de montage in omgekeerde volgorde te werk.

BALLAST VOOR MAAIBALKEN
Een ballastgewicht is nodig om de balk te verzwaren wanneer de machine een dieselmotor heeft.
Ballast voor mechanische aandrijving (code L0105500)
Demonteer de 4 schroeven (H, afb. 129) en monteer de ballast (I, afb.130) met de bijgeleverde 4 schroeven en 4 sluitringen (L, afb.130).
Ballast voor aandrijving in oliebad (code L0105700)
Monteer de ballast (M, afb.131) met de bijgeleverde 2 schroeven (N) en de 2 moeren (O, afb.131).

133

134

135

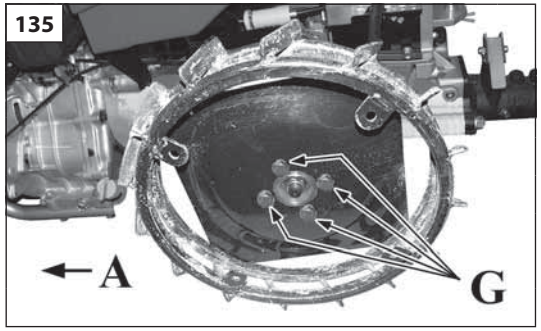

136

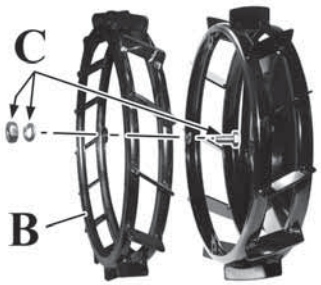

Italiano	English	Français

ACCESSORI OPZIONALI

QUICKFIT (cod. L0100300)
Sistema di attacco rapido che consente all'operatore di cambiare le attrezzature senza l'utilizzo delle chiavi. Per il montaggio vedere i capitoli "ASSEMBLAGGIO MOTOCOLTIVATORE CON BARRA FALCIANTE" e "ASSEMBLAGGIO MOTOCOLTIVATORE CON FRESA".
Nota: Se il motocoltivatore è dotato di fresa flangiata, per utilizzare altri accessori di lavoro è necessario dotarsi del quickfit (Fig.133).

⚠ **ATTENZIONE:** Se il motocoltivatore è dotato di fresa da 60 cm, per utilizzare altri accessori di lavoro è necessario dotarsi del distanziale cod. L0038100 (Fig.134).

RUOTE GOMMATE (cod.69209004A, cod.69209025A, cod.69209003A e cod.69309012)
Per il montaggio delle ruote gommate vedere i capitoli "ASSEMBLAGGIO MOTOCOLTIVATORE CON BARRA FALCIANTE" e "ASSEMBLAGGIO MOTOCOLTIVATORE CON FRESA".

⚠ **ATTENZIONE:** Utilizzare solo ruote omologate dalla fabbrica. Ruote con diametro diverso da quelle omologate possono alterare la stabilità della macchina.

RUOTE METALLICHE (cod.L0756011 e cod.L0042200)
Migliorano la presa del motocoltivatore su superfici dure.
Smontare le ruote gommate e montare le ruote metalliche con le 4 viti (G, Fig.135).

⚠ **ATTENZIONE:** Il disegno del battistrada della ruota metallica deve essere rivolto verso il senso di marcia (A), vedi figura 135.

ANELLO SUPPLEMENTARE PER ALLARGAMENTO RUOTE METALLICHE (cod.L0756070 e cod.L0040100)
Permettono di allargare la carreggiata delle ruote metalliche.
Montare l'anello supplementare (B, Fig.136) sulla ruota metallica utilizzando le viti, le rondelle e i dadi (C, Fig.136) in dotazione con l'accessorio.

DISTANZIALE RUOTE PER ALLARGAMENTO CARREGGIATA (Cod.69200025)
Permettono di migliorare l'assetto del motocoltivatore allargando la carreggiata in aree collinari e montane.
Smontare la ruota gommata. Fissare sul mozzo il distanziale (L) utilizzando le 4 viti (G, Fig.137). Montare le ruote gommate o le ruote metalliche sui distanziali utilizzando le viti, le rondelle e i dadi (H, Fig.137) in dotazione con l'accessorio.

OPTIONAL ACCESSORIES

QUICKFIT (p/n L0100300)
Quick coupling device that enables the operator to change accessories without using spanners. For fitting see the chapters "ASSEMBLING THE ROTARY CULTIVATOR WITH CUTTERBAR" and "ASSEMBLING THE ROTARY CULTIVATOR WITH ROTOR".
Note: If the rotary cultivator is equipped with flanged rotor, in order to use other work accessories the Quickfit (Fig.133) is required.

⚠ **WARNING**: If the rotary cultivator is equipped with 60 cm rotor, in order to use other work accessories the spacer p/n L0038100 (Fig.134) is required.

TYRED WHEELS (p/n 69209004A, p/n 69209025A, p/n 69209003A and p/n 69309012)
For fitting wheels see the chapters "ASSEMBLING THE ROTARY CULTIVATOR WITH CUTTERBAR" and "ASSEMBLING THE ROTARY CULTIVATOR WITH ROTOR".

⚠ **WARNING**: Use only wheels approved by the manufacturer. Wheels with a different diameter to those approved may impair the stability of the machine.

METAL WHEELS (p/n L0756011 and p/n L0042200)
Improve grip on hard surfaces.
Remove the tyred wheels and fit the metal wheels using the 4 screws (G, Fig.135).

⚠ **WARNING**: The tread pattern of the metal wheel must point in the direction of travel (A), see figure 135.

EXTRA RING TO WIDEN METAL WHEELS (p/n L0756070 and p/n L0040100)
To increase the track of metal wheels.
Fit the extra ring (B, Fig.136) on the metal wheel using the bolts, washers and nuts (C, Fig.136) supplied with the accessory.

WHEEL SPACER FOR WIDENING THE TRACK (p/n 69200025)
Improve the positioning of the cultivator, widening the track in hilly areas and mountains.
Remove the tyred wheel. Fix the spacer (L) onto the hub using the 4 screws (G, Fig.137). Fit the tyred wheels or metal wheels onto the spacers using the bolts, washers and nuts (H, Fig.137) supplied with the accessory.

ACCESSOIRES EN OPTION

QUICKFIT (cod. L0100300)
Système de fixation rapide qui permet à l'opérateur de changer les outils sans clés. Pour le montage voir les chapitres "ASSEMBLAGE MOTOCULTEUR AVEC BARRE DE FAUCHAGE" et "ASSEMBLAGE MOTOCULTEUR AVEC FRAISE".
Commentaire : Si le motoculteur est doté de fraise bridée, pour utiliser d'autres accessoires de travail se doter du quickfit (Fig.133).

⚠ **ATTENTION** : Si le motoculteur est doté de fraise de 60 cm, pour utiliser d'autres accessoires de travail se doter de l'entretoise cod. L0038100 (Fig.134).

ROUES CAOUTCHOUTÉES (cod.69209004A, cod.69209025A, cod.69209003A et cod.69309012)
Pour monter des roues caoutchoutées voir les chapitres "ASSEMBLAGE MOTOCULTEUR AVEC BARRE DE FAUCHAGE" et "ASSEMBLAGE MOTOCULTEUR AVEC FRAISE".

⚠ **ATTENTION** : Utiliser uniquement des roues homologuées par le constructeur. Des roues de diamètre différent de celui homologué peuvent altérer la stabilité de la machine.

ROUES MÉTALLIQUES (cod.L0756011 et cod.L0042200)
Améliorent la prise sur les surfaces dures.
Démonter les roues caoutchoutées et monter les roues métalliques avec les 4 vis (G, Fig.135).

⚠ **ATTENTION** : Le dessin sur la chape de roue métallique doit être tourné vers le sens de l'avance (A), voir figure 135.

BAGUE SUPPLÉMENTAIRE POUR ÉLARGISSEMENT DES ROUES MÉTALLIQUES (cod.L0756070 et cod.L0040100)
Permettent d'élargir la voie des roues métalliques.
Monter la bague supplémentaire (B, Fig.136) sur la roue métallique en utilisant les vis, les rondelles et les écrous (C, Fig.136) fournis avec l'accessoire.

ENTRETOISE ROUES POUR ÉLARGISSEMENT VOIE (Cod.69200025)
Permettent d'améliorer l'assiette du motoculteur en élargissant la voie en zone collinaire et montagneuse.
Démonter la roue caoutchoutée. Fixer l'entretoise (L) sur le moyeu avec les 4 vis (G, Fig.137). Monter les roues caoutchoutées ou métalliques sur les entretoises en utilisant les vis, les rondelles et les écrous (H, Fig.137) fournis avec l'accessoire.

137

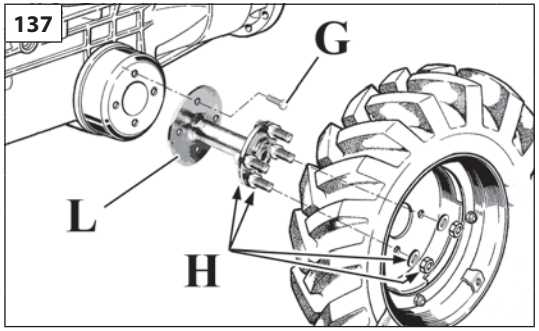

Deutsch

OPTIONALES ZUBEHÖR

QUICKFIT (Art.Nr. L0100300)
Schnellanschluss für den Gerätewechsel ohne Werkzeugbedarf. Für die Montage siehe Kapitel "ZUSAMMENBAU DES EINACHSSCHLEPPERS MIT MÄHBALKEN" und "ZUSAMMENBAU DES EINACHSSCHLEPPERS MIT FRÄSE".
Hinweis: Bei Ausstattung des Einachsschleppers mit geflanschter Fräse ist zur Verwendung der anderen Arbeitsgeräte der Quickfit-Anschluss erforderlich (Abb.133).

ACHTUNG: Bei Ausstattung des Einachsschleppers mit 60 cm Fräse ist zur Verwendung der anderen Arbeitsgeräte der Adapter Art.Nr. L0038100 erforderlich (Abb.134).

GUMMIBEREIFUNG (Art.Nr.69209004A, Art.Nr.69209025A, Art. Nr.69209003A und Art.Nr.69309012)
Für die Montage der Gummibereifung siehe Kapitel "ZUSAMMENBAU DES EINACHSSCHLEPPERS MIT MÄHBALKEN" und "ZUSAMMENBAU DES EINACHSSCHLEPPERS MIT FRÄSE".

ACHTUNG: Verwenden Sie ausschließlich werkseitig zugelassene Räder. Räder mit einem von der Werksgenehmigung abweichenden Durchmesser können die Stabilität der Maschine beeinträchtigen.

METALLRÄDER (Art.Nr.L0756011 und Art.Nr.L0042200)
Sie verbessern die Haftung des Einachsschleppers auf hartem Untergrund.
Demontieren Sie die gummibereiften Räder und montieren Sie stattdessen die Metallräder mit den 4 Schrauben (G, Abb.135).

ACHTUNG: Die Lauffläche des Metallrads muss in Fahrtrichtung weisen (A), siehe Abbildung 135.

ZUSATZRING FÜR METALLRADVERBREITERUNG (Art.Nr.L0756070 und Art.Nr.L0040100)
Hiermit kann die Spur der Metallräder verbreitert werden.
Montieren Sie den Zusatzring (B, Abb.136) am Metallrad mit den im Lieferumfang dieses Zubehörs enthaltenen Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern (C, Abb.136).

ADAPTER FÜR SPURVERBREITERUNG (Art.Nr.69200025)
Verbessert die Stabilität des Einachsschleppers bei Einsatz an Hängen und Steigungen durch Verbreiterung der Spur.
Demontieren Sie das gummibereifte Rad. Befestigen Sie den Adapter (L) mit den 4 Schrauben (G, Abb.137) an der Nabe. Montieren Sie die gummibereiften oder Metallräder an die Adapter mit den im Lieferumfang dieses Zubehörs enthaltenen Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern (H, Abb.137).

Español

ACCESORIOS OPCIONALES

QUICKFIT (cód. L0100300)
Sistema de enganche rápido que permite cambiar los aperos sin herramientas. Para la colocación, vea los capítulos "MONTAJE DE LA BARRA SEGADORA EN EL MOTOCULTIVADOR" y "MONTAJE DE LA FRESA EN EL MOTOCULTIVADOR".
Nota: Si el motocultivador está dotado de fresa con brida, para montar otros accesorios de trabajo se debe utilizar el Quickfit (Fig. 133).

ATENCIÓN: Si el motocultivador está dotado de fresa de 60 cm, para montar otros accesorios de trabajo se debe utilizar el espaciador cód. L0038100 (Fig. 134).

RUEDAS DE GOMA (códs. 69209004A, 69209025A, 69209003A y 69309012)
Para colocar las ruedas de goma, vea los capítulos "MONTAJE DE LA BARRA SEGADORA EN EL MOTOCULTIVADOR" y "MONTAJE DE LA FRESA EN EL MOTOCULTIVADOR".

ATENCIÓN: Utilice solo ruedas homologadas por el fabricante. Las ruedas con un diámetro distinto del que tienen las homologadas pueden comprometer la estabilidad de la máquina.

RUEDAS METÁLICAS (códs. L0756011 y L0042200)
Mejoran el agarre del motocultivador en superficies duras.
Desmonte las ruedas de goma y monte las ruedas metálicas con los cuatro tornillos (G, Fig. 135).

ATENCIÓN: El dibujo de la banda de rodadura de la rueda metálica debe apuntar hacia el sentido de marcha (A, Fig. 135).

ANILLO AMPLIADOR DE RUEDAS METÁLICAS (códs. L0756070 y L0040100)
Aumentan el ancho de vía de las ruedas metálicas.
Monte el anillo ampliador (B, Fig. 136) en la rueda metálica con los tornillos, arandelas y tuercas (C, Fig. 136) que se suministran con el accesorio.

ESPACIADOR DE RUEDAS PARA ENSANCHAR LA VÍA (cód. 69200025)
Aumenta el ancho de vía para mejorar la estabilidad del motocultivador en zonas montañosas.
Desmonte la rueda de goma. Fije al cubo el espaciador (L) con los cuatro tornillos (G, Fig. 137). Monte las ruedas de goma o metálicas sobre los espaciadores con los tornillos, arandelas y tuercas (H, Fig. 137) que se suministran con el accesorio.

Nederlands

OPTIONEEL TOEBEHOREN

QUICKFIT (code L0100300)
Snelkoppelingssysteem waarmee de bediener zonder hulp van sleutels de werktuigen kan verwisselen. Zie voor de montage de hoofdstukken 'ASSEMBLAGE MOTORPLOEG MET MAAIBALK' en 'ASSEMBLAGE MOTORPLOEG MET FREES'.
Opmerking: Als de motorploeg voorzien is van een frees met flens, dan hebt u de quickfit nodig om andere accessoires te kunnen gebruiken (afb. 133).

LET OP: Als de motorploeg voorzien is van een frees van 60 cm, dan hebt u de afstandhouder nodig om andere accessoires te kunnen gebruiken code L0038100 (afb.134).

RUBBEREN WIELEN (code 69209004A, code 69209025A, code 69209003A en code 69309012)
Zie voor de montage van de rubberen wielen de hoofdstukken 'ASSEMBLAGE MOTORPLOEG MET MAAIBALK' en 'ASSEMBLAGE MOTORPLOEG MET FREES'.

LET OP: Gebruik alleen wielen die door de fabriek goedgekeurd zijn. Wielen met een andere diameter dan de goedgekeurde wielen kunnen een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de machine.

METALEN WIELEN (code L0756011 en code L0042200)
Verbeteren de grip van de motorploeg op harde oppervlakken.
Demonteer de rubber wielen en monteer de metalen wielen met de 4 schroeven (G, afb.135).

LET OP: Het loopvlakprofiel van het metalen wiel moet in de rijrichting (A) lopen, zie afbeelding 135.

EXTRA RING VOOR VERBREDING METALEN WIELEN (code L0756070 en code L0040100)
Hiermee kan de spoorbreedte van de metalen wielen breder worden gemaakt.
Monteer de extra ring (B, afb.136) op het metalen wiel met de schroeven, de sluitringen en de moeren (C, afb.136) die bij het accessoire zijn geleverd.

AFSTANDHOUDER WIELEN VOOR VERBREDING SPOORBREEDTE (Code 69200025)
Hiermee kan de stand van de motorploeg worden verbeterd door de spoorbreedte in heuvel- en bergachtig landschap te verbreden.
Demonteer het rubberen wiel. Bevestig het afstandsstuk (L) op de naaf met de 4 schroeven (G, afb.137). Monteer de rubberen wielen of de metalen wielen op de afstandhouders met de schroeven, de sluitringen en de moeren (H, afb.137) die bij het accessoire zijn geleverd.

141A

141B

142A

142B

143A

143B



144

Italiano

ACCESSORI OPZIONALI

ARATRO ROTATIVO (cod.L0054800)
Accessorio per scavare il terreno in profondità (Fig.141A).
DISTRUGGI ERBA (cod.69209008)
Consente di triturare l'erba in campo aperto senza bisogno di raccoglierla (Fig.141B).
TOSAERBA ROTATIVO FRONTALE (cod.L0011700)
Utile per tagliare l'erba in giardini privati o pubblici (Fig.142A).
TRINCIASERMENTI A RULLO (cod.L0091000)
Adatto alla frantumazione di arbusti in campo aperto senza necessità di raccolta (Fig.142B).
SPAZZOLA FRONTALE (cod.L0047000 e cod.L0094200)
Utile per rimuovere la neve fresca, cumuli di foglie in aree cortilive o pubbliche (Fig.143A).
RUSPA FRONTALE (cod.L0041800 e cod.L1055002)
Serva per rimuovere e trasportare neve, ghiaia o terra (Fig.143B).
TURBONEVE (cod.L0005800 e cod.L0026200)
Utile in zone soggette a frequenti nevicate (Fig.144).

⚠ **ATTENZIONE: Per questi accessori vedere il manuale di uso e manutenzione dell'accessorio.**

ARATRI, ASSOLCATORI E COLTIVATORI
Per montare aratri, assolcatori e coltivatori è necessario montare l'accessorio portattrezzi registrabile (cod.L1055001, Fig.145).
Nota: smontare anche il quickfit e rimontare la protezione in plastica (vedi capitolo "ASSEMBLAGGIO MOTOCOLTIVATORE CON FRESA").
Aratro monovomere (cod.Z0020102)
Utile per smuovere la terra in profondità (Fig.146A).
Aratro voltaorecchio (cod.Z0020104)
Permette di rivoltare il terreno a destra o a sinistra rispetto alla direzione di avanzamento (Fig.146B).
Assolcatore registrabile (cod.Z0020133)
Indispensabile dopo la fresatura per creare solchi di semina o per la rincalzatura del terreno (Fig.147A).
Coltivatore a coltelli (cod.L0010200)
Utile dopo l'aratura per frammentare le zolle e rompere la crosta nei terreni duri (Fig.147B).
Aratro scavapatate (cod.L0066400)
Utile in fase di raccolta delle patate (Fig.148).

English

OPTIONAL ACCESSORIES

ROTARY PLOUGH (p/n L0054800)
Accessory for digging deep down into the soil (Fig.141A).
GRASS SHREDDER (p/n 69209008)
Shreds the grass in open fields without the need for collection (Fig.141B).
FRONT ROTARY MOWER (p/n L0011700)
Useful for cutting grass in public and private gardens (Fig.142A).
ROLLER FLAIL MOWER (p/n L0091000)
Suitable for shredding shrubs in open fields without the need for collection (Fig.142B).
FRONT BRUSH (p/n L0047000 and p/n L0094200)
Useful for the removal of fresh snow or piles of leaves in courtyards and public areas (Fig.143A).
FRONT SHOVEL (p/n L0041800 and p/n L1055002)
To remove and transport snow, gravel or earth (Fig.143B).
SNOW BLOWER (p/n L0005800 and p/n L0026200)
Useful in areas where snowfall is frequent (Fig.144).

⚠ **WARNING: For these accessories see the accessory user manual.**

PLOUGHS, FURROWING TOOLS AND CULTIVATORS
For mounting ploughs, furrowing tools and cultivators it is necessary to fit the adjustable tool holder accessory (p/n L1055001, Fig.145).
Note: also remove the Quickfit and refit the plastic guard (see "ASSEMBLING THE ROTARY CULTIVATOR WITH ROTOR" chapter).
Single share plough (p/n Z0020102)
Useful for tilling the soil deep down (Fig.146A).
180° turnwrest plough (p/n Z0020104)
Turns the soil to the right or left in the forward direction (Fig.146B).
Adjustable furrowing tool (p/n Z0020133)
Indispensable after tilling to create furrows for seeding or to earth over the soil (Fig.147A).
Fixed-tine cultivator (p/n L0010200)
Useful after ploughing to break down clods and break the crust on hard ground (Fig.147B).
Potato digger (p/n L0066400)
Useful for potato harvesting (Fig.148).

Français

ACCESSOIRES EN OPTION

CHARRUE ROTATIVE (cod.L0054800)
Accessoire d'excavation du sol en profondeur (Fig.141A).
BROYEUR D'HERBE (cod.69209008)
Permet de broyer l'herbe à champ ouvert sans nécessité de la ramasser (Fig.141B).
TONDEUSE ROTATIVE FRONTALE (cod.L0011700)
Utile pour couper l'herbe en jardins privés ou publics (Fig.142A).
BROYEUR DE SARMENTS À ROULEAU (cod.L0091000)
Adapté au broyage d'arbustes en champ ouvert sans nécessité de ramassage (Fig.142B).
DÉBLAYEUSE FRONTALE (cod.L0047000 et cod.L0094200)
Utile pour retirer la neige fraîche, les tas de feuilles dans les cours privées ou publiques (Fig.143A).
SCAPER FRONTAL (cod.L0041800 et cod.L1055002)
Pour retirer et transporter la neige, le gravier ou la terre (Fig.143B).
TURBONEIGE (cod.L0005800 et cod.L0026200)
Utile en zones à fréquentes chutes de neige (Fig.144).

⚠ **ATTENTION : Pour ces accessoires voir le manuel d'utilisation et d'entretien de l'accessoire.**

CHARRUES, BUTOIRS ET CULTIVATEURS
Pour monter charrues, butoirs et cultivateurs, monter l'accessoire porte-outils réglable (cod.L1055001, Fig.145).
Nota: démonter également le quickfit et remonter la protection en plastique (voir chapitre "ASSEMBLAGE MOTOCULTEUR AVEC FRAISE").
Charrue monosoc (cod.Z0020102)
Utile pour remuer la terre en profondeur (Fig.146A).
Charrue tourne-oreille (cod.Z0020104)
Permet de retourner le terrain à droite ou à gauche par rapport au sens de l'avance (Fig.146B).
Butoir réglable (cod.Z0020133)
Indispensable après le fraisage pour créer des mottes de semences ou recomposer le sol (Fig.147A).
Cultivateur à couteaux (cod.L0010200)
Utile après le labour pour éclater les mottes et rompre la croute des terrains dure (Fig.147B).
Charrues arrache pommes de terres (cod.L0066400)
Utile en phase de récolte des pommes de terre (Fig.148).

145

146A

146B

147A

147B

148

Deutsch	Español	Nederlands
OPTIONALES ZUBEHÖR	**ACCESORIOS OPCIONALES**	**OPTIONEEL TOEBEHOREN**
ROTORPFLUG (Art.Nr.L0054800) Zubehör zum tiefen Umbrechen des Bodens (Abb.141A). **MULCHER (Art.Nr.69209008)** Das hiermit zerhackte Gras kann auf der Fläche liegen bleiben (Abb.141B). **FRONTSEITIGER SPINDELMÄHER (Art.Nr.L0011700)** Für das Mähen in Privatgärten und öffentlichen Grünanlagen (Abb.142A). **SCHLEGELMULCHER MIT WALZE (Art.Nr.L0091000)** Das Schnittgut wird hiermit klein gehackt und kann auf der Fläche liegen bleiben (Abb.142B). **FRONTBÜRSTE (Art.Nr.L0047000 und Art.Nr.L0094200)** Für das Kehren on Neuschnee und Blättern in Hof- und kommunalen Flächen (Abb.143A). **FRONTSCHILD (Art.Nr.L0041800 und Art.Nr.L1055002)** Für das Räumen und den Transport von Schnee, Kies und Erde (Abb.143B). **SCHNEEFRÄSE (Art.Nr.L0005800 und Art.Nr.L0026200)** Besonders für Gebiete mit starkem Schneefall geeignet (Abb.144). ⚠ **ACHTUNG: Für dieses Zubehör verweisen wir auf jeweilige das Betriebs- und Wartungshandbuch.** **PFLÜGE, HÄUFLER UND KULTIVATOREN** Für den Einbau von Pflügen, Häuflern und Kultivatoren ist der einstellbare Geräteträger (Art.Nr.L1055001, Abb.145) erforderlich. **Hinweis**: nehmen Sie den Quickfit-Anschluss ab und bringen Sie den Kunststoffschutz an (siehe Kapitel "ZUSAMMENBAU DES EINACHSSCHLEPPERS MIT FRÄSE"). **1-Schar-Pflug (Art.Nr.Z0020102)** Dringt tief in den Boden ein (Abb.146A). **Winkeldrehpflug (Art.Nr.Z0020104)** Wendet den Boden nach rechts bzw. links zur Fahrtrichtung (Abb.146B). **Verstellbarer Häufelkörper (Art.Nr.Z0020133)** Unentbehrlich nach dem Fräsen zum Ziehen von Saatfurchen oder zum Häufeln des Bodens (Abb. 147A). **Federzinkenkultivator (Art.Nr.L0010200)** Wird nach dem Pflügen zum Krümeln und Aufbrechen harter Böden verwendet (Abb.147B). **Kartoffelrodepflug (Art.Nr.L0066400)** Einsatz bei der Kartoffelernte (Abb.148).	**ARADO ROTATIVO (cód. L0054800)** Accesorio para arada profunda (Fig. 141A). **TRITURADORA DE CÉSPED (cód. 69209008)** Desmenuza la hierba en el campo y evita tener que recogerla (Fig. 141B). **CORTACÉSPED ROTATIVO FRONTAL (cód. L0011700)** Para cortar la hierba en jardines privados o públicos (Fig. 142A). **TRITURADORA DE RODILLO (cód. L0091000)** Tritura arbustos y otros materiales en el campo sin necesidad de recoger los restos (Fig. 142B). **ESCOBA FRONTAL (códs. L0047000 y L0094200)** Útil para quitar nieve fresca u hojas acumuladas (Fig. 143A). **PALA FRONTAL (códs. L0041800 y L1055002)** Para barrer nieve, grava o tierra (Fig. 143B). **TURBONIEVE (códs. L0005800 y L0026200)** Indicado para zonas con nevadas frecuentes (Fig. 144). ⚠ **ATENCIÓN: Para estos accesorios, ver el respectivo manual de uso y mantenimiento.** **ARADOS, SURCADORES Y CULTIVADORAS** Para montar arados, surcadores y cultivadoras es necesario instalar el accesorio portaaperos regulable (cód. L1055001, Fig. 145). **Nota**: desmonte también el Quickfit y coloque la protección de plástico (vea el capítulo "MONTAJE DE LA FRESA EN EL MOTOCULTIVADOR"). **Arado de una reja (cód. Z0020102)** Para remover la tierra en profundidad (Fig. 146A). **Arado reversible a 180º (cód. Z0020104)** Permite voltear la tierra a la derecha o la izquierda respecto al sentido de avance (Fig. 146B). **Surcador regulable (cód. Z0020133)** Indispensable para hacer surcos de siembra y caballones en los terrenos fresados (Fig. 147A). **Cultivadora de cuchillas (cód. L0010200)** Útil después de la arada, para romper terrones y la costra de terrenos duros (Fig. 147B). **Arado excava patatas (cód. L0066400)** Práctica cosechadora de patatas (Fig. 148).	**FREESPLOEG (code L0054800)** Accessoire voor het diep uitgraven van het terrein (afb.141A). **GRASHAKSELAAR (code 69209008)** Hiermee kan het gras op het open veld worden fijngemalen zonder dat het hoeft te worden verzameld (afb.141B). **FRONTALE GRASMAAIER MET DRAAIENDE MESSEN (code L0011700)** Handig voor het maaien van gras in particuliere of publieke tuinen (afb.142A). **VERSNIPPERAAR MET ROL (code L0091000)** Geschikt voor het versnipperen van heesters in het open veld zonder ze te hoeven verzamelen (afb.142B). **FRONTBORSTEL (code L0047000 en code L0094200)** Handig voor het verwijderen van verse sneeuw, opgehoopte bladeren in particuliere of publieke ruimten (afb.143A). **FRONTSCHUIF (code L0041800 en code L1055002)** Voor het verwijderen en verplaatsen van sneeuw, grind of aarde (afb.143B). **SNEEUWBLAZER (code L0005800 en code L0026200)** Handig in gebieden met frequente sneeuwval (afb.144). ⚠ **LET OP: Zie voor deze accessoires de gebruiks- en onderhoudshandleiding van het accessoire.** **PLOEGEN, VORENTREKKERS EN CULTIVATOREN** Voor de montage van ploegen, vorentrekkers en cultivatoren moet het accessoire verstelbare werktuigdrager (code L1055001, afb.145) worden gemonteerd. **Opmerking**: demonteer ook de quickfit en monteer de plastic beschermkap weer (zie hoofdstuk 'ASSEMBLAGE MOTORPLOEG MET FREES'). **Eénscharige ploeg (code Z0020102)** Handig voor het diep losmaken van de aarde (afb.146A). **Wentelploeg (code Z0020104)** Hiermee kan de grond rechts of links ten opzichte van de rijrichting worden gekeerd (afb.146B). **Verstelbare vorentrekker (code Z0020133)** Onmisbaar na het frezen om zaaivoren te maken of voor het aanaarden van de grond (afb.147A). **Ploeg met messen (code L0010200)** Handig na het ploegen om de aardkluiten te verbrijzelen en de korst van harde grond te breken (afb.147B). **Aardappelploeg (code L0066400)** Handig bij het oogsten van aardappelen (afb.148).

I DATI TECNICI **GB TECHNICAL DATA**	**F DONNEES TECHNIQUES** **D TECHNISCHE ANGABEN**	**E DATOS TECNICOS** **NL TECHNISCHE GEGEVENS**

		410 - KAM4 - MAK4 FOG	411 - KAM5 - MAK5 FOG
Motore - Engine - Moteur - Motor - Motor - Motor		4 tempi - 4 Stroke - 4 temps - Viertakt - 4 tiempos - 4 takt	
Potenza - Power - Puissance - Leistung - Potencia - Vermogen	kW	**4,1 ÷ 7**	**4,1 ÷ 8**
Trasmissione - Transmission - Transmission - Getriebe - Transmisión - Transmissie		Ad ingranaggi in bagno d'olio - With gears in oil bath - À engrenages à bain d'huile - Zahnradgetriebe im Ölbad - De engranajes en baño de aceite - Met tandwielkast in oliebad	
Presa di forza indipendente (n° giri con motore a 3600 giri/minuto) - Independent power take-off (no. rotations with engine at 3600 rpm) - Prise de force indépendante (n° tours avec moteur à 3600 tours/minute) - Getriebeunabhängige Zapfwelle (Drehzahl bei 3600 U/min Motordrehzahl) - Toma de fuerza independiente (nº vueltas con motor a 3600 r/min) - Onafhankelijke aftakas (aantal toeren bij motor op 3600 toeren/minuut)	min^{-1}	**973**	
Dimensioni ingombro max. senza attrezzo - Maximum overall dimensions without tool - Dimensions max. sans outil - Max. Abmessungen ohne Gerät - Dimensiones máximas sin apero - Max. buitenafmetingen zonder werktuig	cm	**1670 x 136 x 589**	
Peso (con motore diesel, fresa e ruote) - Weight (with diesel engine, rotor and wheels) - Poids (avec moteur diesel, fraise et roues) - Gewicht (mit Dieselmotor, Fräse und Rädern) - Peso (con motor diésel, fresa y ruedas) - Gewicht (met dieselmotor, frees en wielen)	kg	**120**	**130**
Profondità di taglio fresa - Rotor cutting depth - Profondeur de coupe de la fraise - Arbeitstiefe Fräse - Profundidad de corte de la fresa - Maaidiepte frees	cm	**16**	
Larghezza di taglio fresa - Rotor cutting width - Largeur de coupe de la fraise - Arbeitsbreite Fräse - Anchura de corte de la fresa - Maaibreedte frees	cm	**60 - 65 - 70**	
Larghezza di taglio barra falciante - Cutterbar cutting width - Largeur de coupe de la barre de fauchage - Schnittbreite Mähbalken - Anchura de corte de la barra segadora - Maaibreedte maaibalk	cm	**95 ÷ 127**	
Bloccaggio differenziale - Differential locking - Blocage différentiel - Differentialsperre - Bloqueo del diferencial - Differentieelblokkering		No - Not - Non - Nein - Nee	Si - Yes - Oui - Ja

I DATI TECNICI	**F** DONNEES TECHNIQUES	**E** DATOS TECNICOS
GB TECHNICAL DATA	**D** TECHNISCHE ANGABEN	**NL** TECHNISCHE GEGEVENS

	Ruote - Wheels - Roues - Räder - Ruedas - Wielen	marcia avanti - forward gear - marche AV - Vorwärtsgang - marcha adelante - vooruitversnelling	marcia indietro - reverse gear - marche AR - Rückwärtsgang - marcha atrás - achteruitversnelling
Velocità Km/h (marcia) - Speed km/h (gear) - Vitesse Km/h (marche) - Geschwindigkeit km/h (Gang) - Velocidad km/h (marcha) - Snelheid km/h (versnelling) -	**4.00 - 8"**	1,05 (1) - 2,2 (2) - 3,63 (3)	1,11 (1) - 2,32 (2) - 4,33 (3)
	4.00 - 10"	1,2 (1) - 2,52 (2) - 4,17 (3)	1,27 (1) - 2,66 (2) - 4,41 (3)
	5.00 - 10"	1,26 (1) - 2,64 (2) - 4,37 (3)	1,33 (1) - 2,79 (2) - 4,62 (3)
Velocità con motore a 3600 giri/minuto - Speed with engine at 3600 rpm - Vitesse avec moteur à 3600 tours/minute - Geschwindigkeit bei 3600 U/min Motordrehzahl - Velocidad con motor a 3600 r/min - Snelheid met motor op 3600 toeren/minuut			

			Versione motocoltivatore - Rotary cultivator version - Version motoculteur - Version Einachsschlepper - Versión motocultivador - Uitvoering motorploeg	Versione falciatrice - Cutterbar mower version - Version faucheuse - Version Mäher - Versión segadora - Uitvoering maaimachine
Pressione acustica - Pressure level - Pression acoustique - Schalldruck - Presión acustica - Geluidsdruck	EN 709:2010 EN 12733 *	**dB (A)**	**91.2**	**98.0**
Incertezza - Uncertainty - Incertitude - Unsicherheit - Incertidumbre - Onnauwkeurigheid		**dB (A)**	**2.0**	**2.5**
Livello di potenza acustica misurato - Measured sound power level - Niveau de puissance acoustique mesuré - Schallleistungspegel gemessen - Nivel de potencia acústica medido - Het geluidsniveau werd gemeten	EN 709:2010 EN 12733 * EN ISO 3744	**dB (A)**	**104.5**	**110.0**
Incertezza - Uncertainty - Incertitude - Unsicherheit - Incertidumbre - Onnauwkeurigheid		**dB (A)**	**3.0**	**3.0**
Livello potenza acustica garantita - Guaranteed sound power level Niveau puissance acoustique assuré - Garantierter akustischer Schalleistungspegel - Nivel potencia acústica garantizado - Gegarandeerd acoustisch vermogensniveau	EN 709:2010 EN 12733 * EN ISO 3744	**dB (A)**	**107.5**	**113.0**
Livello di vibrazione - Vibration level - Niveau de vibration - Vibrationspegel - Nivel de vibracion - De Trillingsintensiteit	EN 709:2010 EN 12733 * EN 12096	**m/s^2**	**7.5**	**12.0**
Incertezza - Uncertainty - Incertitude - Unsicherheit - Incertidumbre - Onnauwkeurigheid	EN 12096	**m/s^2**	**3.0**	**3.0**
* Versione falciatrice - Cutterbar mower version - Version faucheuse - Version Mäher - Versión segadora - Uitvoering maaimachine				

TABELLA DI MANUTENZIONE

Vi preghiamo di notare che i seguenti intervalli di manutenzione si applicano solamente per le normali condizioni di funzionamento. Se il vostro lavoro quotidiano è più gravoso rispetto al normale gli intervalli di manutenzione devono essere ridotti di conseguenza.		Prima di ogni utilizzo	Mensilmente	Se danneggiato o difettoso	Come richiesto
Macchina completa	Ispezionare: perdite, crepe e usura	X			
Controlli: interruttore, starter, leva acceleratore e leva fermo acceleratore	Verificare il funzionamento	X			
Serbatoio carburante	Ispezionare: perdite, fessure e usura	X			
Filtro carburante	Ispezionare e pulire		X		
	Sostituire elemento filtrante			X	Ogni 6 mesi
Utensili	Ispezionare: danni e usura	X			
	Sostituire			X	
Frizione	Ispezionare: (L'utensile non deve girare a leva presenza operatore rilasciata)		X		
	Sostituire			X	
Tutte le viti e i dadi accessibili (escluse viti carburatore)	Ispezionare e riserrare		X		
Filtro aria	Pulire	X			
	Sostituire			X	Ogni 6 mesi
Alette cilindro e feritoie carter avviamento	Pulire		X		
Corda di avviamento	Ispezionare: danni e usura		X		
	Sostituire			X	
Candela	Controllare distanza elettrodi		X		
	Sostituire			X	Ogni 6 mesi
Olio trasmissione	Controllo livello	X			
	Sostituire				Ogni 500 ore
Batteria	Ricaricare				Dopo ogni rimessaggio

MAINTENANCE CHART

Please note that the following maintenance intervals apply for normal operating conditions only. If your daily work requires longer than normal or harsh cutting conditions are present the suggested intervals should be shortened accordingly.		Before Each Use	Monthly	If Damaged or Faulty	As Required
Complete Machine	Inspect (Leaks, Cracks, and Wear)	X			
Controls (Ignition Switch, Choke Lever, Throttle Trigger, Trigger Interlock)	Check Operation	X			
Fuel Tank	Inspect (Leaks, Cracks, and Wear)	X			
Fuel Filter	Inspect and Clean		X		
	Replace Filter Element			X	Every 6 Months
Blade assembly	Inspect (Damage, and Wear)	X			
	Replace			X	
Clutch Drum	Inspect (80)		X		
	Replace			X	
All Accessible Screws and Nuts (not Adjusting Screws)	Inspect - Retighten		X		
Air Filter	Clean	X			
	Replace			X	Every 6 Months
Cylinder Fins and Starter System Vents	Clean		X		
Starter Rope	Inspect (Damage, and Wear)		X		
	Replace			X	
Spark Plug	Check Electrode Gap		X		
	Replace			X	Every 6 Months
Transmission oil	Check level	X			
	Replace				Every 500 hrs
Battery	Recharge				After storage

TABLEAU D'ENTRETIEN

Les intervalles d'entretien signalés ici sont valables exclusivement en cas de conditions normales de fonctionnement. Si le travail quotidien s'avère plus contraignant que prévu, réduire en conséquence les intervalles d'entretien.		Avant toute utilisation	Une fois par mois	En cas de dommage ou de défaut	Comme prévu
Machine complète	Vérifier : fuites, craquelures et niveau d'usure	X			
Contrôles : interrupteur, starter, levier d'accélérateur et levier de blocage d'accélérateur	Vérifier le fonctionnement	X			
Réservoir à carburant	Vérifier: fuites, craquelures et niveau d'usure	X			
Filtre à carburant	Vérifier et nettoyer		X		
	Remplacer l'élément filtrant			X	Tous les 6 mois
Outils	Vérifier: dommages et niveau d'usure	X			
	Remplacer			X	
Embrayage	Vérifier : (80)		X		
	Remplacer			X	
Toute la visserie accessible (sauf vis de carburateur)	Vérifier et resserrer		X		
Filtre à air	Nettoyer	X			
	Remplacer			X	Tous les 6 mois
Ailettes cylindre et fentes du carter de démarrage	Nettoyer		X		
Corde de démarrage	Vérifier : dommages et niveau d'usure		X		
	Remplacer			X	
Bougie	Contrôler la distance des électrodes		X		
	Remplacer			X	Tous les 6 mois
Huile de transmission	Contrôle du niveau	X			
	Remplacer				Toutes les 500 heures
Batterie	Recharger				Après chaque remisage

WARTUNGSTABELLE

Die folgenden Wartungsintervalls gelten ausschließlich bei Einsatz der Kettensäge unter normalen Betriebsbedingungen. Falls Ihre tägliche Arbeit unter schwereren Bedingungen als normal durchgeführt wird, müssen die Wartungsintervalle entsprechend verkürzt werden.		Vor jedem Gebrauch	Monatlich	Bei Schäden oder Defekten	Nach Bedarf
Komplettes Gerät	Inspektionen: Leckagen, Risse und Verschleiß	X			
Kontrollen: Schalter, Starter, Gashebel und Gasregler	Funktionsweise überprüfen	X			
Tank	Inspektionen: Leckagen, Risse und Verschleiß	X			
Kraftstofffilter	Überprüfen und reinigen		X		
	Filtereinsatz austauschen			X	Alle 6 Monate
Fräsen	Inspektionen: Schäden und Verschleiß	X			
	Austauschen			X	
Kupplung	Inspektionen: (80)		X		
	Austauschen			X	
Alle frei liegenden Schrauben und Muttern (nicht Vergaserschrauben)	Überprüfen und nachziehen		X		
Luftfilter	Reinigen	X			
	Austauschen			X	Alle 6 Monate
Zylinderrippen und Startgehäuseschlitze	Reinigen		X		
Startseil	Inspektionen: Schäden und Verschleiß		X		
	Austauschen			X	
Zündkerze	Elektrodenabstand überprüfen		X		
	Austauschen			X	Alle 6 Monate
Getriebeöl	Füllstandkontrolle	X			
	Austauschen				Alle 500 Stunden
Batterie	Aufladen				Nach jeder Einlagerung

TABLA DE MANTENIMIENTO

Las siguientes frecuencias de mantenimiento son aplicables sólo en condiciones de funcionamiento normal. Si su trabajo cotidiano es más severo de lo normal, reduzca los intervalos en consecuencia.		Antes de cada uso	Mensualmente	En caso de daños o defectos	Según lo requerido
Máquina completa	Inspeccionar: fugas, grietas, desgaste	X			
Controles: interruptor, cebador, palanca del acelerador y palanca de bloqueo del acelerador	Verificar el funcionamiento	X			
Depósito de combustible	Inspeccionar: fugas, fisuras, desgaste	X			
Filtro de combustible	Inspeccionar y limpiar		X		
	Sustituir el elemento filtrante			X	Cada 6 meses
Herramientas	Inspeccionar: daños y desgaste	X			
	Sustituir			X	
Embrague	Inspeccionar: (80)		X		
	Sustituir			X	
Todos los tornillos y tuercas accesibles (menos los tornillos del carburador)	Inspeccionar y apretar		X		
Filtro de aire	Limpiar	X			
	Sustituir			X	Cada 6 meses
Aletas del cilindro y ranuras del cárter de arranque	Limpiar		X		
Cuerda de arranque	Inspeccionar: daños y desgaste		X		
	Sustituir			X	
Bujía	Controlar la distancia de los electrodos		X		
	Sustituir			X	Cada 6 meses
Aceite de la transmisión	Control del nivel	X			
	Sustituir				Cada 500 horas
Batería	Recargar				Tras inactividad prolongada

ONDERHOUDSTABEL

Wij wijzen u erop dat de volgende onderhoudsintervallen alleen van toepassing zijn bij de normale werkingscondities. Als uw dagelijkse werkzaamheden intensiever zijn dan normaal, moeten de onderhoudsintervallen elkaar sneller opvolgen.		Vóór ieder gebruik	Elke maand	Indien vervuild of beschadigd	Indien nodig
Volledige machine	Inspecteren: lekkages, barsten en slijtage	X			
Bediening: schakelaar, choke, gashendel en gashendelblokkering	Werking controleren	X			
Brandstoftank	Inspecteren: lekkages, barsten en slijtage	X			
Brandstoffilter	Inspecteren en schoonmaken		X		
	Vervang het filterelement			X	Om de 6 maanden
Instrumenten	Inspecteren: schade en slijtage	X			
	Vervangen			X	
Koppeling	Inspecteren: (80)		X		
	Vervangen			X	
Alle toegankelijke schroeven en moeren (niet de afstelschroeven)	Inspecteren en opnieuw aanspannen		X		
Luchtfilter	Schoonmaken	X			
	Vervangen			X	Om de 6 maanden
Ribben cilinder en sleuven startcarter	Schoonmaken		X		
Startkoord	Inspecteren: schade en slijtage		X		
	Vervangen			X	
Bougie	Controleer de afstand tussen de elektrodes		X		
	Vervangen			X	Om de 6 maanden
Olie transmissie	Controle peil	X			
	Vervangen				Na elke 500 uur
Accu	Opladen				Na elke stalling

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ATTENZIONE: fermare sempre l'unità e scollegare la candela prima di effettuare tutte le prove correttive raccomandato nella tabella sottostante, tranne che venga richiesto il funzionamento dell'unità.

Quando si sono verificate tutte le possibili cause e il problema non è risolto, consultare un Centro Assistenza Autorizzato. Se si verifica un problema che non è elencato in questa tabella, consultare un Centro Assistenza Autorizzato.

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONE
Il motore non si avvia o si spegne solo dopo pochi secondi dall'avvio. **(Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione "ON")**	1. Non c'è scintilla. 2. Mancanza di carburante.	1. Controllare la scintilla della candela. Se non c'è la scintilla, ripetere il test con una candela nuova. 2. Verificare livello carburante, pulizia filtro aria e chiusura rubinetti carburante.
Il motore parte, ma non accelera correttamente o non funziona correttamente ad alta velocità.	Il carburatore deve essere regolato.	Contattare un Centro Assistenza Autorizzato per regolare il carburatore.
Il motore non raggiunge la piena velocità e / o emette fumo eccessivo.	1. Filtro aria sporco. 2. Il carburatore deve essere regolato.	1. Pulire: vedi le istruzioni nel capitolo Manutenzione filtro aria. 2. Contattare un Centro Assistenza Autorizzato per regolare il carburatore.
Il motore si avvia, gira e accelera, ma non tiene il minimo.	Il carburatore deve essere regolato.	Contattare un Centro Assistenza Autorizzato per regolare il carburatore.
Rottura precoce degli utensili	Terreno sassoso	Perlustrazione preventiva del terreno
Rumorosità della macchina o del cambio	1. Utensili danneggiati, o allentati 2. Carter protettivi allentati 3. Lubrificazione scarsa	1. Fissare gli utensili 2. Serrare i bulloni 3. Rabboccare olio a livello
Vibrazioni anomale	1. Utensili danneggiati 2. Elementi allentati	1. Sostituire 2. Serrare
Il motorino di avviamento non avvia il motore	Batteria scarica	Caricare batteria

TROUBLESHOOTING CHART

WARNING: Always stop unit and disconnect spark plug before performing all of the recommended remedies below except remedies that require operation of the unit.

When you have checked all the possible causes listed and you are still experiencing the problem, see your Servicing Dealer. If you are experiencing a problem that is not listed in this chart, see your Servicing Dealer for service.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Engine will not start or will run only a few seconds after starting. **(Make sure Ignition switch is in start position "ON")**	1. No spark 2. No fuel	1. Watch for spark at spark plug tip. If there is no spark, repeat test with a new spark plug. 2. Check fuel level, ensure air filter clean and fuel taps are closed
Engine starts but will not accelerate properly or will not run properly at high speed.	Carburetor requires adjustment.	Contact a Servicing Dealer for carburetor adjustment.
Engine does not reach full speed and / or emits excessive smoke	1. Air filter dirty. 2. Carburetor requires adjustment.	1. Clean per instruction in Maintenance-Air Filter Section. 2. Contact a Servicing Dealer for carburetor adjustment.
Engine starts, runs and accelerates but will not idle.	Carburetor requires adjustment.	Contact a Servicing Dealer for carburetor adjustment.
Premature breakage of the blade assembly	Stony soil	Preliminary inspection of the soil
Machine or gearbox excessively noisy	1. Blade assembly damaged or loose 2. Blade guards loose 3. Insufficient lubrication	1. Fit the blade assembly 2. Tighten the bolts 3. Top up the oil level
Abnormal vibrations	1. Blade assembly damaged 2. Elements loose	1. Change 2. Tighten
Starter motor doesn't start the engine	Battery flat	Charge battery

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

ATTENTION : toujours arrêter l'outil et débrancher la bougie avant d'intervenir selon les indications du tableau ci-dessous, sauf indication contraire.

Si le problème persiste après avoir vérifié toutes les causes possibles indiquées, contacter un Centre d'Assistance Agréé. En cas de problème non référencé dans ce tableau, contacter un Centre d'Assistance Agréé.

PROBLÈME	CAUSES PROBABLES	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas ou s'arrête quelques secondes après le démarrage. **(S'assurer que l'interrupteur se trouve sur "ON")**	1. Pas d'étincelle 2. Absence de carburant	1. Contrôler l'étincelle de la bougie. S'il n'y a pas d'étincelle, répéter le test avec une bougie neuve. 2. Contrôler le niveau de carburant, la propreté du filtre à air et la fermeture des robinets de carburant
Le moteur démarre mais n'accélère pas correctement ou ne tourne pas correctement à vitesse élevée.	Régler le carburateur.	Contacter un Centre d'Assistance Agréé pour régler le carburateur.
Le moteur n'atteint pas le régime maxi et / ou dégage trop de fumée.	1. Filtre à air encrassé. 2. Régler le carburateur.	1. Nettoyer : voir les instructions au chapitre Entretien filtre de l'air. 2. Contacter un Centre d'Assistance Agréé pour régler le carburateur.
Le moteur démarre, tourne et accélère, mais ne tient pas le ralenti.	Régler le carburateur.	Contacter un Centre d'Assistance Agréé pour régler le carburateur.
Rupture précoce des outils	Terrain pierreux	Vérification préventive du terrain
Niveau de bruit de la machine ou de la boîte de vitesses	1. Outils endommagés ou desserrés 2. Carters de protection desserrés 3. Lubrification défectueuse	1. Fixer les outils 2. Serrer les boulons 3. Faire l'appoint d'huile
Vibrations anormales	1. Outils endommagés 2. Éléments desserrés	1. Remplacer 2. Serrer
Le démarreur ne démarre pas le moteur	Batterie déchargée	Chargeur de batterie

STÖRUNGSBEHEBUNG

ACHTUNG: Vor Durchführung aller in der untenstehenden Tabelle empfohlenen Prüfungen das Gerät immer abstellen und die Zündkerze trennen, es sei denn, der Betrieb des Geräts wird ausdrücklich verlangt.

Wenn alle möglichen Ursachen überprüft wurden, die Störung jedoch nicht behoben werden konnte, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Kundendienststelle. Wenn ein Problem auftritt, dass nicht in dieser Tabelle aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Kundendienststelle.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	ABHILFE
Der Motor startet nicht oder geht wenige Sekunden nach dem Start wieder aus. **(Sicherstellen, dass der Schalter auf "ON" steht)**	1. Kein Zündfunke 2. Kein Kraftstoff	1. Zündfunken der Kerze kontrollieren. Wenn kein Zündfunken abgegeben wird, den Test mit einer neuen Kerze wiederholen. 2. Kraftstoffstand, Filterreinigung und Schließung der Kraftstoffhähne überprüfen
Der Motor springt zwar an, beschleunigt aber nicht korrekt, bzw. funktioniert nicht korrekt mit hoher Drehzahl.	Der Vergaser muss eingestellt werden.	Vergaser bei einer autorisierten Kundendienststelle einstellen lassen.
Der Motor erreicht die Höchstgeschwindigkeit nicht und/oder gibt übermäßig viel Rauch ab.	1. Luftfilter verschmutzt. 2. Der Vergaser muss eingestellt werden.	1. Reinigen; siehe Anleitungen im Kapitel Wartung des Luftfilters. 2. Vergaser bei einer autorisierten Kundendienststelle einstellen lassen.
Der Motor startet, dreht und beschleunigt, hält aber die Leerlaufdrehzahl nicht.	Der Vergaser muss eingestellt werden.	Vergaser bei einer autorisierten Kundendienststelle einstellen lassen.
Vorzeitiger Bruch der Fräsen	Steiniger Boden	Vorabinspektion des Bodens
Starke Geräuschentwicklung von Gerät und Schaltgetriebe	1. Fräsen beschädigt oder locker 2. Schutzgehäuse locker 3. Unzureichende Schmierung	1. Fräsen befestigen 2. Schrauben anziehen 3. Öl auffüllen
Ungewöhnliche Vibrationen	1. Fräsen beschädigt 2. Elemente locker	1. Austauschen 2. Anziehen
Der Anlasser kurbelt den Motor nicht an	Batterie entladen	Batterie laden

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ATENCIÓN: parar la unidad y desconectar la bujía antes de realizar todas las pruebas correctivas recomendadas en la tabla siguiente, a no ser que sea necesario el funcionamiento de la unidad.

Una vez verificadas todas las posibles causas, si el problema no se resuelve, llamar a un Centro de Asistencia Autorizado. Si se observa un problema no listado en esta tabla, llamar a un Centro de Asistencia Autorizado.

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
El motor no arranca o se apaga a los pocos segundos del arranque. **(Comprobar que el interruptor esté en "ON")**	1. No hay chispa 2. Falta de carburante	1. Controlar la chispa de la bujía. Si no hay chispa, repetir la prueba con una bujía nueva. 2. Controlar nivel de carburante, limpieza filtro de aire y cierre grifos carburante
El motor arranca, pero no acelera correctamente o no funciona correctamente a alta velocidad.	Es necesario regular el carburador.	Llamar a un Centro de Asistencia Autorizado para regular el carburador.
El motor no alcanza la máxima velocidad y/o emite demasiado humo.	1. Filtro de aire sucio. 2. Es necesario regular el carburador.	1. Limpiar; leer las instrucciones del capítulo Mantenimiento del filtro de aire. 2. Llamar a un Centro de Asistencia Autorizado para regular el carburador.
El motor arranca, gira y acelera, pero no mantiene el mínimo.	Es necesario regular el carburador.	Llamar a un Centro de Asistencia Autorizado para regular el carburador.
Rotura precoz de las herramientas	Terreno pedregoso	Inspección preventiva del terreno
Ruido de la máquina o del cambio	1. Herramientas dañadas o flojas 2. Cárteres de protección flojos 3. Lubricación escasa	1. Fijar las herramientas 2. Apretar los pernos 3. Restablecer el nivel del aceite
Vibraciones anómalas	1. Herramientas dañadas 2. Elementos flojos	1. Sustituir 2. Apretar
El motor de arranque no pone en marcha el motor	Batería descargada	Cargar la batería

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

WAARSCHUWING: zet het apparaat altijd uit en koppel de bougie los voordat u de aanbevolen corrigerende maatregelen in onderstaande tabel uitvoert, behalve als gevraagd wordt om het apparaat aan te zetten.

Als alle mogelijke oorzaken nagegaan zijn en het probleem nog steeds niet is opgelost, neem dan contact op met een erkend reparatiecentrum. Als u een probleem heeft dat niet in deze tabel staat, neem dan contact op met een erkend reparatiecentrum.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
De motor start niet of gaat na enkele seconden na het starten weer uit. **(Controleer of de schakelaar in stand "ON" staat)**	1. Er is geen vonk 2. Geen brandstof	1. Controleer de vonk van de bougie. Als er geen vonk is, herhaal de test dan met een nieuwe bougie. 2. Controleer het brandstofpeil, de reiniging van luchtfilter en de sluiting van de brandstofkraantjes
De motor start, maar versnelt niet voldoende of werkt niet goed bij hoge snelheid.	De carburateur moet worden afgesteld.	Neem contact op met een erkend reparatiecentrum om de carburateur te laten afstellen.
De motor bereikt de volledige snelheid niet en/of geeft zeer veel rook af.	1. Luchtfilter is vuil. 2. De carburateur moet worden afgesteld.	1. Schoonmaken; zie de instructies in het hoofdstuk Onderhoud van het luchtfilter. 2. Neem contact op met een erkend reparatiecentrum om de carburateur te laten afstellen.
De motor start, draait en versnelt, maar wil niet stationair lopen.	De carburateur moet worden afgesteld	Neem contact op met een erkend reparatiecentrum om de carburateur te laten afstellen.
Voortijdig breken van de instrumenten	Rotsachtig terrein	Preventieve inspectie van het terrein
Lawaai van de machine of de versnelling	1. Instrumenten beschadigd of los 2. Beschermingscarters los 3. Te weinig smering	1. Zet de instrumenten vast 2. Span de bouten aan 3. Vul de olie bij tot het juiste peil
Abnormale trillingen	1. Instrumenten beschadigd 2. Elementen los	1. Vervangen 2. Aanspannen
De startmotor start de motor niet	Lege accu	Laad de accu op

Italiano

CERTIFICATO DI GARANZIA

Questa macchina è stata concepita e realizzata attraverso le più moderne tecniche produttive. La Ditta costruttrice garantisce i propri prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto per utilizzo privato e hobbistico. La garanzia è limitata a 12 mesi in caso di uso professionale.

Condizioni generali di garanzia

1) La garanzia viene riconosciuta a partire dalla data d'acquisto. La Ditta costruttrice tramite la rete di vendita ed assistenza tecnica sostituisce gratuitamente le parti difettose dovute a materiale, lavorazioni e produzione. La garanzia non toglie all'acquirente i diritti legali previsti dal codice civile contro le conseguenze dei difetti o vizi causati dalla cosa venduta.
2) Il personale tecnico interverrà il più presto possibile nei limiti di tempo concessi da esigenze organizzative.
3) **Per richiedere l'assistenza in garanzia è necessario esibire al personale autorizzato il sotto riportato certificato di garanzia timbrato dal rivenditore, compilato in tutte le sue parti e corredato di fattura d'acquisto o scontrino fiscalmente obbligatorio comprovante la data d'acquisto.**
4) La garanzia decade in caso di:
   - Assenza palese di manutenzione,
   - Utilizzo non corretto del prodotto o manomissioni,
   - Utilizzo di lubrificanti o combustibili non adatti,
   - Utilizzo di parti di ricambio o accessori non originali,
   - Interventi effettuati da personale non autorizzato.
5) La Ditta costruttrice esclude dalla garanzia i materiali di consumo e le parti soggette ad un normale logorio di funzionamento.
6) La garanzia esclude gli interventi di aggiornamento e miglioramento del prodotto.
7) La garanzia non copre la messa a punto e gli interventi di manutenzione che dovessero occorrere durante il periodo di garanzia.
8) Eventuali danni causati durante il trasporto devono essere immediatamente segnalati al trasportatore pena il decadere della garanzia.
9) Per i motori di altre marche (Briggs & Stratton, Kawasaki, Honda, Lombardini, Kohler, ecc.) montati sulle nostre macchine, vale la garanzia concessa dai costruttori del motore.
10) La garanzia non copre eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone o cose da guasti della macchina o conseguenti alla forzata sospensione prolungata nell'uso della stessa.

English

WARRANTY CERTIFICATE

This machine has been designed and manufactured using the most modern techniques. The manufacturer guarantees its products for 24 months from the date of purchase, for private and hobby use. The warranty is limited to 12 months in case of professional use.

Limited warranty

1) The warranty period starts on the date of sale. The manufacturer, acting through the sales and technical assistance network, shall replace free of charge any parts proven defective in material, machining or manufacturing. The warranty does not affect the purchaser's rights as established under legislation governing the consequences of defects in the machine.
2) Technical personnel will undertake the necessary repairs in the minimum time possible, compatible with organisational needs.
3) **To make any claim under the warranty, this certificate of warranty, fully compiled, bearing the dealer's stamp, and accompanied by the invoice or receipt showing the date of purchase, must be displayed to the personnel authorised to approve work.**
4) The warranty shall be null and void if:
   - the machine has evidently not been serviced correctly,
   - the machine has been used for improper purposes or has been modified in any way,
   - unsuitable lubricants and fuels have been used,
   - non-original spare parts and accessories have been fitted,
   - work has been done on the machine by unauthorised personnel.
5) The warranty does not cover consumables or parts subject to normal wear.
6) The warranty does not cover work to update or improve the machine.
7) The warranty does not cover any preparation or servicing work required during the warranty period.
8) Damage incurred during transport must be immediately brought to the attention of the carrier: failure to do so shall render null and void the warranty.
9) Engines of other manufacturers (Briggs & Stratton, Kawasaki, Honda, Lombardini, Kohler, etc.) fitted to our machines are covered by the warranties of the engine manufacturer.
10) The warranty does not cover injury or damage caused directly or indirectly to persons or things by defects in the machine or by periods of extended disuse of the machine resulting from the said defects.

Français

CERTIFICAT DE GARANTIE

Cette machine a été conçue et réalisée avec les techniques de production les plus modernes. Le fabricant garantit ses produits pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat, en cas d'usage privé ou d'activités de bricolage. En cas d'usage professionnel, la garantie est limitée à 12 mois.

Conditions générales de garantie

1) La garantie est reconnue à compter de la date d'achat. Par le biais de son réseau de vente et d'assistance technique, le fabricant remplace gratuitement les pièces défectueuses dues au matériel, aux usinages et à la production. La garantie n'élimine pas, pour l'acquéreur, les droits légaux prévus par le Code Civil contre les conséquences des défauts ou des anomalies dus à l'objet vendu.
2) Le personnel technique interviendra le plus vite possible dans les délais liés aux exigences organisationnelles.
3) **Pour demander l'assistance sous garantie, il est nécessaire de présenter au personnel agréé le certificat de garantie joint ci-dessous, qui devra être timbré par le revendeur, rempli intégralement et accompagné de la facture ou du reçu de caisse qui doit obligatoirement être remis pour prouver la date d'achat.**
4) La garantie perd toute valeur en cas de :
   - Manque évident d'entretien.
   - Utilisation incorrecte ou transformations non autorisées du produit.
   - Utilisation de lubrifiants ou de combustibles inappropriés.
   - Utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non d'origine.
   - Interventions effectuées par du personnel non autorisé à ce faire.
5) Le fabricant exclut de la garantie les pièces consommables et celles qui sont soumises à une usure normale due au fonctionnement.
6) La garantie exclut les interventions de mise à jour et d'amélioration du produit.
7) La garantie ne couvre pas la mise au point et les interventions susceptibles de s'avérer nécessaires au cours de la période de garantie.
8) Tout dommage éventuellement subi au cours du transport doit être signalé sans retard au transporteur sous peine d'annulation de la garantie.
9) Pour les moteurs d'autres marques (Briggs & Stratton, Kawasaki, Honda, Lombardini, Kohler, etc.) montés sur nos machines, la garantie appliquée sera celle qui est accordée par le fabricant du moteur en question.
10) La garantie ne couvre pas les éventuels dommages directs ou indirects subis par les personnes ou par les biens matériels à la suite de pannes de la machine ou dépendant d'une longue suspension forcée de l'emploi de cette dernière.

MODELLO - MODELL

DATA - DATE

SERIAL No

CONCESSIONARIO - DEALER

ACQUISTATO DAL SIG. - BOUGHT BY Mr.

Non spedire! Allegare solo all'eventuale richiesta di garanzia tecnica.
Do not send! Only attach to requests for technical warranties.

MODELE

DATE

SERIAL No

REVENDEUR

ACHETE PAR MONSIEUR

Ne pas expédier ! Ne joindre qu'en cas de demande d'assistance technique sous garantie.

Deutsch

GARANTIE-ZERTIFICAT

Diese Maschine wurde mit den modernsten Produktionstechniken konzipiert und gebaut. Der Hersteller garantiert seine Produkte für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Kaufdatum bei Privat- und Heimwerkereinsatz. Bei professionellem Gebrauch ist die Laufzeit der Garantie auf 12 Monate beschränkt.

Allgemeine Garantiebedingungen

1) Die Garantie gilt ab Kaufdatum. Die Herstellerfirma sorgt über ihr Verkaufs- und Kundendienstnetz für den kostenlosen Ersatz der Teile, die sich infolge Material-, Bearbeitungs- und Fabrikationsfehler als defekt erweisen. Durch die Garantie verliert der Käufer nicht die vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen gesetzlichen Rechte gegen die Folgen der von der der verkauften Sache verursachten Defekte oder Mängel.
2) Soweit organisatorisch machbar greift das technische Personal so schnell wie möglich ein.
3) **Bei Anforderung eines Garantieeingriffs muss dem befugten Personal der untenstehende, vom Verkäufer abgestempelte und vollständig ausgefüllte Garantieschein zusammen mit der Rechnung bzw. dem Kassenzettel zum Nachweis des Kaufdatums vorgelegt werden.**
4) In folgenden Fällen verfällt jeder Garantieanspruch:
   - Bei offensichtlicher Unterlassung der Wartung,
   - Bei nicht korrekter Verwendung oder Veränderungen des Produkts,
   - Bei Benutzung von ungeeigneten Schmiermitteln oder Treibmitteln,
   - Bei Benutzung von nicht originalen Zubehör- und Ersatzteilen
   - Nach Eingriffen, die von unbefugtem Personal durchgeführt wurden.
5) Verbrauchsmaterial und die Teile, die einem normalen Verschleiß durch Betrieb ausgesetzt sind, werden vom Hersteller von der Garantie ausgeschlossen.
6) Von der Garantie ausgeschlossen sind Eingriffe zur Überholung und Verbesserung des Produkts.
7) Die Garantie deckt nicht die während der Garantielaufzeit erforderlichen Einstellungen und Wartungseingriffe.
8) Eventuelle Transportschäden müssen dem Spediteur unverzüglich gemeldet werden, ansonsten verfällt der Garantieanspruch.
9) Für die Motoren anderer Marken (Briggs & Stratton, Kawasaki, Honda, Lombardini, Kohler, usw.), die an unseren Maschinen installiert werden, gilt die vom Hersteller des Motors gewährte Garantie.
10) Die Garantie deckt keine eventuellen direkten oder indirekten Personen- oder Sachschäden, die durch Defekte der Maschine oder deren anhaltender Nichtbenutzung verursacht wurden.

Español

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Esta máquina ha sido proyectada y fabricada con las técnicas más modernas. El fabricante garantiza sus productos durante 24 meses desde la fecha de compra, siempre que el uso sea privado/aficionado. La garantía se limita a 12 meses en caso de uso profesional.

Condiciones generales de garantía

1) La garantía es válida a partir de la fecha de compra. El Fabricante cambiará gratuitamente las piezas que presenten defectos en el material, el trabajo o la producción, mediante su red de venta y asistencia técnica. La garantía no anula los derechos legales del comprador, previstos por el código civil, contra las consecuencias de defectos o vicios provocados por el producto vendido.
2) El personal técnico efectuará las intervenciones lo antes posible y dentro de los plazos impuestos por exigencias de organización.
3) **Para solicitar la asistencia en garantía, es necesario mostrar el certificado de garantía ilustrado a continuación, junto a la factura o el tique que demuestren la fecha de compra, al personal autorizado; asimismo, para que el certificado sea válido, se han de completar todas sus partes y ha de estar debidamente timbrado por el vendedor.**
4) La garantía pierde su validez en los siguientes casos:
   - Falta evidente de mantenimiento.
   - Uso incorrecto o manipulación del producto.
   - Uso de lubricantes o combustibles inadecuados.
   - Uso de piezas de recambio o accesorios no originales.
   - Intervenciones efectuadas por parte de personal no autorizado.
5) La garantía no incluye ni los materiales consumibles ni las piezas sujetas a un desgaste normal de funcionamiento.
6) La garantía tampoco incluye las intervenciones de actualización o mejora del producto.
7) La puesta a punto o las intervenciones de mantenimiento eventualmente necesarias durante el periodo de garantía no están cubiertas por la garantía.
8) Cualquier daño provocado durante el transporte tiene que ser señalado de inmediato al transportista bajo pena de anulación de la garantía.
9) Para los motores de otras marcas (Briggs & Stratton, Kawasaki, Honda, Lombardini, Kohler, etc.) montados en nuestras máquinas, será válida la garantía de los Fabricantes del motor.
10) La garantía no cubre los eventuales daños materiales o personales, directos o indirectos, provocados por averías de la máquina o por la interrupción forzada y prolongada del funcionamiento de la misma.

Nederlands

GARANTIEBEWIJS

Deze machine is ontworpen en vervaardigd volgens de modernste productietechnieken. De fabrikant geeft een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum op de eigen producten voor privé-/hobbygebruik. De garantie is beperkt tot 12 maanden bij professioneel gebruik.

Algemene garantievoorwaarden

1) De garantie wordt toegekend vanaf de aankoopdatum. De fabrikant vervangt gratis de defecte onderdelen die te wijten zijn aan fouten van het materiaal, bewerkingen en productie middels het distributienet en de technische service. De garantie ontneemt de gebruiker niet de wettelijke rechten uit het burgerlijk wetboek tegen de gevolgen van defecten of onvolkomenheden die door het verkochte product veroorzaakt worden.
2) Het technisch personeel grijpt zo snel mogelijk in binnen de tijdslimieten die uit organisatorisch oogpunt mogelijk zijn.
3) **Voor het aanvragen van servicewerkzaamheden die onder de garantie vallen dient u het hieronder weergegeven garantiebewijs aan het bevoegde personeel te tonen. Het garantiebewijs moet een stempel van de verkoper dragen, geheel ingevuld zijn en begeleid worden door de factuur of de fiscaal verplichte kassabon met de aankoopdatum.**
4) De garantie vervalt bij:
   - Overduidelijk gebrek aan onderhoud,
   - Onjuist gebruik van het product of sabotage,
   - Gebruik van ongeschikte smeermiddelen of brandstoffen,
   - Gebruik van niet originele vervangingsonderdelen of accessoires,
   - Werkzaamheden die verricht zijn door onbevoegd personeel.
5) De verbruiksmaterialen en de onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage vallen niet onder de garantie.
6) Bijwerkingen en verbeteringen van het product vallen niet onder de garantie.
7) De garantie dekt geen afstel- en onderhoudswerkzaamheden die tijdens de garantieperiode nodig mochten zijn.
8) Eventuele beschadigingen die tijdens het transport zijn veroorzaakt moeten onmiddellijk aan de transporteur worden gemeld op straffe van verval van de garantie.
9) Voor de motoren van andere merken (Briggs & Stratton, Kawasaki, Honda, Lombardini, Kohler, enz.) die op onze machines zijn gemonteerd geldt de garantie die door de fabrikant van de motor is gegeven.
10) De garantie dekt geen eventuele directe of indirecte beschadigingen die aan personen of voorwerpen worden aangericht als gevolg van defecten of langdurige inactiviteit van de machine.

MODELLE

DATUM

SERIAL No

VERKAUFER

GEKAUFT VON Hrn.

Nicht einsenden! Der Garantieschein muss nur bei einer eventuellen Anforderung eines Garantieeingriffs vorgelegt werden.

MODELO - MODEL

DATA - DATUM

SERIAL No

DISTRIBUIDOR - VERKOPER

COMPRADOR - GEKOCHT DOOR

¡No enviar! Adjuntar sólo a la eventual solicitud de garantía técnica.
Niet verzenden! Voeg dit bewijs uitsluitend bij het aanvraagformulier om technische garantiewerkzaamheden.

I	**ATTENZIONE:** Questo manuale deve accompagnare la macchina durante tutta la sua vita.
GB	**WARNING:** This owner's manual must stay with the machine for all its life.
F	**ATTENTION:** Ce manuel doit accompagner le moteur tout au long de sa vie.
D	**ACHTUNG:** Bewahren Sie diese Anleitung für die gesamte Lebensdauer des Geräts auf
E	**ATENCIÓN:** Este manual debe acompañar a la máquina hasta su desguace.
NL	**LET OP:** Deze handleiding moet gedurende de hele levensduur bij het apparaat blijven.

EMAK S.p.A. Member of the YAMA group
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555
service@emak.it • www.emak.it